




# Сервизна информация

## Комплекти уплътнители за ZF-автоматична скоростна кутия 6HP

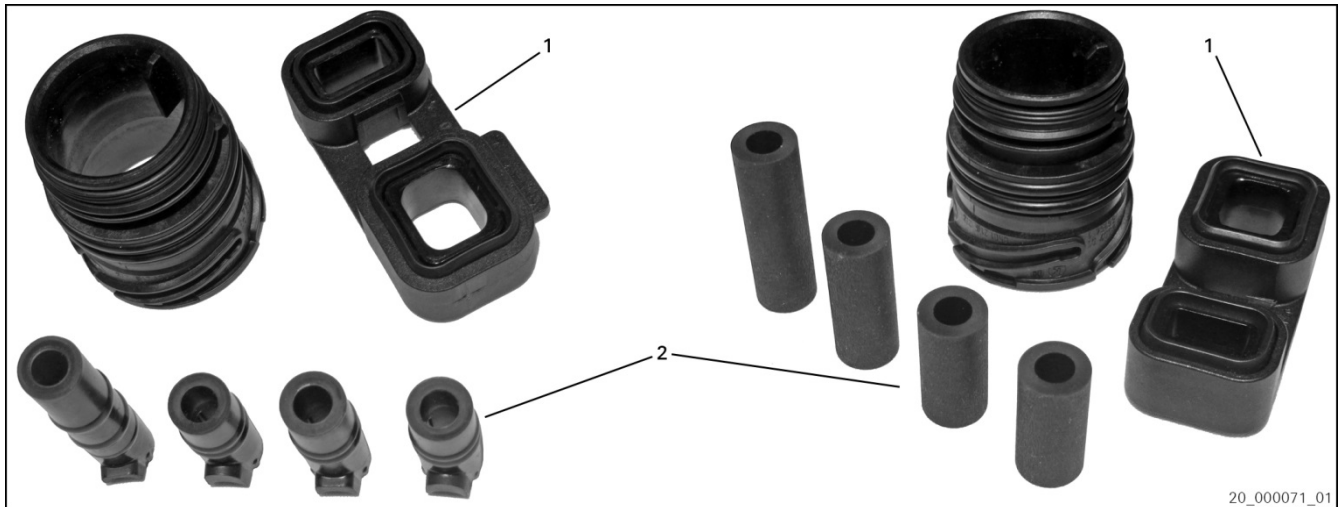

20\_000071\_01

Фиг. 1: Комплекти уплътнители (примерни)

Комплектът уплътнители е необходим, когато мехатрониката се подменя или се демонтира при смяна на маслото на скоростната кутия. При демонтаж на мехатрониката, количеството масло, необходимо за напълване се променя. Когато се използва комплект за смяна на маслото, може да е необходимо допълнително масло.

- Монтирайте уплътнението с двоен пръстен (1) в правилната позиция.
- Премахнете тръбите (2) внимателно. Избягвайте повреда на корпуса на скоростната кутия по време на демонтажа.

Кат. №	Скоростна кутия
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
1071.298.041	6HP 19
	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
1071.298.042	6HP 19 A

Табл. 1



Съобразявайте се със сервизната информация: Комплект за смяна на масло на ZF-автоматична скоростна кутия 5HP/6HP (50145 BG)  
 Съобразявайте се със сервизната информация: Направляваща втулка Мехатроник за автоматична скоростна кутия ZF 6HP (50324 BG)



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)