

Umbau- und Umpolungsanweisung für die DASIS DUO POWER Lüfter



1. Bitte kontrollieren Sie, ob der Lüfter saugend geliefert wurde.
Blau = -, Schwarz = +



2. Mutter in der Mitte des Lüfters lösen



3. Lüfter um 180 ° drehen (Achtung: Lüfterblätter sind scharfkantig *)




4. Scheibe unterlegen




5. Mutter wieder festziehen (Drehmoment: 15 Nm)



6. Kontaktstecker mit kleinem Schraubendreher vorsichtig herauslösen

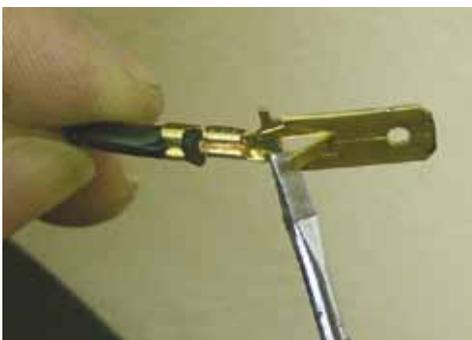

7. Sicherungsstifte behutsam wieder nach oben biegen

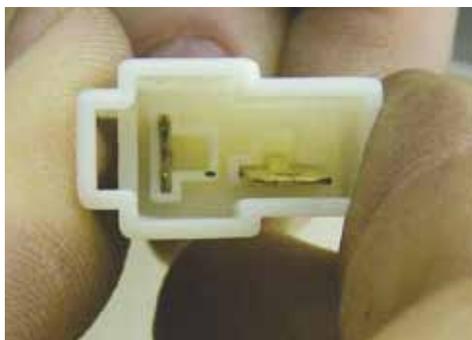

8. Kontaktstecker tauschen und bis zum Einrasten wieder einschieben



9. Lüfter bläst nach erfolgreicher Umpolung; Blau = + / Schwarz = -

* Artikel 530013N, 530018N und 530019N: Bitte Distanzscheibe unterlegen, falls Lüfterblatt am Gehäuse schleift.