


B.T. 52



INFORMATION IMPORTANTE

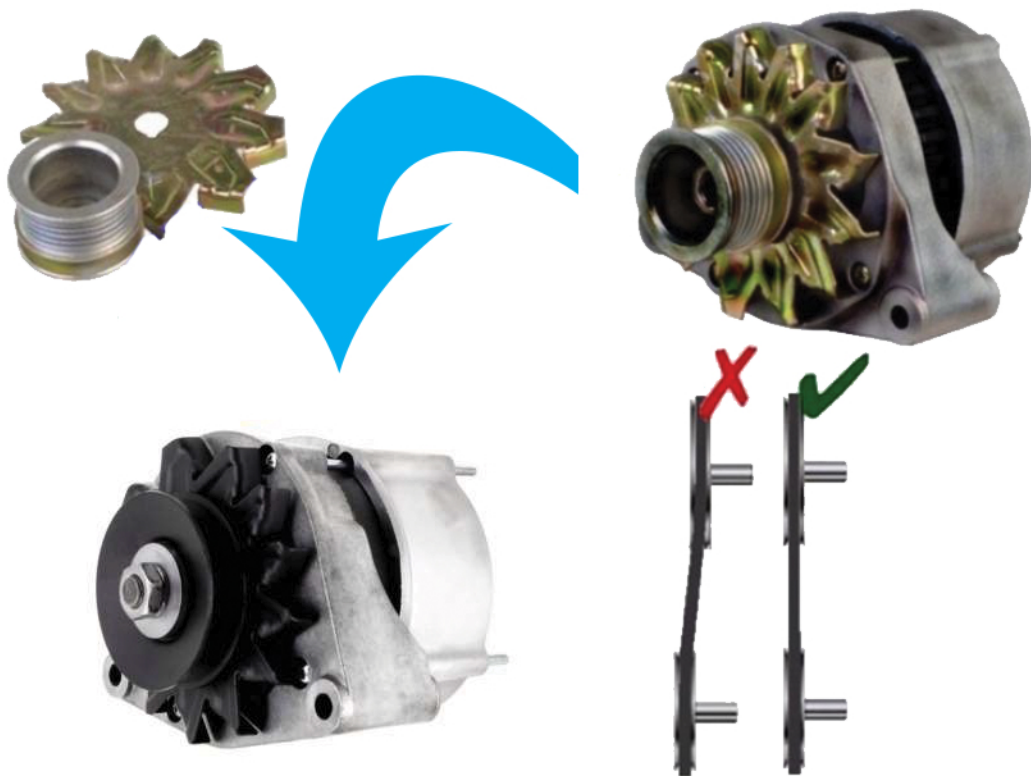

Alternateur livré avec un calage standard.

Si votre calage est différent, récupérer celui de l'alternateur démonté et vérifier l'alignement de la courroie.