





## Montage sur: FORD FUSION

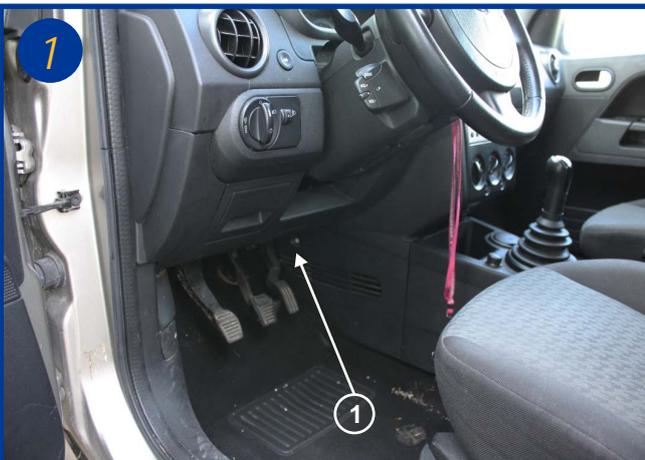

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté conducteur à côté de la pédale d'accélérateur (1).



Retirer le clips plastique (2) et dégrafer la joue de la console centrale (3).  
Retirer ce carter dans sa totalité.

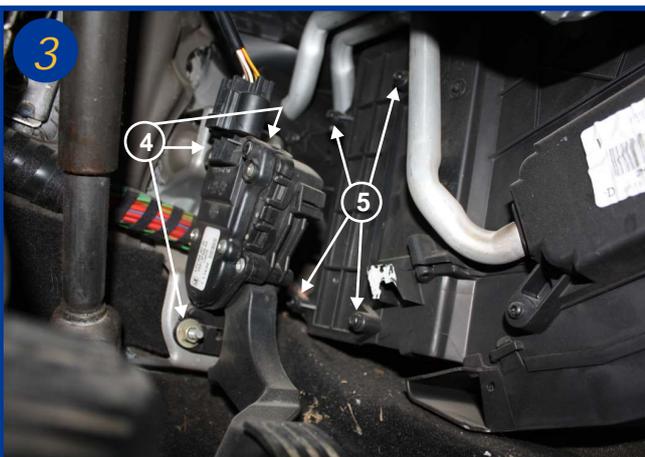

Dévisser les 3 écrous de 10 de fixation de la pédale d'accélérateur et la mettre de côté (4).  
Dévisser ensuite les 4 vis cruciformes (5) du couvercle du boîtier filtrant et retirer ce couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes**