

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto per sospensioni ad aria Arnott®. Arnott Incorporated è orgogliosa di offrire ai suoi clienti un prodotto di alta qualità al prezzo di mercato più competitivo. Ringraziamo per la fiducia dimostrata nella nostra azienda e nel nostro prodotto.

Per sfruttare al meglio tutti i vantaggi di questo sistema è essenziale eseguire una corretta installazione. Si raccomanda di dedicare qualche istante alla lettura di queste istruzioni per l'installazione prima di accingersi ad installare i componenti sul proprio veicolo. La rimozione e l'installazione dei prodotti per sospensioni ad aria dovrebbero essere eseguite esclusivamente da un professionista qualificato in possesso di certificazione ASE.

È altrettanto importante essere consapevoli di tutte le misure di sicurezza necessarie prima di installare il nuovo sistema di sospensione ad aria. Tali misure prevedono il sollevamento e l'immobilizzazione del veicolo e l'isolamento di qualsiasi energia accumulata per evitare possibili lesioni personali o danni materiali.

"Engineered to Ride, Built to Last®"



AVVERTENZA: Il sistema di sospensione ad aria è pressurizzato (fino a 10 bar o 150 lbf/in). Verificare che la pressione sia stata scaricata e scollegare l'alimentazione al sistema di sospensione ad aria prima dello smontaggio. Evitare l'introduzione di sporcizia e grasso all'interno del sistema. Indossare sempre dispositivi di protezione per mani, orecchie e occhi quando si interviene sul sistema di sospensione ad aria.

Arnott® si impegna per garantire la qualità dei suoi prodotti. Per qualsiasi dubbio o problema relativo ad un prodotto Arnott, contattare Arnott al numero **800-251-8993** durante il normale orario d'ufficio o inviare una e-mail a techassistance@arnottinc.com.
(All'interno dell'Unione europea chiamare il numero +31 (0)73 7850 580 o inviare una e-mail a info@arnotteurope.com.)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

La lettura di questo manuale implica l'accettazione delle condizioni del contratto generale di esonero dalle responsabilità e di manleva, il cui testo completo è disponibile sul sito www.arnottinc.com.

- Non immagazzinare a temperature inferiori a -15°C (5°F) o superiori a 50°C (122°F).
- Prestare attenzione a non danneggiare tubazioni e cavi.
- La rimozione e l'installazione devono essere eseguiti da personale adeguatamente qualificato.
- Utilizzare il software diagnostico del costruttore del veicolo.

ATTENZIONE: *Interventi non conformi alle istruzioni o eseguiti in sequenza diversa da quella indicata possono provocare danni al veicolo ed al sistema di sospensione ad aria.*



Per evitare possibili cortocircuiti durante l'intervento su componenti elettrici, consultare le istruzioni del libretto di uso e manutenzione del veicolo per lo stacco della batteria.



Fare riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo, al manuale di manutenzione, o rivolgersi al concessionario, per individuare l'ubicazione dei punti di sollevamento con martinetto sul veicolo e per le altre istruzioni di sicurezza e manutenzione. Non devono in alcun caso essere eseguiti interventi al di sotto del veicolo se questo non è supportato in modo idoneo; in caso contrario esiste il rischio di lesioni gravi e letali.

RIMOZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA

1. POSIZIONARE IL VOLANTE IN POSIZIONE DI MARCIA RETTILINEA.
2. SOLLEVARE IL VEICOLO E RIMUOVERE LA RUOTA. (FIGURA 1)



FIGURA 1

3. INDIVIDUARE E RIMUOVERE LA GUARNIZIONE E IL COPERCHIO IN PLASTICA PRESENTI NEL VANO MOTORE. (FIGURA 2, 3)

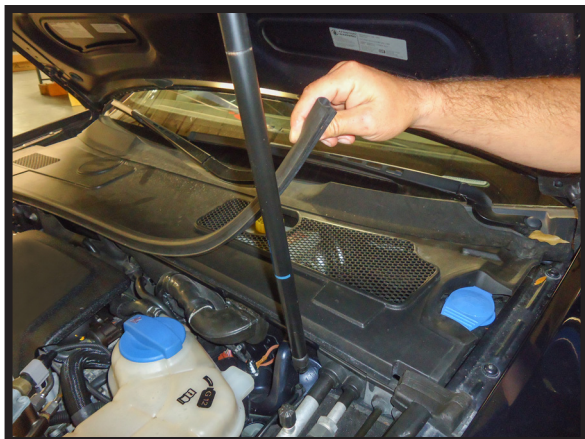


FIGURA 2



FIGURA 3

4. INDIVIDUARE E STACCARE I TRE (3) BULLONI DI MONTAGGIO SUPERIORI. (FIGURA 4, 5, 6)

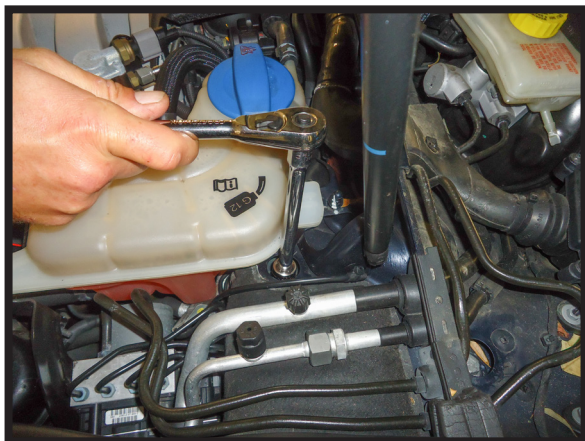


FIGURA 4

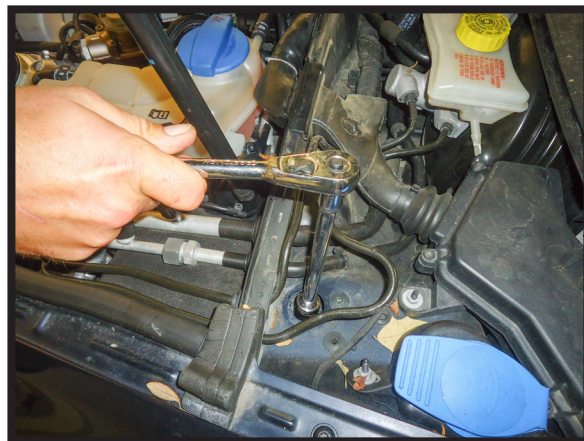


FIGURA 5



FIGURA 6

5. INDIVIDUARE E SMONTARE LA TUBAZIONE DELL'ARIA. SMONTARE IL RACCORDO DELLA TUBAZIONE DELL'ARIA DALLA TUBAZIONE, E SCARTARLO. (FIGURA 7)



FIGURA 7

6. INDIVIDUARE E SCOLLEGARE IL CONNETTORE ELETTRICO DAL FONDO DELL'AMMORTIZZATORE. (FIGURA 8)



FIGURA 8

7. SVITARE E RIMUOVERE IL BULLONE A SCHIACCIAMENTO CHE FISSA I BRACCI SUPERIORI AL COMPLESSIVO DEL FUSELLO. (FIGURA 9, 10)

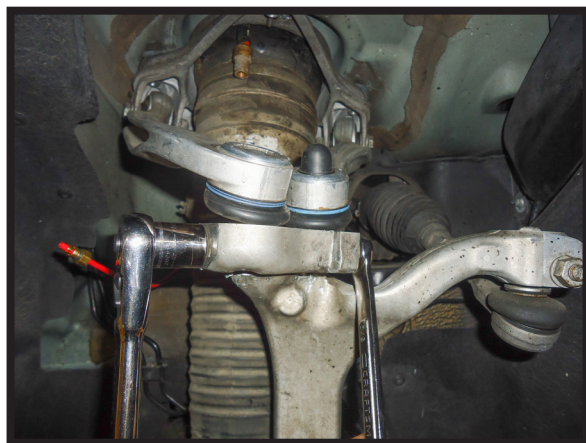


FIGURA 9



FIGURA 10

8. ALLENTARE E STACCARE IL DADO E IL BULLONE INFERIORE DEL SOFFIETTO. (FIGURA 11, 12)



FIGURA 11



FIGURA 12

9. RIMUOVERE L'AMMORTIZZATORE AD ARIA DAL VEICOLO. (FIGURA 13)



FIGURA 13

10. RIMUOVERE I QUATTRO (4) DADI DI FISSAGGIO SUPERIORI PER SEPARARE L'AMMORTIZZATORE AD ARIA DELL'EQUIPAGGIAMENTO ORIGINALE DAL COMPLESSIVO DEL SUPPORTO SUPERIORE. (FIGURA 14, 15)



FIGURA 14



FIGURA 15

11. L'OPERAZIONE DI RIMOZIONE È TERMINATA.

INSTALLAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA



Durante la sequenza di installazione, serrare tutti i dadi e le viti secondo le specifiche indicate dal costruttore.



Non staccare il raccordo dell'aria dal soffietto ad aria. Questo potrebbe causare danni e/o l'annullamento della garanzia. Staccare la spina di trasporto bianca dal raccordo dell'aria nuovo e montare la tubazione dell'aria inserendola a fondo nella sede.

1. INSTALLARE IL COMPLESSIVO DEL SUPPORTO SUPERIORE DELL'EQUIPAGGIAMENTO ORIGINALE SULL'AMMORTIZZATORE AD ARIA ARNOTT PRESTANDO ATTENZIONE CHE I BRACCI SIANO RIVOLTI IL LATO CON IL RACCORDO DELL'ARIA DELL'AMMORTIZZATORE. SERRARE I DADI FORNITI SEGUENDO UNA SEQUENZA ALTERNATA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE. (FIGURE 16, 17)

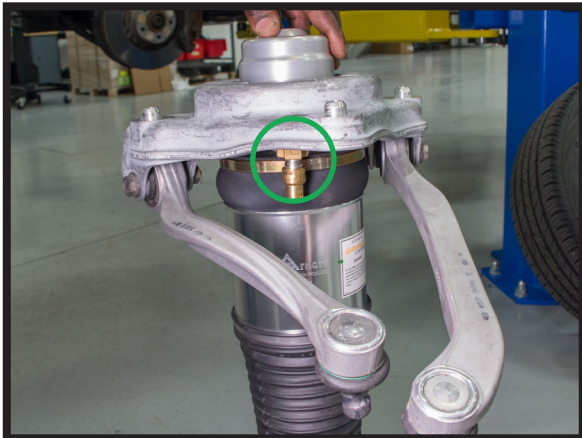


FIGURA 16



FIGURA 17

2. PER LA PARTE RESTANTE DELL'INSTALLAZIONE, INVERTIRE LA SEQUENZA DI RIMOZIONE.
3. L'INSTALLAZIONE È TERMINATA.