

Anziehvorschrift Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

787.560


passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Ford



Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

Tête de vis / Cabeza de tornillo

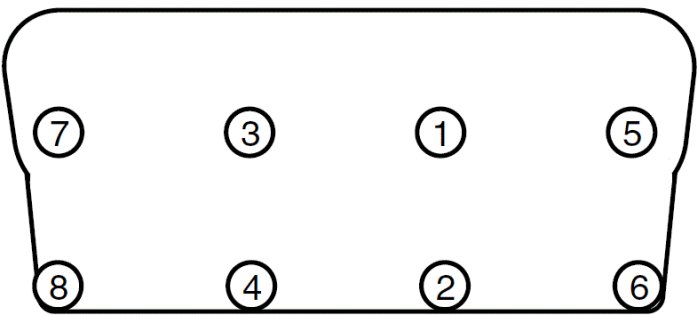

- Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete
- 15 ft-lbs
 - 30 ft-lbs
 - 37 ft-lbs
 - long bolts 37 ft-lbs
 - short bolts 22 ft-lbs
 - 185°
- 20 Nm
 - 40 Nm
 - 50 Nm
 - Lange Schraube 50 Nm
 - Kurze Schraube 30 Nm
 - 185°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor