

Después de la instalación del elevallas: proceder a restablecer la memoria y luego almacenarla de la siguiente manera:

Procedimiento de puesta a cero: cerrar completamente el cristal, desde el mando de la puerta del conductor; volver a abrir el cristal y soltar el conector del motor durante el movimiento.

Procedimiento de almacenamiento: presionar el botón para cerrar el cristal, incluso si funciona a intervalos pequeños, hasta que el cristal esté completamente cerrado y, una vez hecho esto, mantener presionado el botón durante 2 segundos, soltarlo, luego presionarlo nuevamente durante 2 segundos más; finalmente verificar que el almacenamiento se ha completado.

Versión SCM

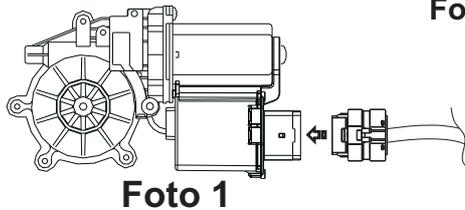


Foto 2



Después de instalar el elevallas: como se trata de un sistema LIN Bus, es necesario proceder con la asignación del motor a la puerta donde hemos reemplazado el elevallas pero **actuando exclusivamente desde el mando del lado del conductor (Foto 2)**.
Si se han instalado varios elevallas, ver la Nota 3

1 - después de la instalación correcta del elevallas eléctrico, equipada con el dispositivo SCM, insertar el conector del cableado original en la ubicación correspondiente del SCM (**Foto 1**); esperar 2-3 segundos y activar el comando "llave de contacto" del vehículo.

2 - Presionando el botón original que activa el elevallas que se desea almacenar, **exclusivamente desde el mando del lado del conductor (Foto 2)** ajustar el mecanismo para minimizar la fricción de los forros de la puerta con respecto al cristal.

3 - Presionar el botón de subida hasta que la ventana se cierre por completo; cuando esté cerrada, mantener presionado el botón de subida durante al menos 3 segundos y luego soltarlo para activar la configuración automática de la carrera total del cristal.

Después de realizar los pasos 1, 2 y 3, puede utilizar los controles originales del elevallas para abrir y cerrar la ventana.

Nota 1: si los forros que contienen el cristal son demasiado rígidos hasta el punto que el sistema de seguridad anti-pinzamiento SCM se activa, este último se puede desactivar con un simple procedimiento:

- Realizar el procedimiento de puesta a cero descrito para la versión SM
- Repetir los pasos 1 y 2 enumerados anteriormente
- Repetir el paso 3 manteniendo presionado el botón de cierre de la ventana hasta que se abra automáticamente (aproximadamente 10 segundos).
- Soltar el botón durante la apertura, esperando el final de la configuración automática de la carrera total del cristal.

Nota 2: En el caso de que, por razones de seguridad, el automatismo de subida esté desactivado o la carrera del cristal continúe en secciones pequeñas, será suficiente cerrar o abrir completamente la ventana.

Nota 3: EN CASO DE INSTALACIÓN DE VARIOS ELEVALLAS, seguir la programación según los puntos 1, 2 y 3, asegurándose de que para la primera configuración solo el dispositivo SCM de la ventana elegida esté conectado al sistema, y proceder con los siguientes agregando sólo un dispositivo a la vez.