




Servisná informácia

Súpravy tesnení pre automatickú prevodovku ZF 6HP

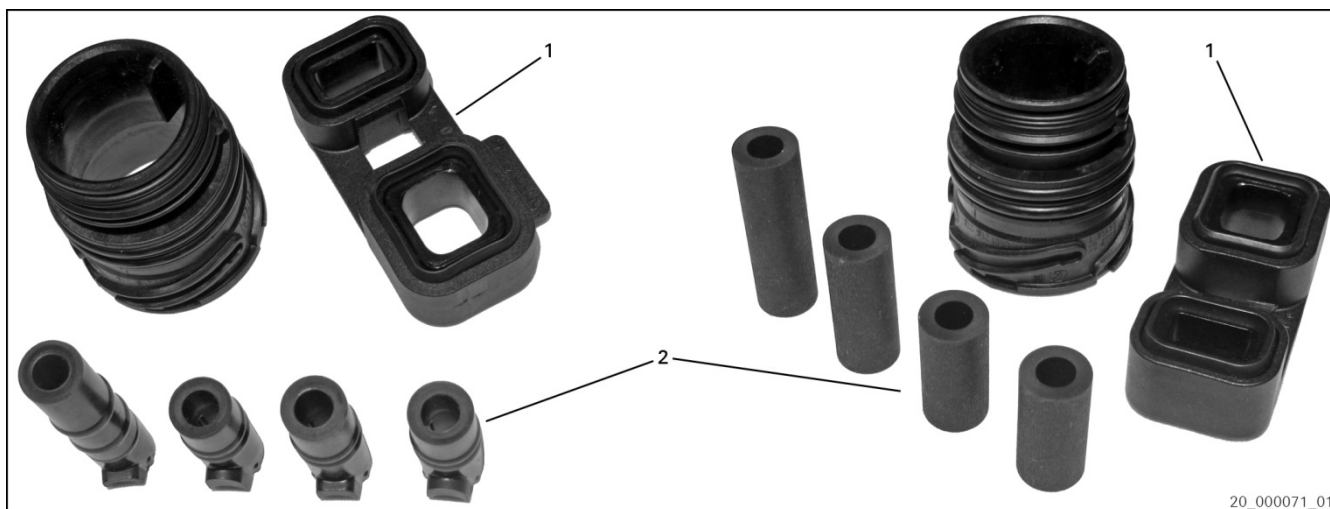

Obr. 1: Súpravy tesnení (príklady)

Súprava tesnení je potrebná, keď sa mechatronika vymieňa alebo demontuje pri výmene oleja do prevodovky. Pri demontáži mechatroniky sa mení množstvo oleja potrebné na plnenie. Pri použití súpravy na výmenu oleja môže byť nutný dodatočný olej.

- Namontujte veko upchávky (1) v správnej polohe.
- Opatrne odnímite rúrky (2). Pri demontáži nepoškodíte skriňu prevodovky.

Č. výr.	Prevodovka
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
1071.298.041	6HP 19
	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
1071.298.042	6HP 19 A

Tab. 1



Dodržiavajte servisnú informáciu: Súprava na výmenu oleja v ZF-Automatickej prevodovke 5HP/6HP (50145 SK)

Dodržiavajte servisnú informáciu: Vodiace puzdro mechatroniky pre automatickú prevodovku ZF 6HP (50324 SK)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation