




Servisne informacije

Tesnilni kompleti za avtomatske menjalnike ZF 6HP

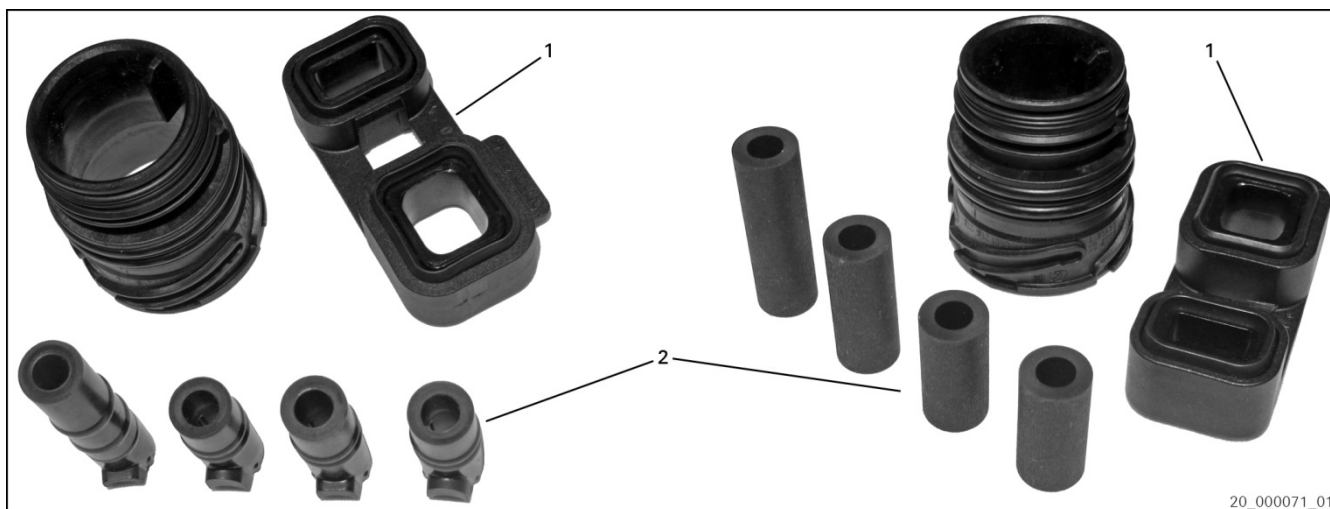

20_000071_01

Sl. 1: Tesnilni kompleti (primeri)

Tesnilni komplet se potrebuje za zamenjavo mehatronike ali demontažo pri menjavanju olja menjalnika. Pri demontaži mehatronike se spremeni količina olja, potrebna za polnjenje. Pri uporabi pribora za menjavanje olja je morebiti potrebno dodatno olje.

- Tesnilni okvir (1) vgradite v pravilnem položaju.
- Cevi (2) previdno odstranite. Preprečite poškodbe ohišja menjalnika pri odstranjevanju.

Št. izd.	Menjalnik
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
1071.298.041	6HP 19
	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
1071.298.042	6HP 19 A

Tab. 1



Upoštevajte servisne informacije: Oprema za menjavo olja za avtomatski menjalnik 5HP/6HP (50145 SL)

Upoštevajte servisne informacije: Mehatronika vodilne puše za samodejni menjalnik ZF 6HP (50324 SL)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation