

Warnung: Nichtbeachtung dieser Einbauanweisung kann zu Schäden am Fahrzeug und zu Personenschäden führen. In diesem Fall weist H&R jegliche Verantwortung zurück.

Federteller-Top HR90-X095A01



Abb. 1: Ansicht oben



Abb. 2: Ansicht unten

Wichtig:

Die Federteller Top **HR90-X095A01** (Abb. 1 & 2) sind nur für die Verwendung mit Serienstützlagern vorgesehen.

In Verbindung mit einstellbaren Aluminium-Stützlagern dürfen diese nicht weiterverwendet werden. Sie sollten durch Federteller ersetzt werden, die in Verbindung mit dem Gelenklager des Aluminium-Stützlagers mehr Kippwinkel ermöglichen.

Beispiel Federteller **FT92-T-027-01** (Abb. 3 & 4):

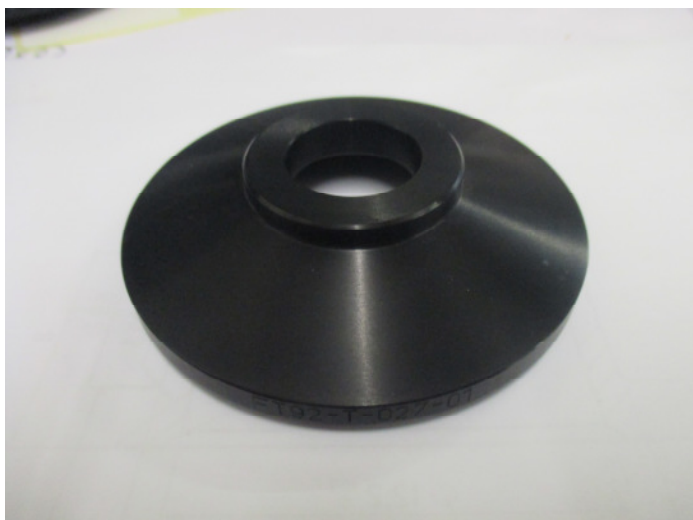


Abb. 3: Ansicht oben



Abb. 4: Ansicht unten

Nichtbeachtung dieser Einbauanweisung kann zu erheblichen Fahrzeug- und Personenschäden führen.

Warning: Any non-observance of these installation instructions might lead to damage of the car and injury of persons. In this case H&R rejects any responsibility.

Top Spring plate HR90-X095A01



Fig. 1: Top view

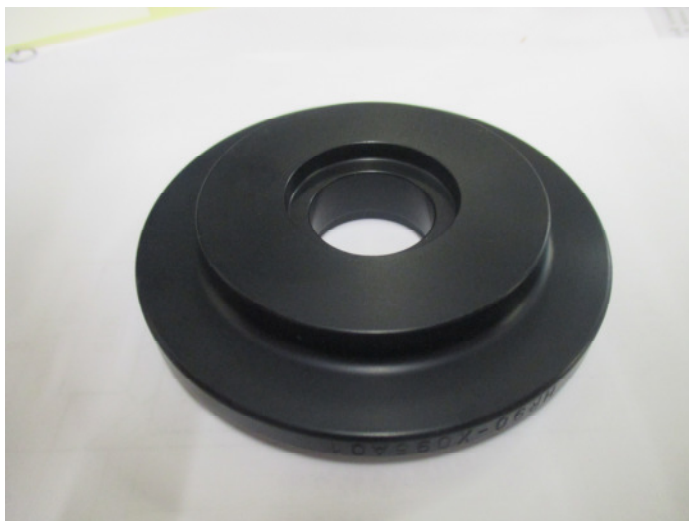


Fig. 2: Bottom view

Important note:

The spring plates top **HR90-X095A01** (Fig. 1 and 2) are only recommended for assembly with OE support bearings.

The spring plates must not be used in conjunction with adjustable aluminum support bearings. It has to be replaced by spring plates, which allow more tilt angle when mounted with the spherical bearings of the aluminum support bearing.

Example spring plate **FT92-T-027-01** (Fig. 3 and 4):

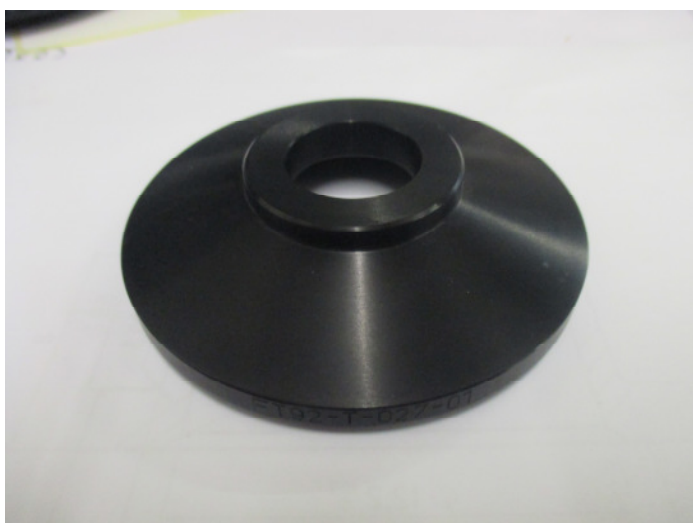


Fig. 3: Top view

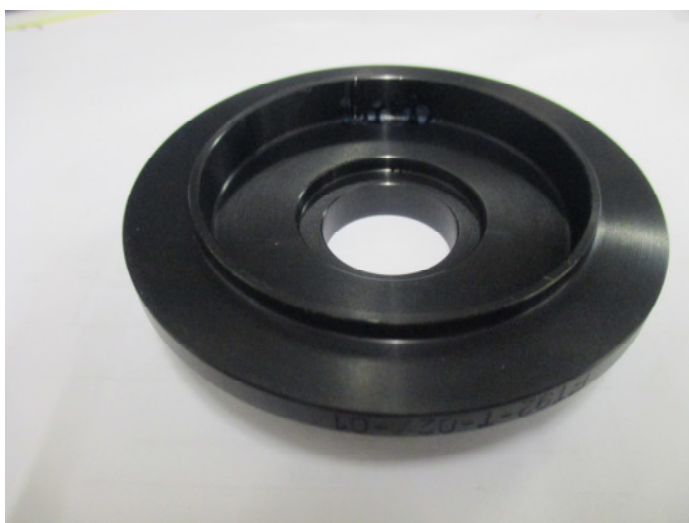


Fig. 4: Bottom view

Non-observance of these installation instructions may damage your car and cause personal harm.