




## Montage sur: CITROËN DS4

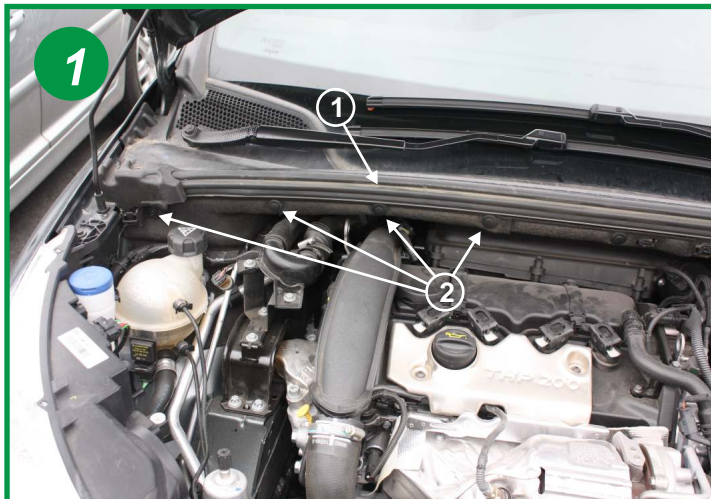

Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager sous la baie de pare-brise (1). Retirer les 4 quatre clips plastique (2) et extraire le carter souple.



Dévisser les 2 vis de 10 (3), desserrer le collier (4) et extraire la tubulure (voir encadré).



Tirer sur la poignée (5) assez fortement pour dégager le couvercle du boîtier filtrant. Retirer le couvercle dans sa totalité.



Extraire le filtre d'habitacle usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes**