

Produkt Infoblatt

VDO

5WS40156-4Z

spezielle Werkzeuge benötigt?

Produktspezifische Informationen

Programm

Klassifikation code

Alle montierte injektoren muss gleiche code haben. Diese betrifft klasse 4.
Wann keine klasse ist markiert, dann ist es klasse 5. Nur programmieren wann klasse wechselt.


Freischalten

Anpassungswerte zurücksetzen

Bluten

Einstellung_1

Einstellung_2

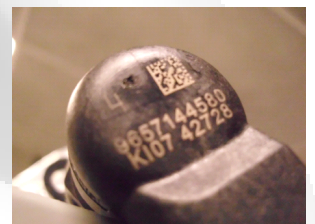

Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

Schrauben Ventilendeckel

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.