


Information du produit

Robert Bosch

0445120218

Besoin des outils spéciaux? Oui

Extracteur d'injecteur utilisant un mouvement rotatif afin d'extraire l'injecteur du puits.

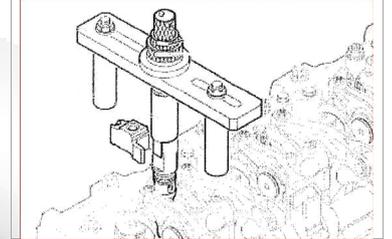

Information spécifique du produit

Programmer Non

Déconnecter Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non

Purger Non

Réglage sur moteur_1 Oui

centrer l'injecteur avec le tuyaux de pression non fixé

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Injecteur/-pince de montage culasse | Stap 1: 1,5 Nm Stap 3: 25 Nm + 90° |
| vis de serrage du tube haute pression | Étape 2: 10Nm Étape 4: 20 Nm + 60° |
| bouchons chemins de câble | 15 Nm |
| connexion électrique de l'injecteur | 1,5 Nm |
| Connections tubes hautes pression | 30 Nm |

Instructions de montage

- Appuyez fermement avant de resserrer
- remplacer le joint étanchéité
- Remplacer les vis à serrage unique
- remplacer les tuyaux sous pression

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|