


Productinformatieblad

VDO

A2C59517047

Speciaal gereedschap nodig?

- 1: Krukas blokkeren met speciaal gereedschap
- 2: Hogedrukpomp afstelling met pen
- 3: Nokkenas afstelling met pen

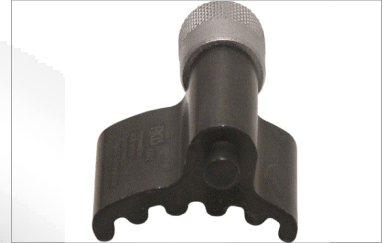

Product specifieke informatie

Programmeren


Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten Opvoerpomp via OBD activeren


Afstelling op motor_1

Respecteer merkteken pomptandwiel wegens drukpulssynchronisatie

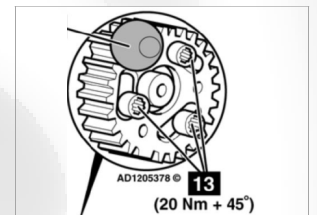

Afstelling op motor_2

Nokkenas met gereedschap. (bij gefixeerde krukas)

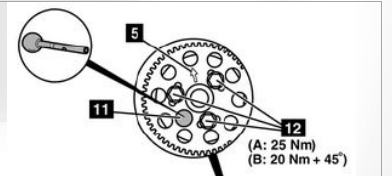

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

Aandrijf wiel aan brandstofpomp

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

--	--	--	--