Cajas de cambio automáticas

MANUAL
KIT MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES

RE4R01A

Inter-Matic
GRUPO ASYSUM

ATF :

OEM – DEXRON II

FUCHS – TITAN ATF4400

FLUIDMATIC – ATF 4400.1 / 1301200040

CAPACIDAD DE LLENADO EN SECO: 8,5 LITROS APROX

CAPACIDAD DE LLENADO MANTENIMIENTO: 6,9 LITROS APROX.

Posibilidad de daños materiales por descarga electrostática (ESD), no toque los contactos, lleve ropa de trabajo que desvíe las cargas eléctricas y tenga en cuenta la protección contra ESD

1 Localizar el tapón de vacío (par de apriete 29-39 Nm) en el cárter, para vaciar la caja y sacar el cárter.

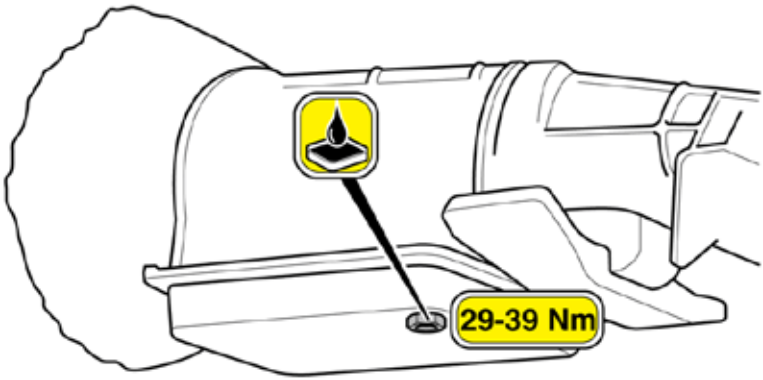

2 Localizar y sustituir el filtro (par de apriete tornillo filtro 8Nm) lubricando la tórica

3 Limpiar el cárter, sustituir la junta, los imanes y montar de nuevo sustituyendo los tornillos y arandelas correspondientes.

4 Localizar la varilla en la parte superior del vehículo y añadir 3-4 litros de atf nuevo (transmission fluid dipstick).

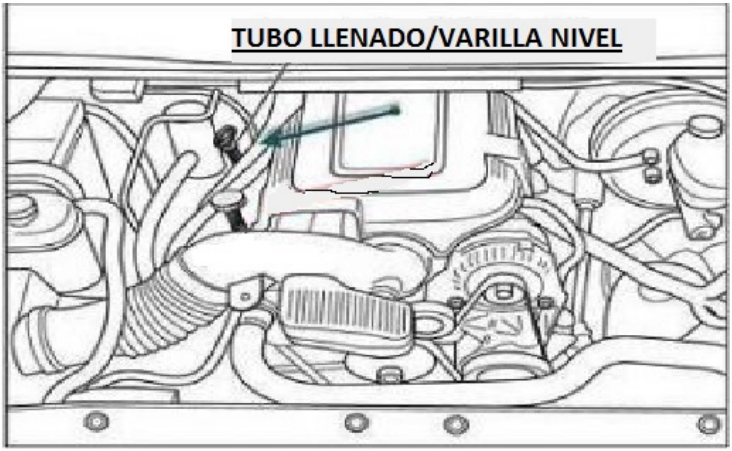

5 Arrancar el motor y continuar con el llenado de ATF comprobando el nivel. La temperatura de funcionamiento debe ser 80° aproximadamente.

6 Comprobar que no existan fugas

¡Buen trabajo!

PASOS VERIFICACION DE NIVEL

1. El vehículo debe estar en posición neutra o con el freno de emergencia puesto sobre una superficie nivelada.
2. Conectar la máquina de diagnosis para controlar que la temperatura del aceite no supere los 40/45 grados centígrados.

3. Arrancar el motor y con el freno pisado mover la palanca pasando por todas las posiciones P-R-N-D y esperar unos 5-10 segundos en cada una. Repetir la operación acelerando suavemente hasta las 2.000 rpm en cada posición.
4. Comprobar que sea correcto el nivel
5. Borrar todos los códigos de avería y probar el vehículo en carretera
6. Comprobar que no existan fugas

SUSTITUCIÓN ATF CON MÁQUINA

En el caso de realizar el mantenimiento completo del atf con máquina*, hay que seguir estos pasos una vez sustituidos el filtro y las juntas:

- buscar en el cambio las tuberías de refrigeración (entrada y salida)
- colocar los racords adecuados
- acoplar las mangueras de la máquina en la posición correcta de entrada y salida en el cambio
- encender la máquina para añadir el ATF
- arrancar el vehículo para expulsar el aceite viejo del cambio
- seguir los pasos de llenado y comprobar el nivel

*Es recomendable seguir las instrucciones de cada tipo de máquina

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS

Se recomienda llevar a cabo un cambio de aceite regular sobre los **60.000 km**, dependiendo de la zona geográfica o bien cada 4 años en función del grado de uso.

¿Por qué?

El aceite envejece a causa del uso, del cambio de temperatura y de procesos químicos.

El aceite usado produce abrasión de los elementos internos de la caja de cambios automática.

Los cambios de aceite realizados a intérvalos regulares de tiempo es lo único que garantiza el máximo confort en el cambio de marchas y un buen funcionamiento del mismo.

Inter-Matic
GRUPO ASYSUM