



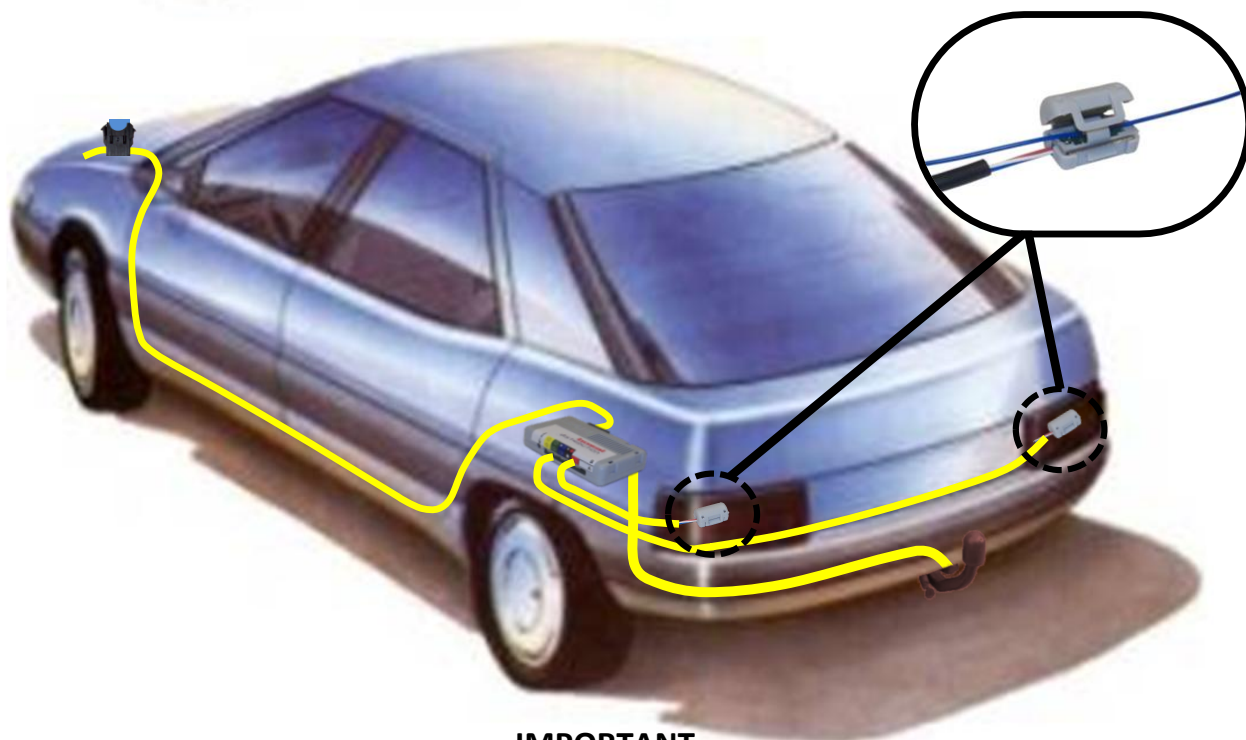

Smart-Sensor 024-568 (7 pôles)

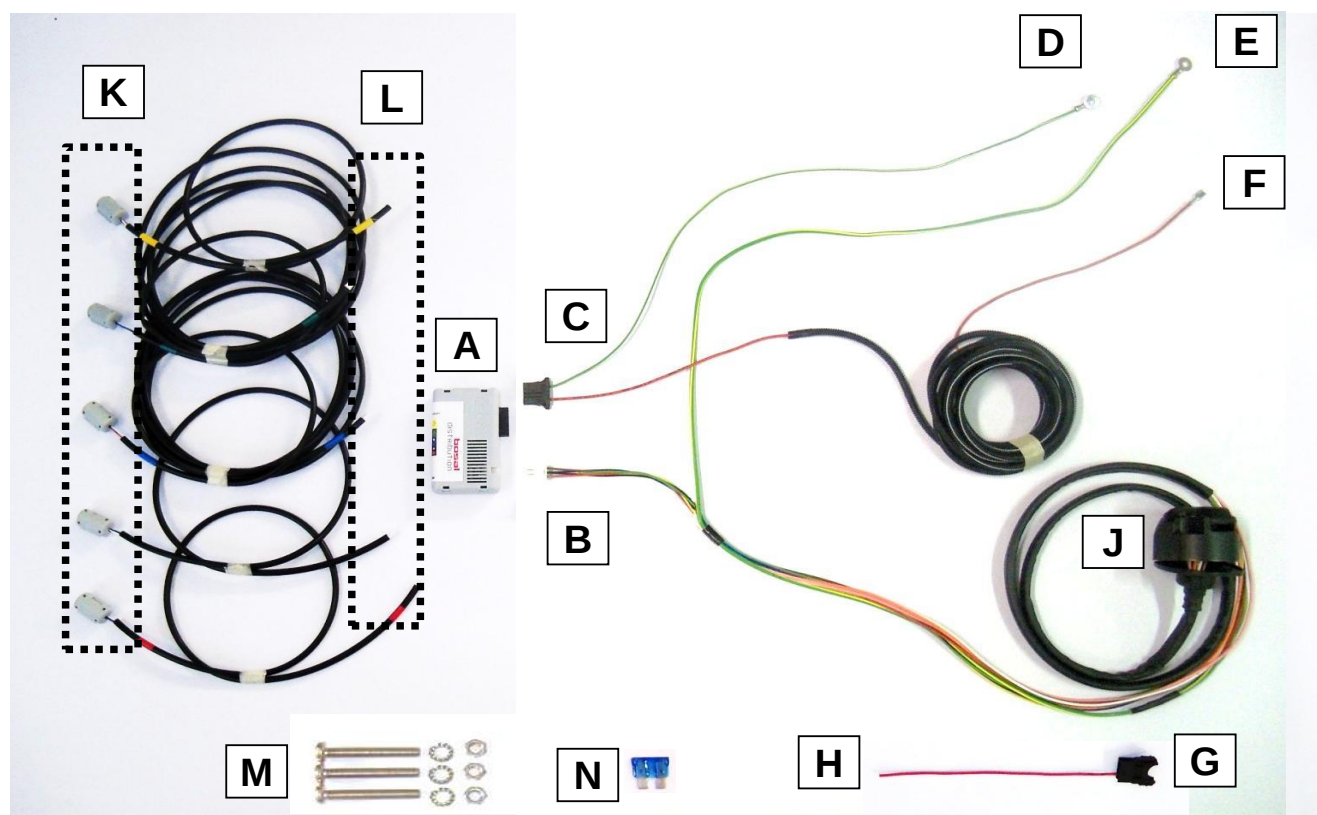


IMPORTANT


Le montage du présent kit doit être effectué par un atelier spécialisé. Avant la pose du Smart Sensor, vérifier le bon fonctionnement des ampoules des feux du véhicule.

Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.
This fitting instructions can not be disclosed or reproduced, in part or in whole without permission of the company.


1

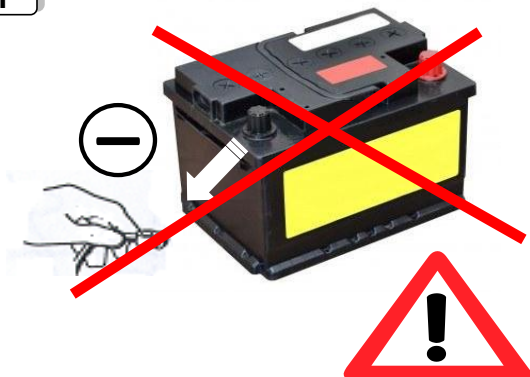


2

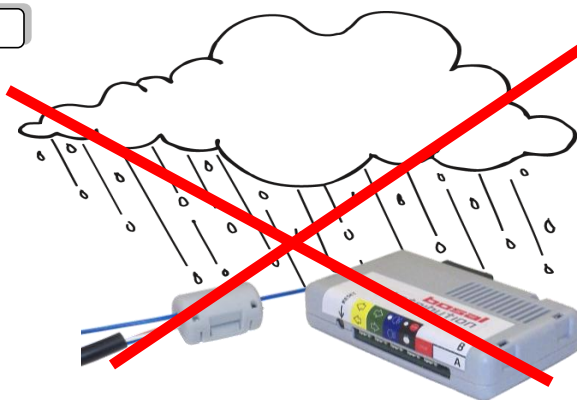


3

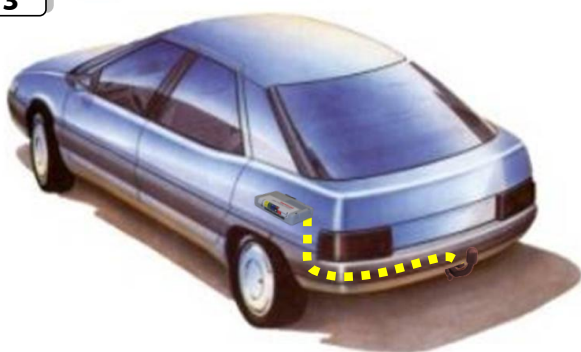


4

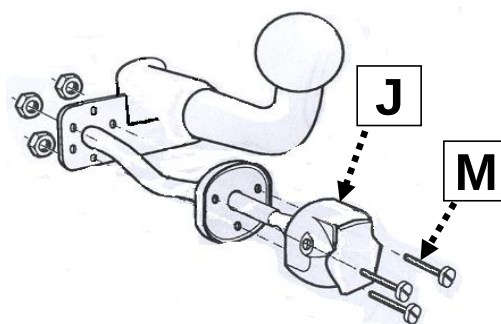


5

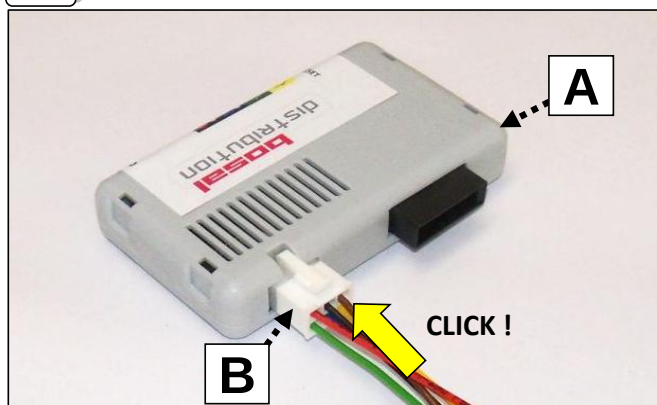

6

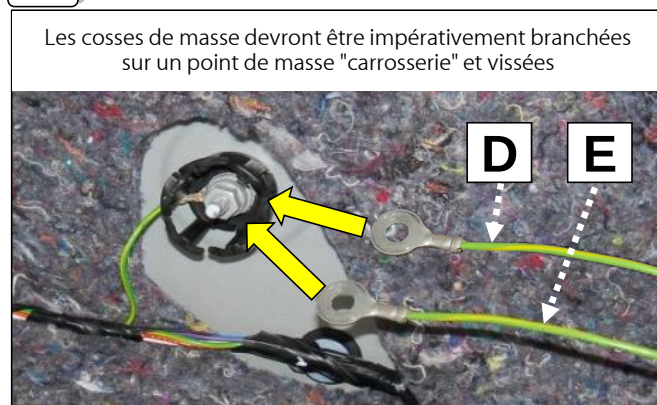

7

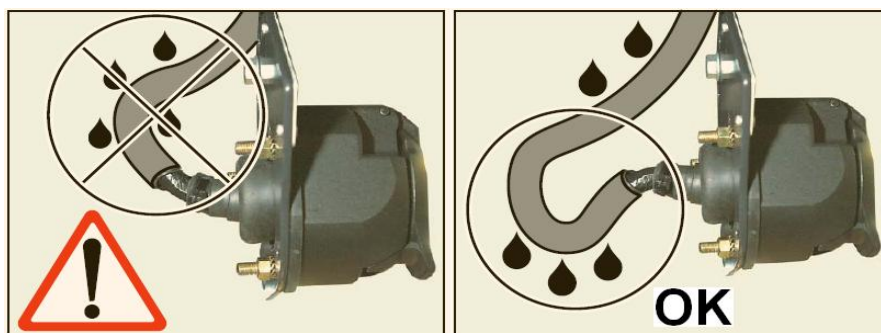


8

Puissance maximum pour les feux de la remorque

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
							
Puissance max	2 x 21 W	2 x 21 W		2 x 21 W	25 W	2 x 21 W + 5 W	25 W
Fils de la prise	Jaune	Bleu	Vert/Jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir

9

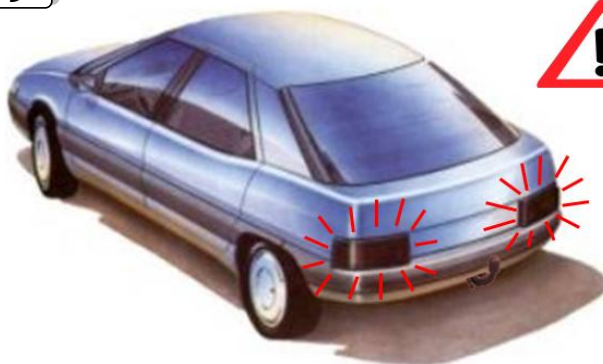

IMPORTANT

Avant la pose du Smart Sensor, vérifier le bon fonctionnement des ampoules des feux du véhicule.



Clignotant gauche,
Clignotant droit,
Stop, Veilleuses,
Anti-brouillard




10



> Rechercher les fonctions au niveau de chaque feu et/ou sur le faisceau véhicule.




11

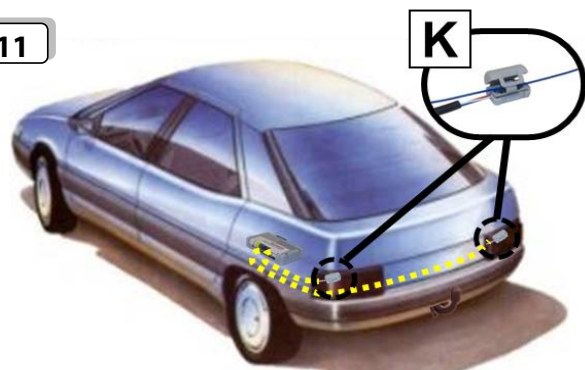

Le capteur veilleuse possède un pouvoir de Haute Détection

12

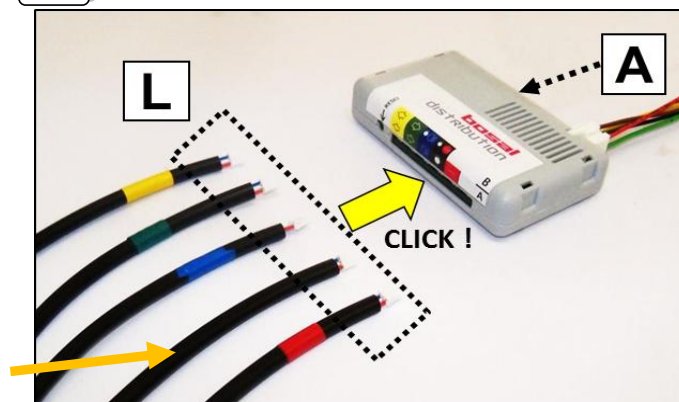

IMPORTANT

Tous les capteurs doivent être connectés au module même si la fonction n'est pas utilisée sauf pour le branchement version B



13



Système standard, pour véhicules équipés d'une connexion par fonction, utiliser tous les capteurs

**A**

Système PWM, pour véhicules équipés de deux fonctions sur un fil
(VEILLEUSES/STOP):

- > connecter le capteur noir
- > ne pas utiliser le capteur rouge


**B**

Système PWM, pour véhicules équipés de deux fonctions sur un fil
(VEILLEUSES/ANTI-BROUILLARD):


- > connecter le capteur bleu
- > ne pas utiliser le capteur noir

**B**


14

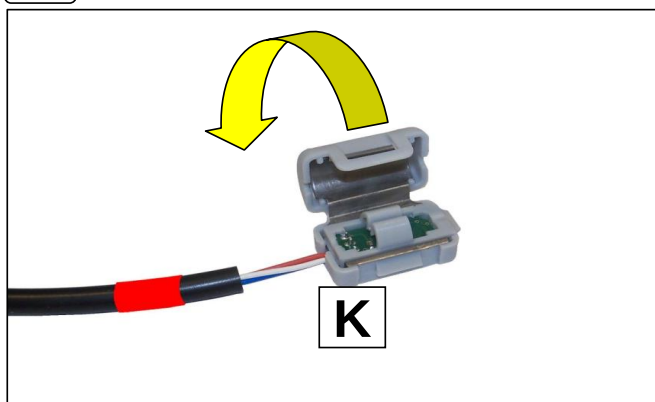


15

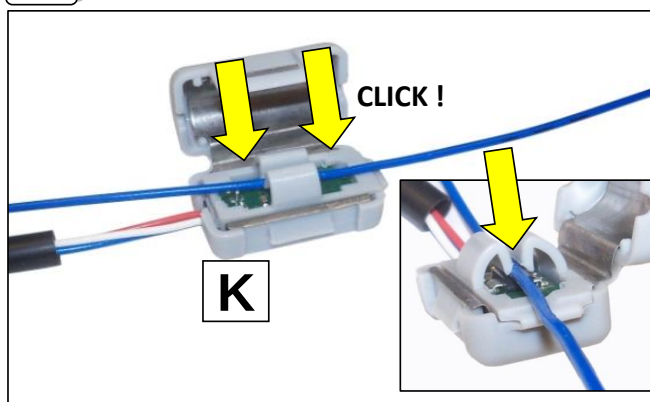


16

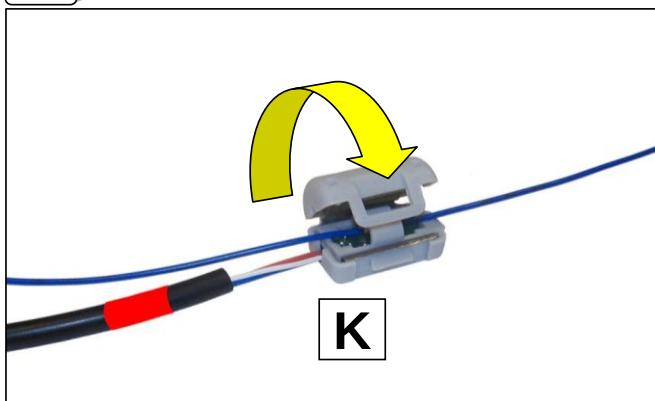


17

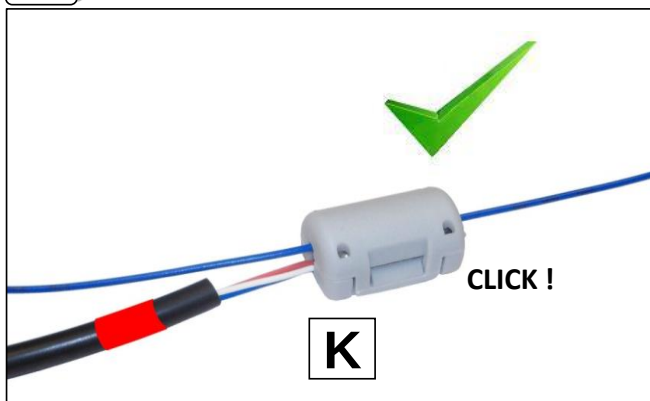


18

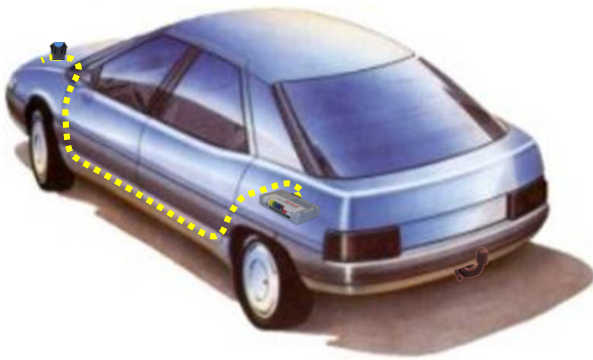


19

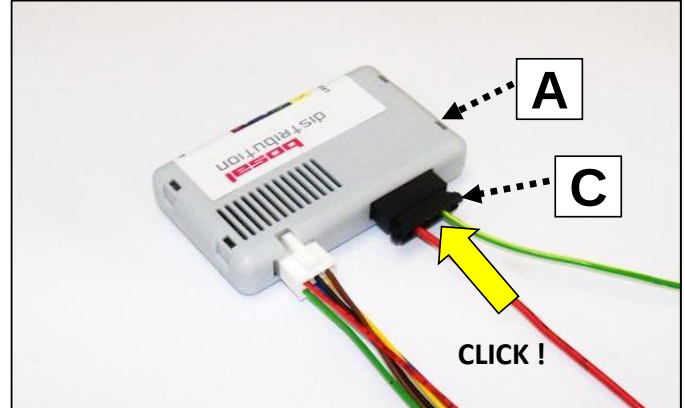

20

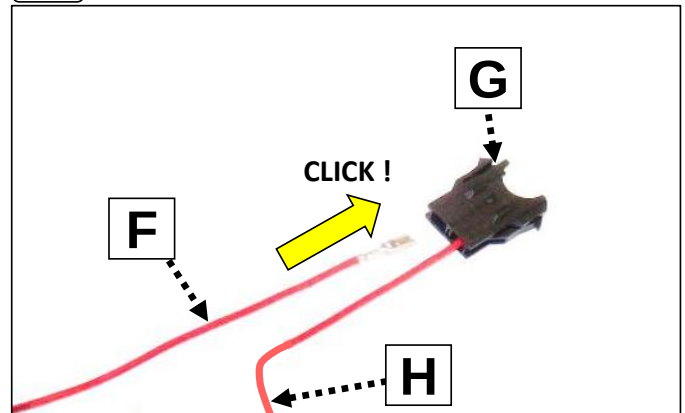

21

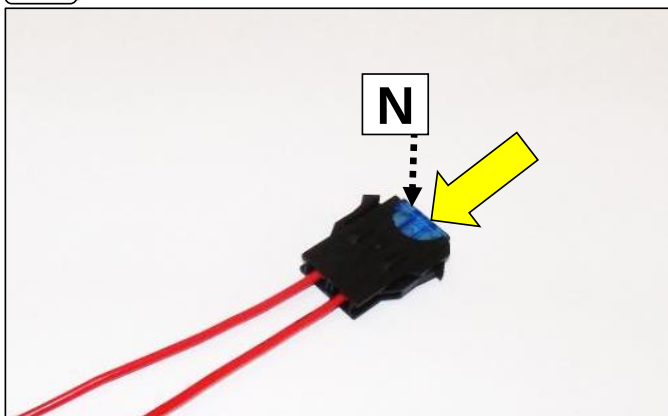


Nous déclinons toute responsabilité en cas de connexion du +12V ailleurs que sur la batterie.

22




- > Brancher la remorque.
- > Démarrer le véhicule: les essais sont à réaliser moteur tournant.
- > Eteindre tous les feux du véhicule.

23

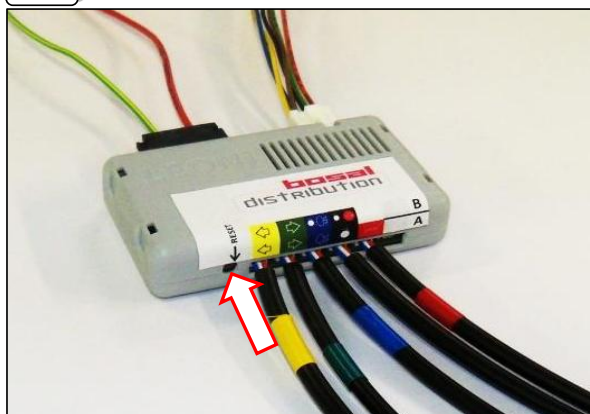

- > Appuyer sur le bouton RESET.
 - > Attendre que les feux de la remorque s'allument.
(Selon la configuration, cette attente peut être de 30 secondes)
 - > Relâcher le bouton.
 - > Tous les feux de la remorque doivent clignoter 2 fois.
- Si ce n'est pas le cas , vérifier les ampoules de la remorque.

24

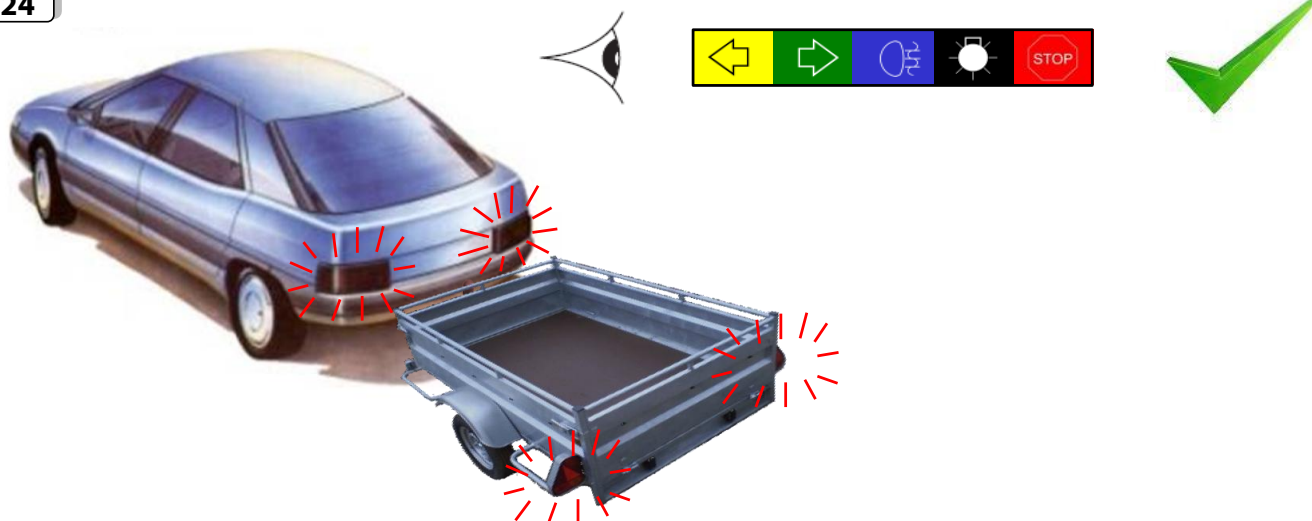

> Allumer chaque feu: clignotant gauche, clignotant droit, veilleuses et anti-brouillard, stop (une à deux secondes sont suffisantes). Le calculateur est initialisé.

25

> Vérifier toutes les fonctions sur le véhicule et sur la remorque avant restitution du véhicule au client.



26



Si un ou plusieurs feux du véhicule tracté ne fonctionnent pas normalement, il faut contrôler que tous les capteurs soient correctement installés, puis reprendre à partir de **9**

LEONI ne pourra en aucun cas être tenu responsable :

a) de tout défaut du système Smart Sensor, occasionné par : toute dégradation volontaire, négligences, conditions anormales de fonctionnement, non respect des instructions d'installation du système Smart Sensor (orales ou écrites), utilisations abusives, modifications ou réparations du système sans l'accord de LEONI.

b) de quelque détérioration spéciale, secondaire ou conséquence sur le véhicule qui soit liée de façon connexe à l'installation du système Smart-Sensor.

- LEONI a le droit de modifier le produit sans notification afin de garantir la satisfaction optimale de la clientèle -

