


注意事项

1、安装时发动机定位销与水泵定位孔务必对准(图1红圈所示); 推荐螺丝锁紧扭矩: 9N.m。

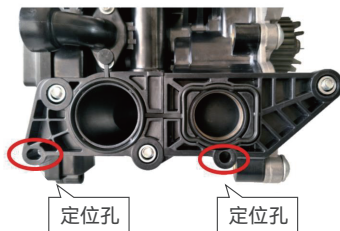

定位孔示意图 (图1)

2、水泵电源线插头卡入务必到位, 避免导致驱动器接触不良及电源线脱落。(图2黄圈所示)



电源接口示意图 (图2)

3、水泵接口部位严禁涂覆密封胶。

4、按车辆制造商规格要求加注合格冷却液。



460 867-34/ 05.24

EA888 三代水泵安装指南

安装指南

1、安装此水泵必须阅读本说明书, 遵守安装说明 (如违规操作造成水泵损毁与不能正常工作不在质保范围内)。

*2、安装本水泵前, 须清除旧水泵遗留的故障码。

3、排空旧冷却液, 清洗水路内的污垢锈迹; 清除发动机缸体与水泵接触面脏污及残胶。

***4、安装本水泵无需做匹配, 安装后水温、暖风空调正常、仪表盘无故障灯亮, 说明水泵运行正常, 水泵故障以仪表盘故障灯亮为准。**

5、安装完毕后, 加注冷却液到所需位置, 启动发动机、开启暖风空调, 怠速, 提速, 促使水道大循环开启, 尽可能使管道及缸体内空气排尽; 观察冷却液容量、若有下降需逐步添加。

***为重要步骤 务必遵守**

海拉贸易 (上海) 有限公司

上海市外高桥保税区基隆路1号汤臣国际贸易大楼1414室

邮编: 200131 网址: www.hella.cn

咨询热线: 400 885 3488

460 867-34/ 05.24