



SERVICE INFO – LuK 0085




Hydraulinen painelaakeri 510 0133 10

Asennusohjeet

Autonvalmistajat: Daihatsu
Subaru
Toyota

Mallit:

Daihatsu: Charade
Subaru: Trezia
Toyota: Auris (E15)
Auris (E18)
Avenis (T27)
C-HR (X1)
Corolla sedan (E15)
Corolla sedan (E18, ZRE1)
Urban Cruiser (P1)
Verso (R2)
Verso S (P12)
Yaris (P9)
Yaris (P13)

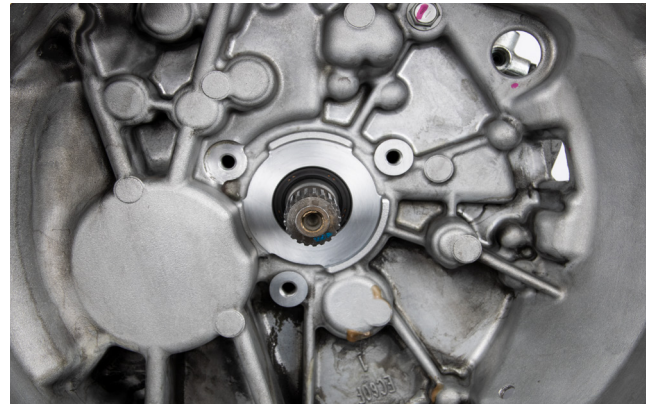

Kuva 1: Hydraulisen painelaakerin asennuspinta vaihdelaatikossa

Hydraulisen painelaakerin vuotojen välttämiseksi on asennuksen yhteydessä noudatettava seuraavia periaatteita:

- Hydraulisen painelaakerin asennuspinta vaihdelaatikossa ei saa olla vaurioitunut
- Kosketuspinta ei saa olla likainen
- Hydraulisen painelaakerin täytyy asennuksen yhteydessä asettua koko alaltaan vaihteistoa vasten
- Ruuvit täytyy ensin kiertää käsin tasaisesti paikoilleen. Hydraulinen painelaakeri ei saa olla vinossa
- Kiristä ruuvit ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisella kiristysmomentilla



Kuva 2: Vaurioitunut painelaakerin tiiviste

Huomio:

Hydraulisen painelaakerin tiiviste puristuu kasaan, kun painelaakeri kiristetään paikoilleen. Ellei painelaakeri ole täysin suorassa vaihteiston asennuspintaan nähden, on mahdollista että tiiviste alkaa vuotamaan.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!