




Binários de aperto

Centragem nos parafusos da roda / Eixo dianteiro

Nível 1 = 60 Nm


Nível 2 = 300 Nm

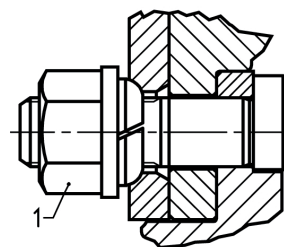

Centragem no meio / Eixo dianteiro

Nível 1 = 60 Nm


Nível 2 = 500 Nm

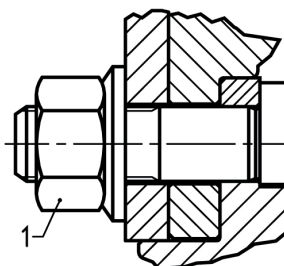

Centragem nos parafusos da roda / Eixo traseiro

Nível 1 = 60 Nm


Nível 2 = 300 Nm

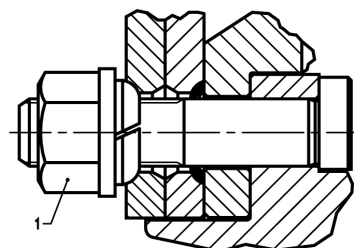

Centragem no meio / Eixo traseiro

Nível 1 = 60 Nm

Nível 2 = 500 Nm

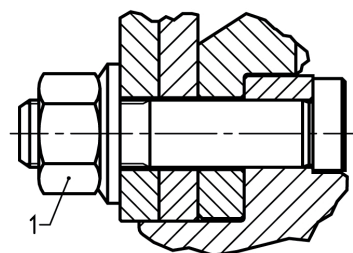

Verificar os binários de aperto regularmente !

Utilize uma chave dinamométrica para garantir o cumprimento exacto dos binários prescritos.

As porcas das rodas devem ser controladas depois de aprox. 200 km de circulação quando as rodas tiverem estado desapertadas.

