




## Utahovací moment

Vycentrování čepu kola / zadní náprava

**stupeň 1 = 60 Nm**


**stupeň 2 = 300 Nm**

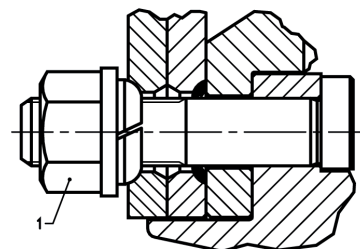

Vycentrování středu / zadní náprava

**stupeň 1 = 60 Nm**

**stupeň 2 = 500 Nm**

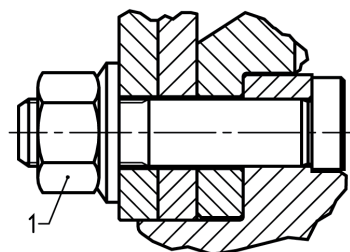

**Utahovací momenty pravidelně kontrolujte!**



V zájmu přesného dodržení předepsaných momentů používejte momentový klíč. Matice kol je třeba po ujetí zhruba 200 km překontrolovat a utáhnout, pokud jsou kola uvolněná.