


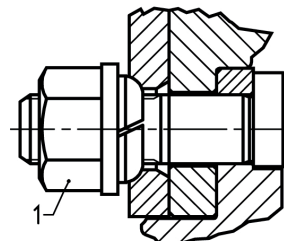

## Moment dokręcania


Centrowanie na śrubach kota/ oś przednia

**Stopień 1 = 60 Nm**  
**Stopień 2 = 450 Nm**




Centrowane centralnie / oś przednia

**Stopień 1 = 60 Nm**  
**Stopień 2 = 600 Nm**

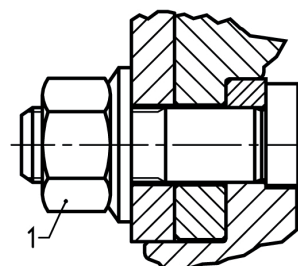


Centrowanie na śrubach kota/ oś tylna

**Stopień 1 = 60 Nm**  
**Stopień 2 = 450 Nm**

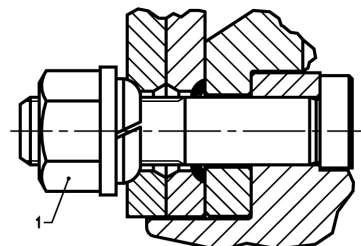

Centrowane centralnie / oś tylna

**Stopień 1 = 60 Nm**  
**Stopień 2 = 600 Nm**

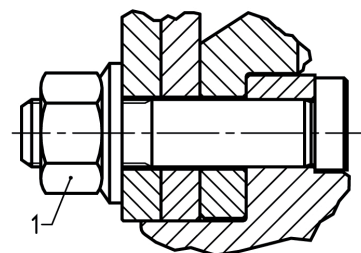

**Momenty dokręcania regularnie sprawdzać !**



Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.

Jeżeli kota poluzowano, sprawdzić po około 200 km nakrętki kół, ewentualnie dokręcić.