


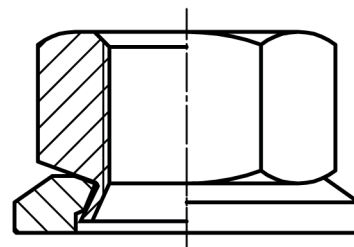

Utahovací moment

600 Nm



Utahovací momenty pravidelně kontrolujte!



V zájmu přesného dodržení předepsaných momentů používejte momentový klíč.

Matice kol je třeba po ujetí zhruba 200 km překontrolovat a utáhnout, pokud jsou kola uvolněná.