




## Coppia di serraggio

**600 Nm**

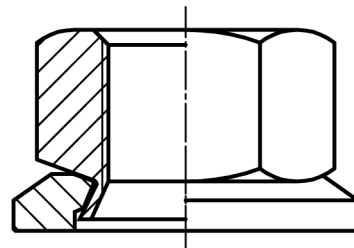

---

### **Controllare regolarmente le coppie di serraggio !**



Usare una chiave dinamometrica per garantire il rispetto rigoroso delle coppie torcenti prescritte.

I dadi ruota devono essere controllati e nuovamente serrati dopo circa 50 - 100 km di marcia, se le ruote si erano allentate.