




## Anzugsdrehmoment

Radbolzenzentriert / Vorderachse

**Stufe 1 = 60 Nm**


**Stufe 2 = 450 Nm**

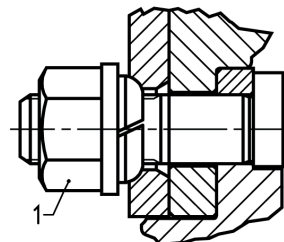

Mittenzentriert / Vorderachse

**Stufe 1 = 60 Nm**

**Stufe 2 = 600 Nm**

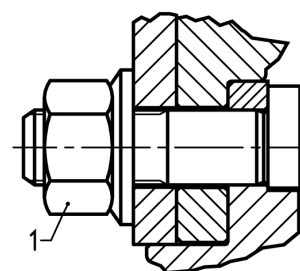

**Anzugsdrehmomente bitte regelmäßig prüfen !**



Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel um die exakte Einhaltung der vorgeschriebenen Drehmomente zu gewährleisten.

Die Radmuttern sind nach etwa 200 km Fahrt zu überprüfen und anzuziehen, wenn die Räder gelöst waren.