




## Utahovací moment

Vycentrování čepu kola / obr. č. 1

**Stupeň 1 = 60 Nm**


**Stupeň 2 = 450 Nm**

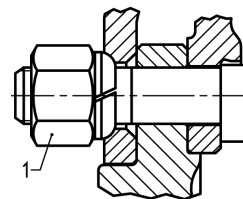

Vycentrování středu / obr.-č. 1

**Stupeň 1 = 60 Nm**


**Stupeň 2 = 600 Nm**

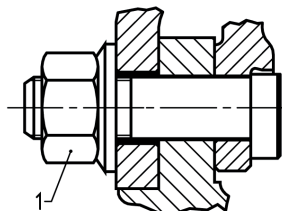

Vycentrování středu / hliníková kola / obr.-č. 1

**Stupeň 1 = 60 Nm**


**Stupeň 2 = 600 Nm**

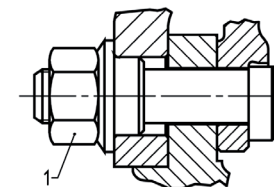

Vycentrování středu / obr.-č. 1

**Stupeň 1 = 60 Nm**


**Stupeň 2 = 600 Nm**

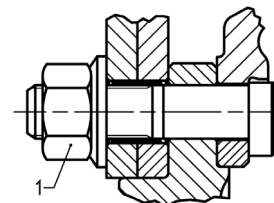

Vycentrování středu / hliníková kola / obr.-č. 1

**Stupeň 1 = 60 Nm**

**Stupeň 2 = 600 Nm**

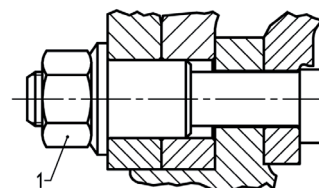

### Utahovací momenty pravidelně kontrolujte!



V zájmu přesného dodržení předepsaných momentů používejte momentový klíč. Tyto utahovací momenty platí jen tehdy, nejsou-li v plánu údržby uvedeny jiné hodnoty.