


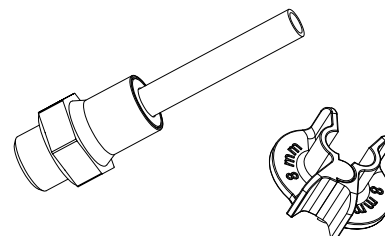


## Utensile per lo smontaggio/ giunto a innesto „NEW LINE“


Con una leggera pressione e rotazione sbloccare il tubo di plastica nel raccordo a vite.




Mettere l'utensile per lo smontaggio sul tubo di plastica con il lato sottile rivolto verso il raccordo a vite. Chiudere l'utensile per lo smontaggio e premerlo nel raccordo a vite.

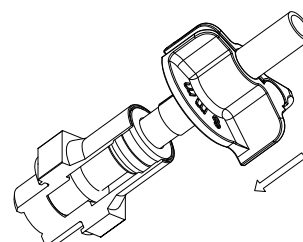

Con un movimento rotatorio togliere il tubo dal raccordo a vite. Durante questa operazione l'utensile deve rimanere nel raccordo a vite. Togliere l'utensile.

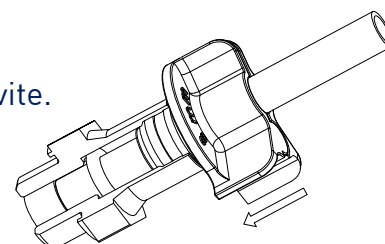

Spingere il tubo nel raccordo a vite. Tirando il tubo (20-50 N), controllare se è fissato saldamente.

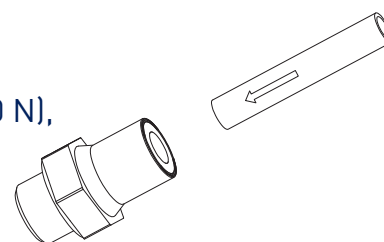

**Prima di sbloccare il tubo di plastica, le condotte ad aria compressa devono essere depressurizzate.**