




## Anzugsdrehmoment

**700 Nm**

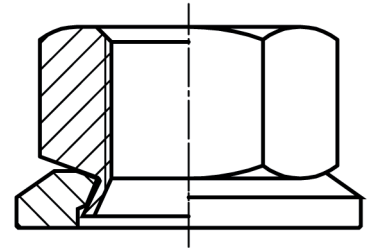

---

### **Anzugsdrehmomente bitte regelmäßig prüfen !**



Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel um die exakte Einhaltung der vorgeschriebenen Drehmomente zu gewährleisten.

Die Radmuttern sind nach etwa 50 - 100 km Fahrt zu überprüfen und anzuziehen, wenn die Räder gelöst waren.