

febi 173025, 196121, 196441



Soveltuu:
Tesla Model S/3/X



FN

Nostopehmustesarjan käyttäminen

Huomio!

Kun suoritat huoltoa (mikä edellyttää ajoneuvon nostamista maasta) jollekin yllä mainituista Tesla-malleista, on tärkeää, että ajoneuvo on nostettu oikein välttääksesi vaurioittamasta korkeajänniteakkua.

Kaikissa näissä Tesla-malleissa on neljä erillistä nostopistettä, jotka edellyttävät febi-adapterisarjan käyttöä sopimaan tähän tarkoitukseen suunniteltuihin paikannuspisteisiin. Niitä voidaan käyttää hydraulisella tunkilla tai ajoneuvonosturilla ajoneuvon nostamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti.


Huomautus: Älä koskaan nosta ajoneuvoa latauskaapeli kytkettynä, vaikka lataus ei ole käynnissä. Myöskään väärin tuetulla ajoneuvolla ei tule koskaan työskennellä

Tarkasta ennen minkään työn aloittamista, onko ajoneuvo varustettu ilmajousituksella, sillä se säätää korkeutta automaattisesti itse (vaikka virta on pois päältä). Sinun on kytkettävä tämä järjestelmä pois päältä kytkemällä Nosturitila päälle ennen nostamista tai tunkkaamista. Jos et kytke ilmajousitusta pois päältä, ajoneuvo saattaa yrittää säätää itse korkeutta, mikä johtaa mahdolliseen ajoneuvon vaurioitumiseen.

Saadaksesi lisää teknistä tietoa, vieraile sivulla: partsfinder.bilsteingroup.com

febi 173025, 196121, 196441

Soveltuu:
Tesla Model S/3/X

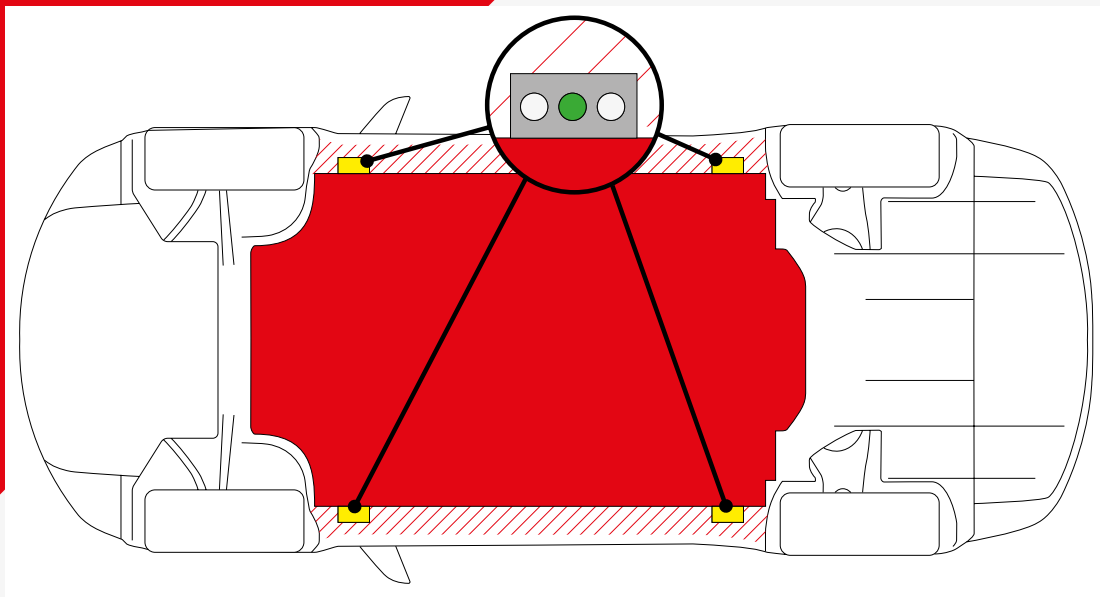

Kuva 1

Model S ja X tunkkausmenetelmä pyörätöntä nosturia käyttämällä:

1. Aseta auto keskelle nostopylväiden väliin
2. Välttääksesi vaurioita tunkatessasi tai nostaessasi ajoneuvoa, sinun on aktivoitava Nosturitila kytkeäksesi ilmajousituksen korkeuden itsesäädön pois päältä.


Käytä kosketusnäyttöä asettaaksesi jousituksen seuraavasti:

- Kosketa Hallintalaitteet > **Jousitus**
 - Paina jarrupoljinta ja kosketa sitten **Hyvin korkea** asettaaksesi jousituksen korkeuden mahdollisimman korkealle
 - Kosketa Hallintalaitteet > Huolto > **Nosturitila** kytkeäksesi korkeuden itsesäädön pois päältä)
3. Kun **Nosturitila** on aktiivinen, kojelaudalla näkyy merkkivalo sekä viesti, joka kertoo sinulle, että aktiivinen jousitus on kytketty pois päältä. Paina Nosturitila -painiketta uudestaan kytkeäksesi sen pois päältä. **Nosturitila** kytkeytyy pois käytöstä automaattisesti myös, kun autolla ajetaan yli 7 km/h.
 4. Sulje Falcon Wing -ovet (vain mallissa X).
 5. (Kuva 1) Paikanna nostokohdat ajoneuvossa (kuvattu keltaisella). Varmista, että missään kohdassa ei ole irtosäiliöitä, ja aseta sovitin 173025, 196121, 196441 keskikohtaan (merkitty vihreällä). Sijoita nostovarren Pehmusteet sovitin alle välttääksesi korkeaajännitteisen akkualueen vaurioittamisen (korostettu punaisella).
 6. Tarkasta ja säädä nostovarren pehmusteiden korkeus ja sijainti varmistaaksesi, että ne on sijoitettu oikein.
 7. Nosta nosturia tuen avulla ja varmista, että nostovarren pehmusteet pysyvät oikeissa asennoissaan.

Saadaksesi lisää teknistä tietoa, vieraile sivulla: partsfinder.bilsteingroup.com

febi 173025, 196121, 196441

Soveltuu:
Tesla Model S/3/X

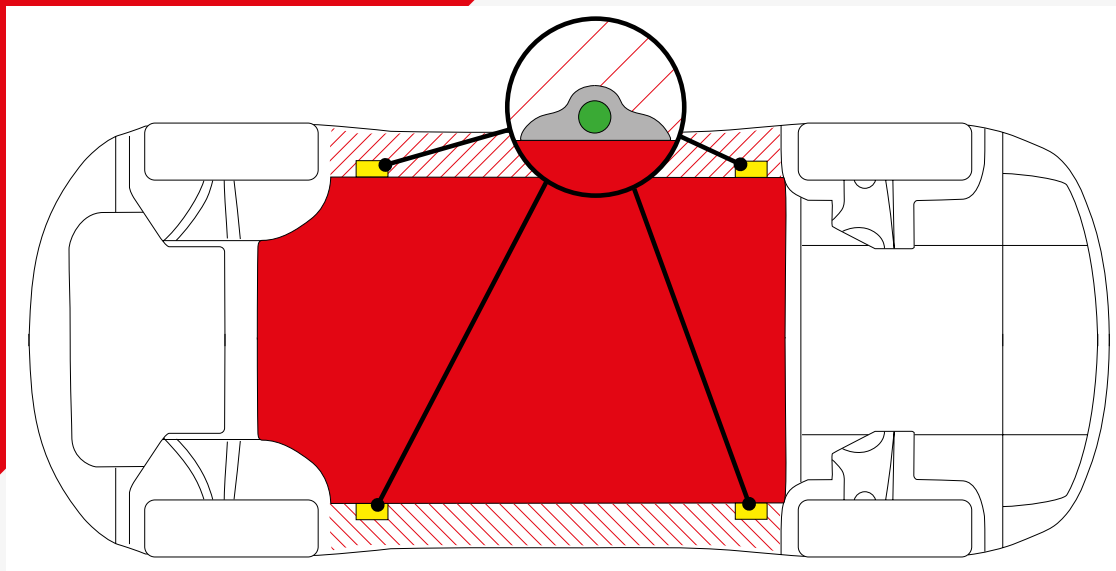

Kuva 2

FN

Model 3 ja Y tunikkausmenetelmä pyörätöntä nosturia käyttämällä:

1. Aseta ajoneuvo keskelle nostopylväiden väliin.
2. (Kuva 2) Paikanna nostokohdat ajoneuvossa (kuvattu keltaisella). Varmista, että missään kohdassa ei ole irtoainesta, ja aseta sovitin 173025, 196121, 196441 (merkitty vihreällä). Sijoita nostovarren pehmusteet sovittimen alle välttääksesi korkeaajännitteisen akkualueen vaurioittamisen (korostettu punaisella).
3. Tarkasta ja säädä nostovarren pehmusteiden korkeus ja sijainti varmistaaksesi, että ne on sijoitettu oikein.

Saadaksesi lisää teknistä tietoa, vieraile sivulla: partsfinder.bilsteingroup.com