

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR KITS DE VIDANGE D'HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES


**/ N° MEYLE : 300 135 0001 | 300 135 0002 | 300 135 1005
300 135 1006 | 100 135 0001 | 100 135 0002 | 100 135 0004**


**/ Réf. courte : MOK0019 | MOK0020 | MOK0035 | MOK0037
MOK0007 | MOK0008 | MOK0051**

Type de transmission

***5HP19 | 5HP19 FL | 5HP19 FLA | 5HP24 | 5HP24 A
5HP30 | 6HP26 | 6HP26 X | 6HP32 | 6HP26 A61***

! Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

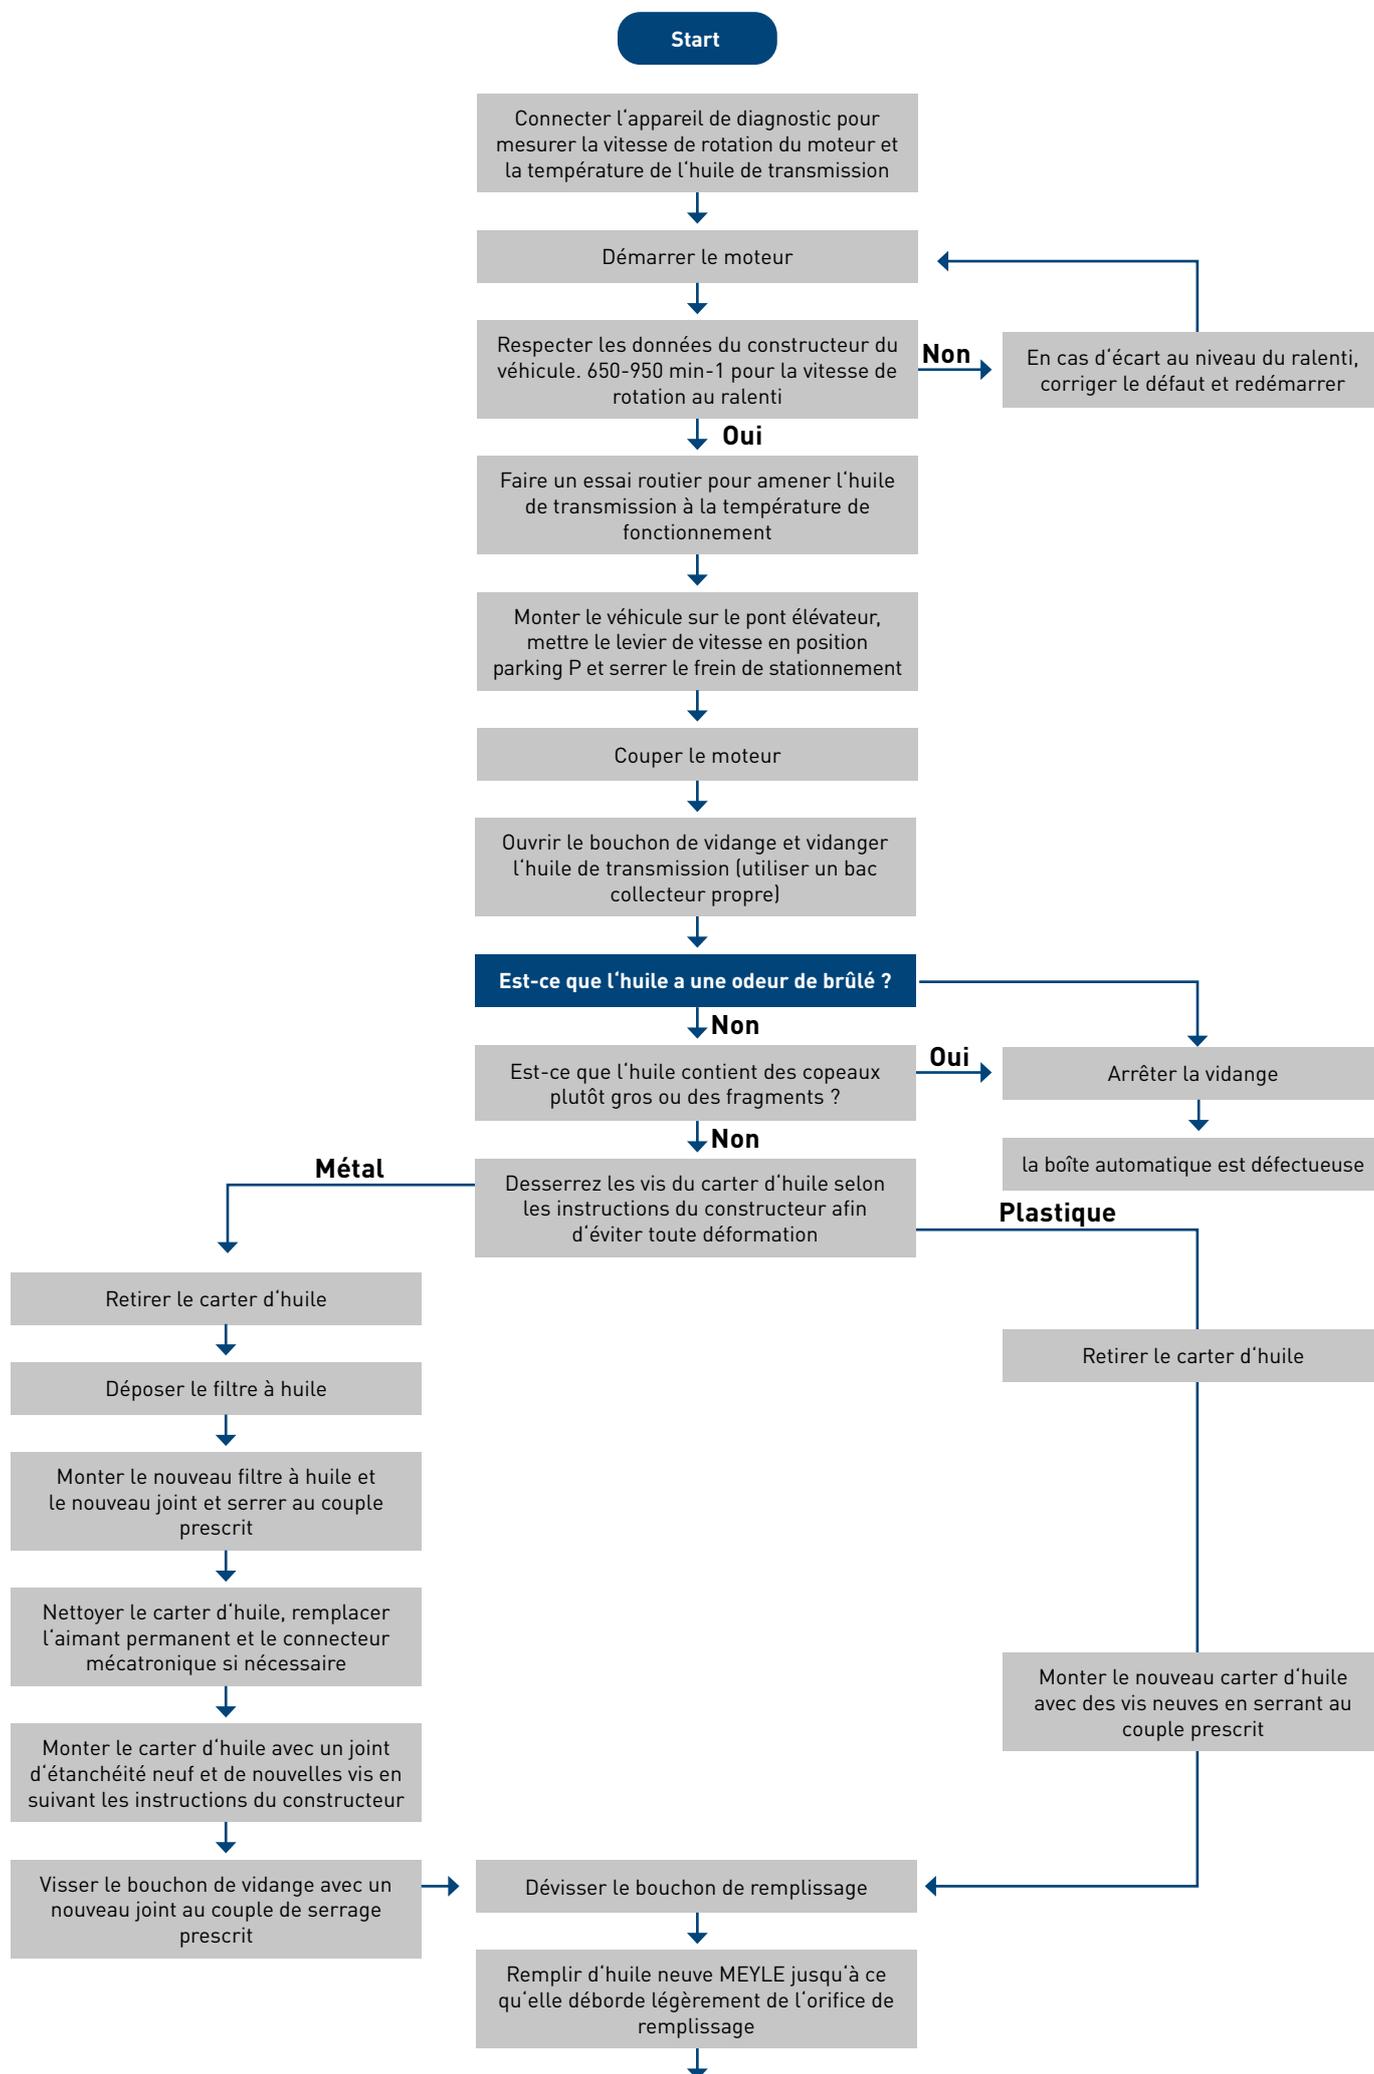

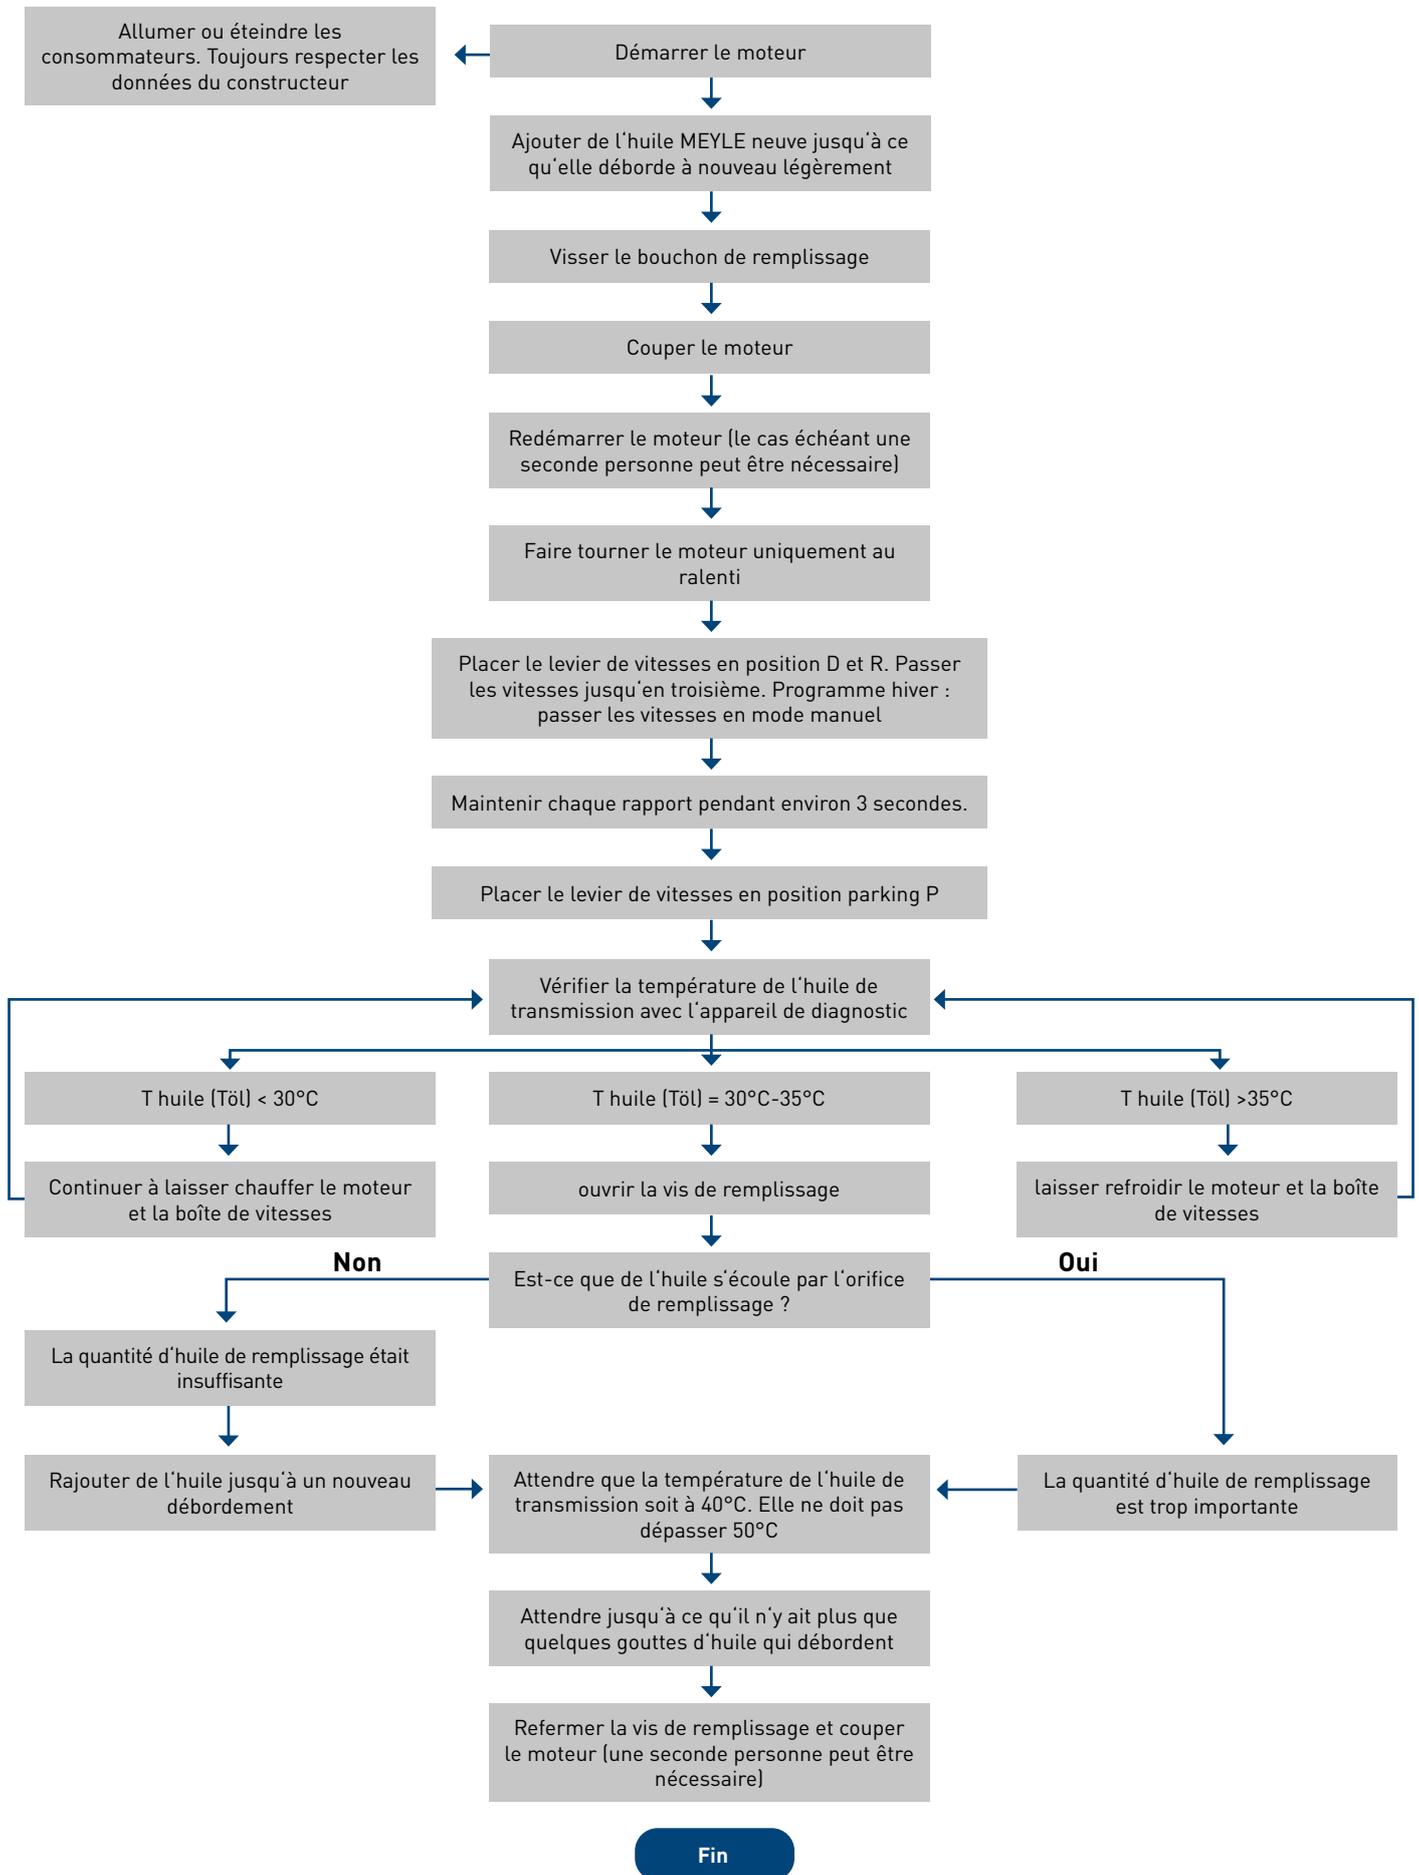

Attention : Une vanne de dérivation ouvrant ou fermant le circuit d'huile du radiateur d'huile peut être montée sur certains types de transmissions. Par conséquent, la température de l'huile de transmission doit atteindre au moins 75 °C pendant une durée d'essai routier suffisante. Après l'essai routier, laisser refroidir la boîte de vitesses, revérifier le niveau d'huile et corriger le cas échéant.