

# ***INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA KITS DE MUDANÇA DE ÓLEO PARA CAIXAS DE VELOCIDADES AUTOMÁTICAS***


**/ MEYLE Não. 300 135 0001 | 300 135 0002 | 300 135 1005  
300 135 1006 | 100 135 0001 | 100 135 0002 | 100 135 0004**


**/ Curto não. MOK0019 | MOK0020 | MOK0035 | MOK0037  
MOK0007 | MOK0008 | MOK0051**

Tipo de caixa de velocidades

***5HP19 | 5HP19 FL | 5HP19 FLA | 5HP24 | 5HP24 A  
5HP30 | 6HP26 | 6HP26 X | 6HP32 | 6HP26 A61***

**! Instalação apenas por técnicos especializados. Seguir as instruções do fabricante do veículo seguir.**

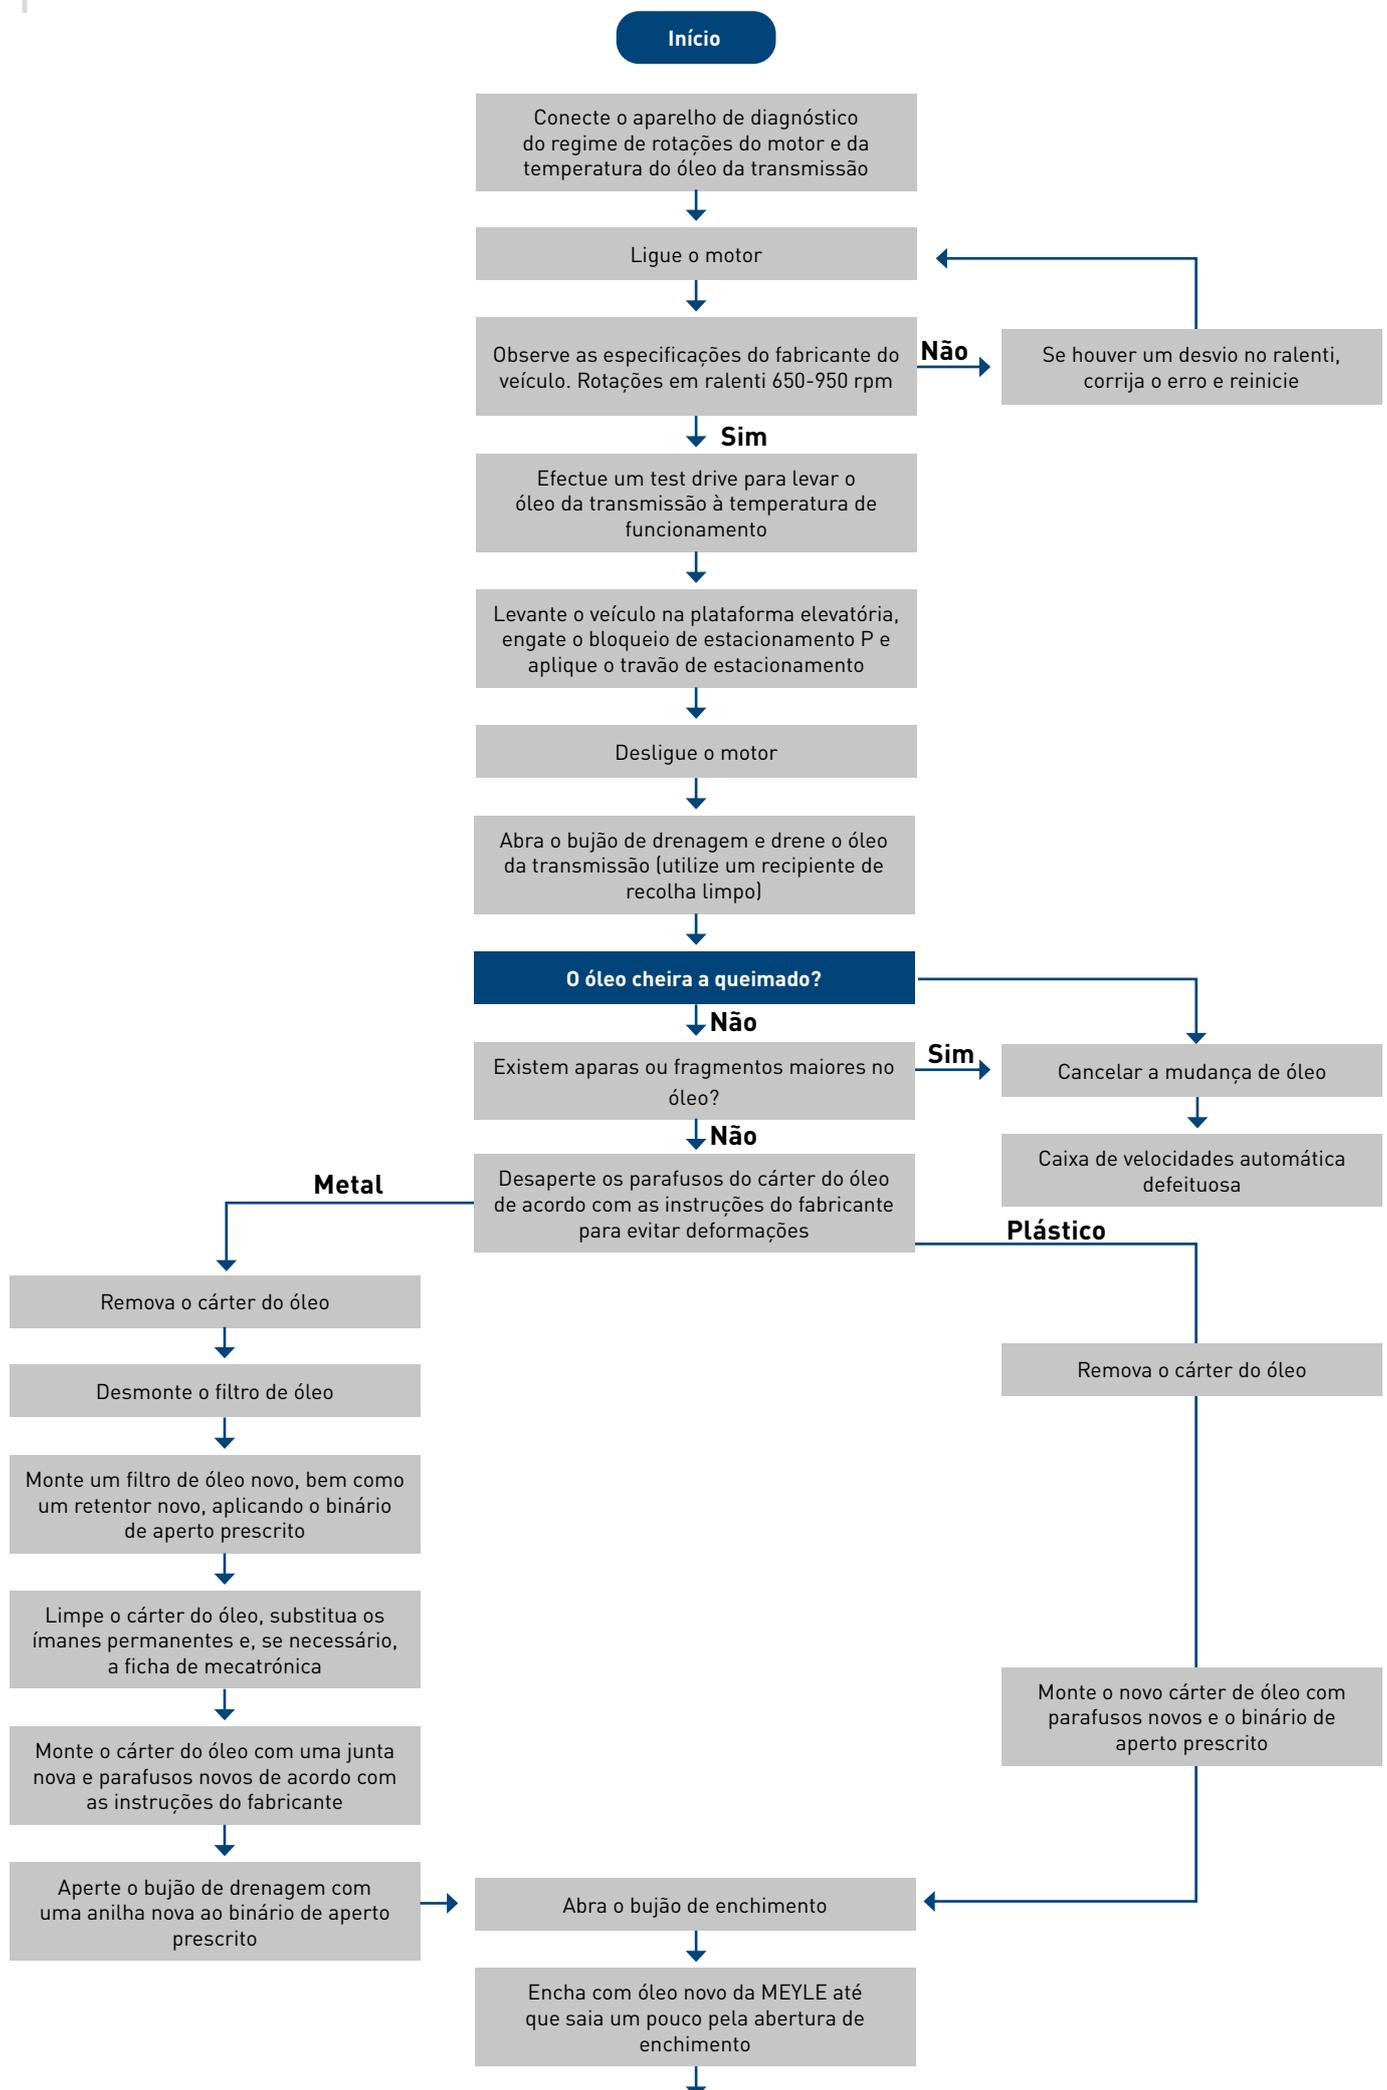

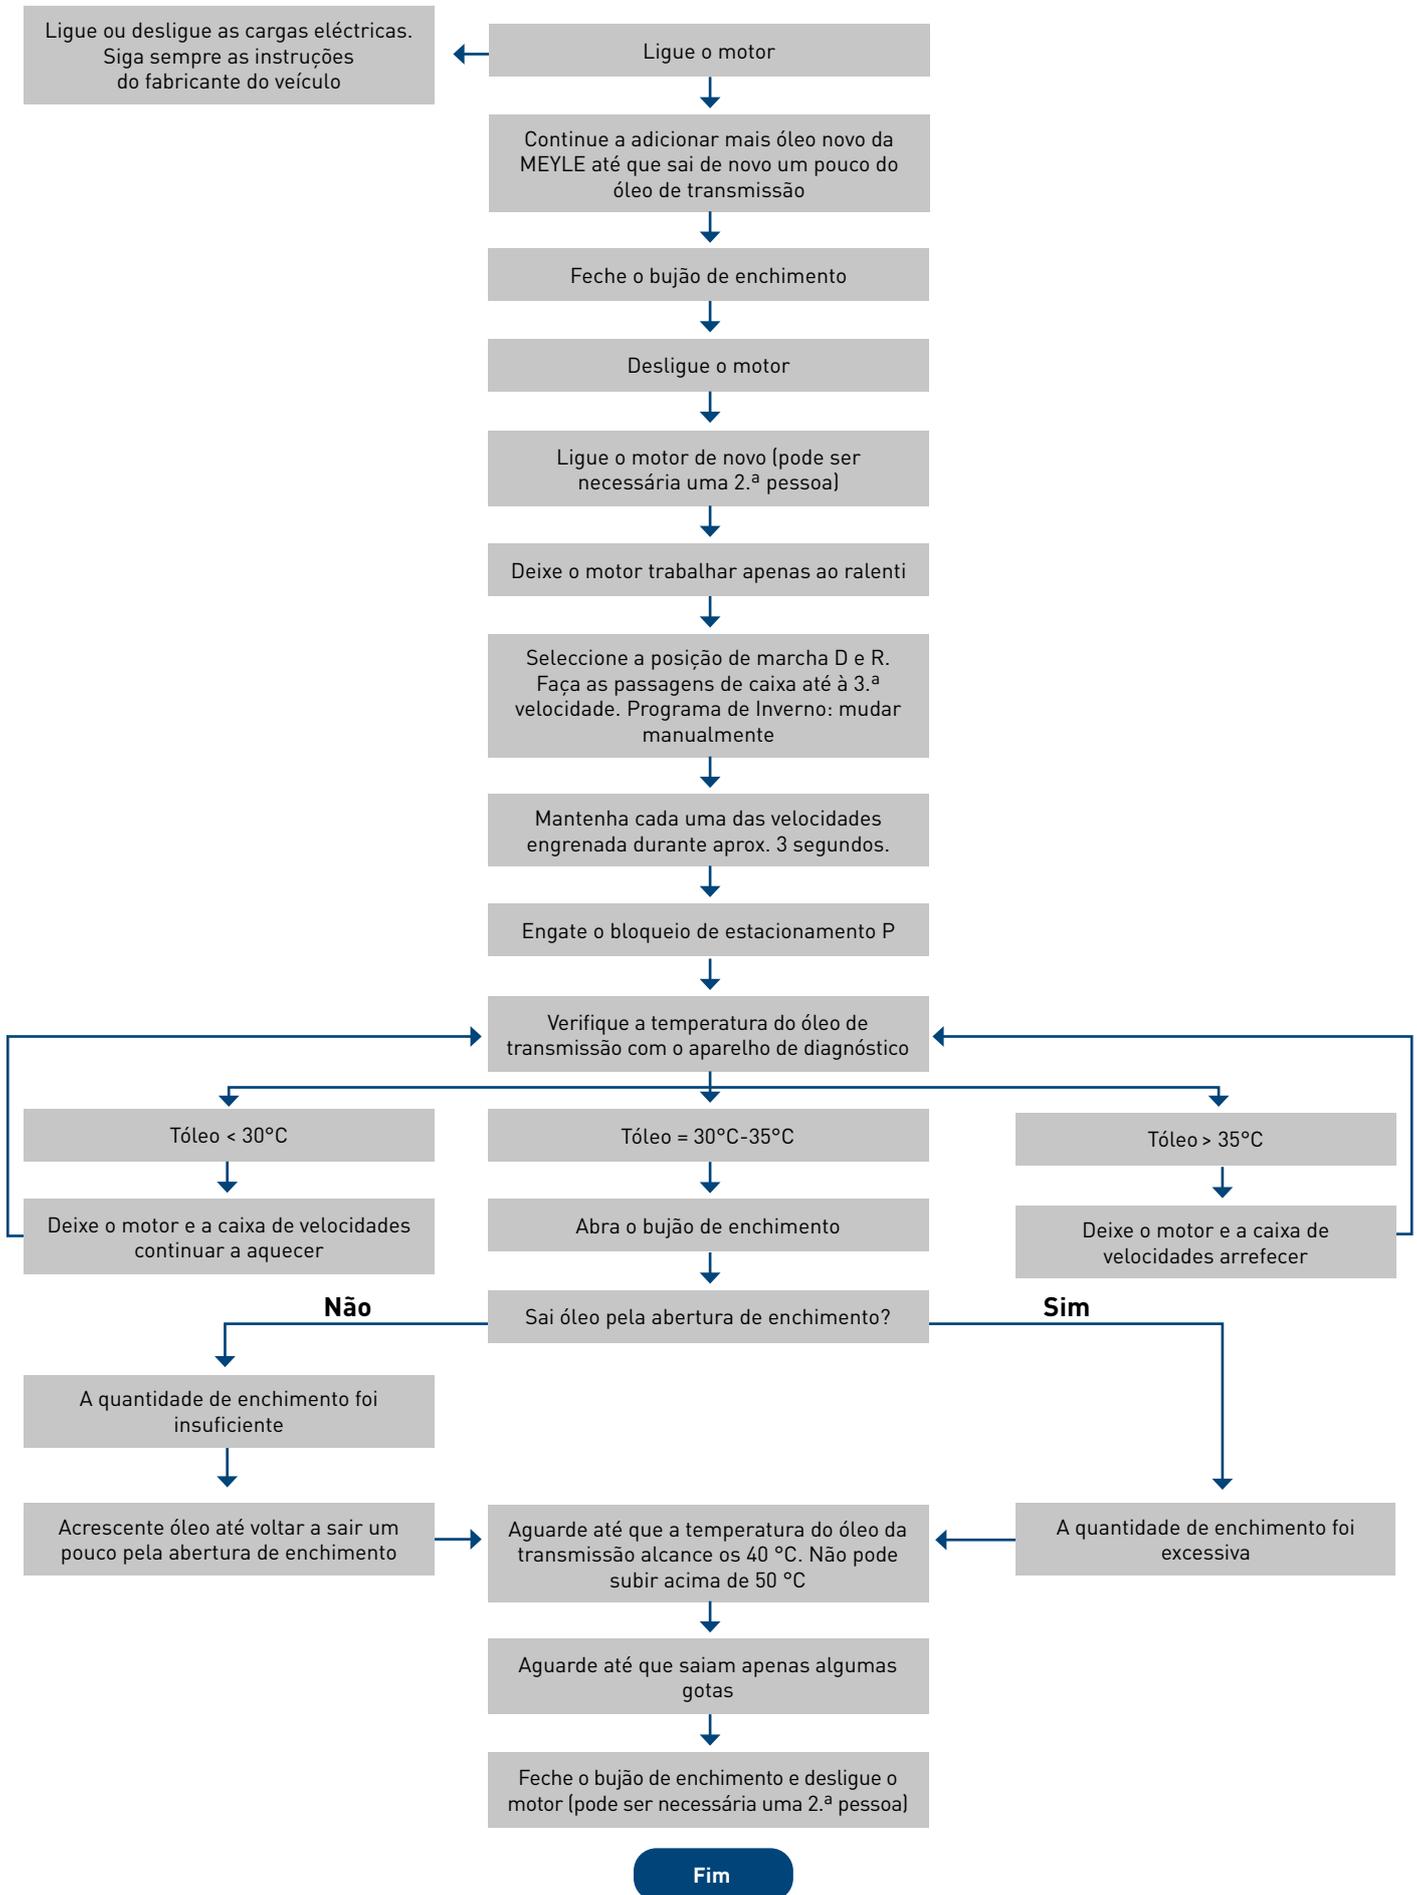

**Atenção:** em diversos tipos de caixas de velocidades pode estar montada uma válvula de bypass, que abre ou fecha o circuito de óleo para o radiador de óleo. Em função disso, a temperatura do óleo de transmissão deverá atingir, pelo menos, os 75 °C durante um teste drive suficientemente longo. Após o test drive, deixe a caixa de velocidades arrefecer, verifique novamente o nível de óleo e, se necessário, acrescente óleo.