

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA KITS DE MUDANÇA DE ÓLEO PARA CAIXAS DE VELOCIDADES AUTOMÁTICAS

/ MEYLE Não. 300 135 1005 | 100 135 0005


/ Curto não. MOK0035 | MOK0010


Tipo de caixa de velocidades

6HP28 | 6HP28X | 6HP28AF



**Instalação apenas por técnicos especializados.
Seguir as instruções do fabricante do veículo
seguir.**

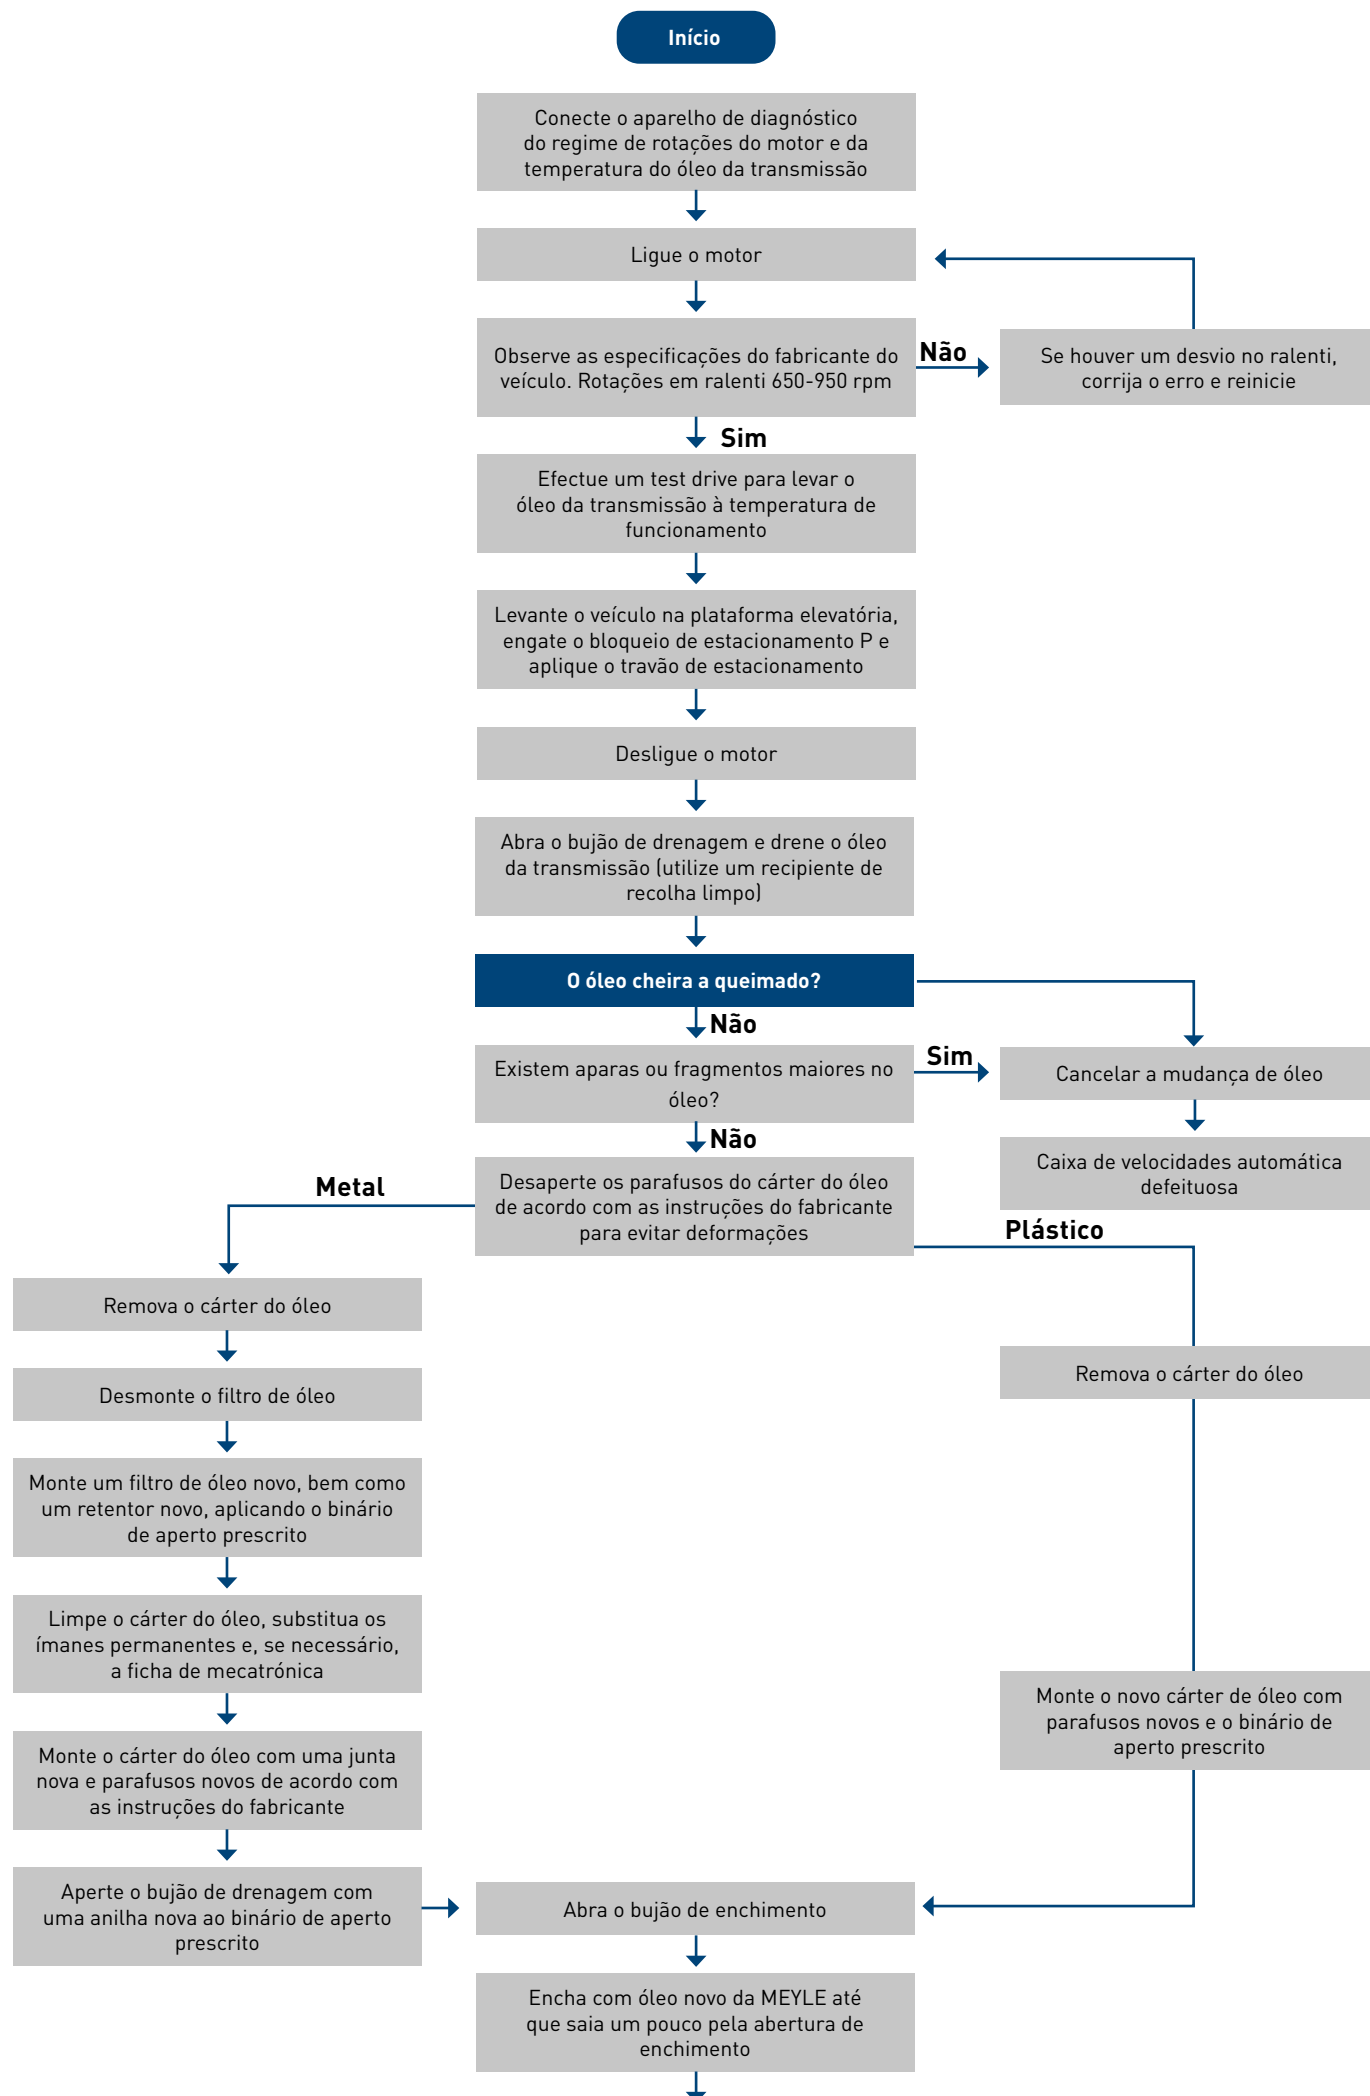

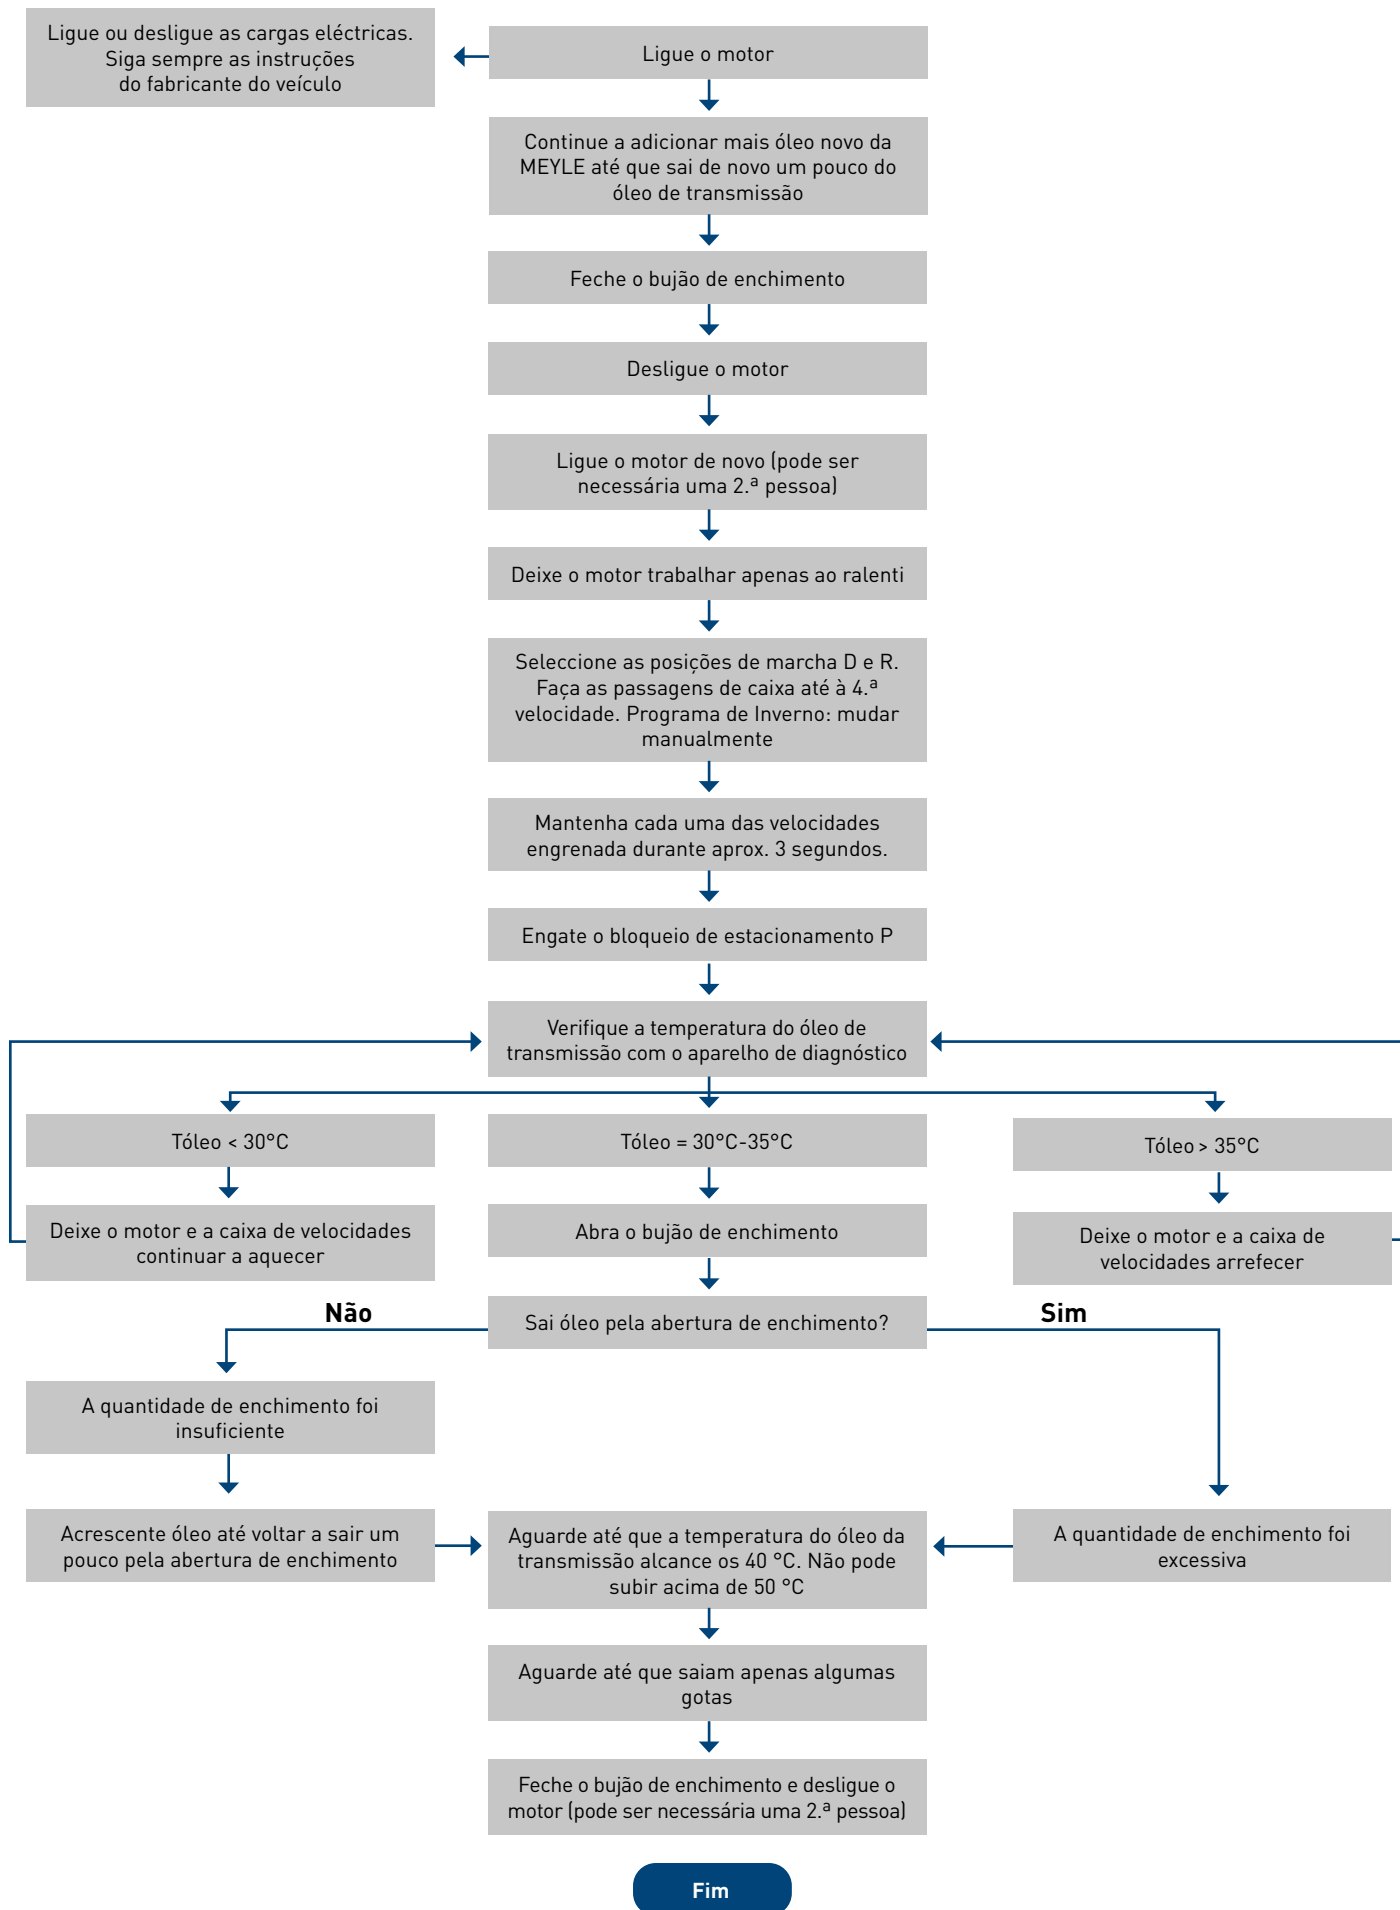

Atenção: em diversos tipos de caixas de velocidades pode estar montada uma válvula de bypass, que abre ou fecha o circuito de óleo para o radiador de óleo. Em função disso, a temperatura do óleo de transmissão deverá atingir, pelo menos, os 75 °C durante um teste drive suficientemente longo. Após o test drive, deixe a caixa de velocidades arrefecer, verifique novamente o nível de óleo e, se necessário, acrescente óleo.