


Istruzioni di smontaggio e montaggio

Timing belt replacement directions



KIT N° KCD 0601-1

CITROEN, FIAT, LANCIA,
PEUGEOT

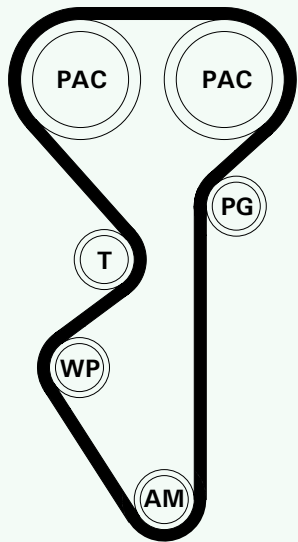

PAC. PULEGGIA DELL'ALBERO A CAMME
T. PULEGGIA DEL TENDITORE
WP. PULEGGIA DELLA POMPA DELL'ACQUA
AM. PULEGGIA DELL'ALBERO MOTORE
PG. PULEGGIA DI GUIDA

PAC. CAMSHAFT PULLEY
T. BELT TENSIONER PULLEY
WP. WATER PUMP PULLEY
AM. CRANKSHAFT PULLEY
PG. DRIVE PULLEY

Precauzioni generali General Precautions

- Disattivare dove è presente il sistema antifurto satellitare (configurarlo in manutenzione).
- Assicurarsi che l'interruttore di avviamento sia in posizione di riposo "spento".
- Scollegare la batteria della vettura.
 - Prima di scollegare la batteria, spegnere tutti gli accessori comandati elettricamente tenendo conto delle seguenti avvertenze:
 - Spesso l'autoradio dispone di un codice di sicurezza, assicurarsi che lo stesso venga disattivato o registrato sul libretto vettura.
 - Scollegando la batteria alcuni dati (es. codice autoradio, le ore, indicazioni in gradi centigradi oppure in gradi Fahrenheit e le impostazioni di funzionamento di alcuni accessori) vengono azzerati.
 - Alcune unità elettroniche (ECU motore, Body computer, sistema SRS etc. rimangono alimentate per un massimo di 20 minuti). Attendere quindi almeno 20minuti dopo aver messo l'interruttore di avviamento in posizione di riposo "spento" prima di scollegare la batteria.
 - Scollegare SEMPRE la batteria quando si interviene sul sistema di distribuzione della vettura. Il morsetto di massa va scollegato sempre per primo e riallacciato per ultimo.
 - Porre attenzione a che tutti i cablaggi staccati siano posti in modo da evitare sollecitazioni eccessive ai terminali delle connessioni.
 - Controllare la disposizione delle cinghie comando organi ausiliari prima dello smontaggio.
 - Annotare il senso di rotazione della cinghia comando organi ausiliari qualora questa debba essere riutilizzata.
 - Per facilitare l'operazione di rotazione dell'albero motore si consiglia di smontare dal motore le candele di accensione (motori a benzina) o le candele di pre-riscaldamento (motore diesel).
 - Ruotare il motore agendo esclusivamente dall'albero motore salvo diversa specifica.
 - Ruotare il motore nel normale senso di rotazione salvo diversa specifica.
 - Non ruotare alcun componente del sistema di distribuzione dopo aver smontato la cinghia di distribuzione salvo diversa specifica.
 - Al fine di bloccare il motore per svitare o serrare non utilizzare gli attrezzi di allineamento, non interporre alcun oggetto tra la cinghia e le pulegge del sistema di distribuzione.
 - Qualora si dovesse installare una cinghia usata rispettare sempre il precedente senso di lavoro.
 - Verificare la perfetta compatibilità dei nuovi componenti da installare (es. Lunghezza cinghia, puleggia di guida etc.).
 - Verificare sempre lo stato di usura di quei componenti che non verranno sostituiti (pulegge di guida etc.).
 - Verificare il corretto funzionamento (senza inceppamenti) degli elementi per la messa e mantenimento in tensione della cinghia.
 - Annotare e in fase di montaggio riposizionare tutti i trasduttori per il rilevamento della posizione albero motore e albero a camme.
 - Prima di avviare il motore ruotare di almeno due giri l'albero motore a mano e verificare la corretta messa in fase del motore.
 - Dopo aver messo in funzione il motore controllare gli anticipi di accensione (motori a benzina), gli anticipi di iniezione (motori diesel).
 - Consultare sempre la memoria guasti del sistema controllo motore al fine di verificare la presenza di eventuali errori.

- Deactivate if present satellite burglar alarm (configure it in service).
- Ensure ignition switch is in "off" position.
- Disconnect battery.
 - Before disconnecting battery, switch off all the electric accessories following next warnings:
 - Often car radio has got a security code, ensure it will be deactivated or registered on the car service book.
 - Disconnecting battery some data (ex. radio security code, clock, temperature indicator in Celsius or Fahrenheit degrees and some other accessories) may be cancelled.
 - Some electronic units (engine ECU, Body computer, SRS sistem etc. remain energized for maximum 20 minutes) Wait therefore 20 minutes after switched off ignition switch before reconnect battery.
 - ALWAYS Disconnect battery when you operate on distribution system of the vehicle. Ground lead must be disconnected at first and reconnected at last.
 - Make sure all disconnected harnesses are positioned in order to avoid excessive strain on the connection pins.
 - Check auxiliary devices belt position before dismounting.
 - Take note of rotation sense of auxiliary belt if it should be used again.
 - In order to facilitate crankshaft turning is recommended to take off spark plugs (petrol engines) or glow plugs(diesel engines).
 - Turn engine operating exclusively on th crankshaft unless other notice.
 - Turn engine in the normal sense of rotation unless other notice.
 - Do not move any component of distribution system after have dismounted distribution belt unless other notice.
 - To the aim of block engine unloose or tighten do not utilize alignment tools, do not place any object between pulleys and distribution system.
 - In case of installation of an used belt, always observe previous rotation sense.
 - Verify perfect compatibility of new components to be installed (ex. belt length, drive pulley etc.).
 - Verify always wear conditions of the components that will not be exchanged.
 - Verify correct operation (no jams) all set-up and support in tension elements.
 - Take note and during re-built operation to reposition all position sensors of crankshaft and camshaft.
 - Before switch on engine, turn crankshaft, by hand, at least for two turns and verify correct engine phase.
 - After swiched on engine check advanced ignition (petrol engines) advanced injection (diesel engines).
 - Always check fault memory engine management system to verify presence of any fault codes.

Istruzioni di smontaggio e montaggio

Procedura di smontaggio.

- Smontare la cinghia degli organi ausiliari.
- Smontare il carter della distribuzione.
- Ruotare l'albero motore e verificare il corretto posizionamento dell'attrezzo di bloccaggio.
- Inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio del volano.
- Inserire gli appositi attrezzi di bloccaggio degli alberi a camme.
- Fare attenzione alle varie possibilità di fasatura.
- Allentare di circa due giri i bulloni degli alberi a camme.
- Allentare il bullone di bloccaggio del tendicinghia ed inserire l'apposito attrezzo per il bloccaggio di quest'ultimo:
 - allontanare quindi il tendicinghia di distribuzione dalla cinghia di distribuzione stessa ed, infine, serrare leggermente il bullone di bloccaggio.
- Smontare la cinghia di distribuzione.

Procedura di montaggio.

Attenzione ai punti di fasatura sulle seguenti pulegge dove possono esserci delle varianti:

- Controllare che tutte le tacche di fasatura risultino allineate.
- Calzare la cinghia di distribuzione e bloccarla sul pignone dell'albero motore facendo attenzione alle marcature del senso di rotazione sulla cinghia (se presenti) e bloccarla con l'apposito attrezzo.
- Serrare i bulloni di bloccaggio degli alberi a camme.
- Agendo sul tendicinghia, procedere fino alla corretta tensione.
- Smontare tutti gli attrezzi utilizzati per la messa in fase del motore.
- Ruotare di due giri l'albero motore e verificare il corretto allineamento dei vari punti di fase.
- Reinserire i vari attrezzi per la verifica della corretta fasatura.
- Controllare il corretto tensionamento della cinghia di distribuzione.
- Procedere al rimontaggio dei componenti nell'ordine inverso dello smontaggio.

Attrezzi speciali:

Attrezzo di bloccaggio dell'albero a camme. FIGURA 1 Citroen / Peugeot N°: 9041-TZ
Attrezzo di bloccaggio dell'albero a camme. FIGURA 2 Citroen / Peugeot N°: 9041-TZ
Attrezzo di bloccaggio dell'albero a camme. FIGURA 3 Citroen e Peugeot N°: 0153-AJ
Attrezzo di bloccaggio del tenditore. FIGURA 4 Citroen / Peugeot N°: 0153-AL
Attrezzo di misurazione della tensione della cinghia. FIGURA 7 Citroen e Peugeot N°: 4122-T
Attrezzo di bloccaggio della cinghia di distribuzione. FIGURA 8 Citroen / Peugeot N°: 0153-AK
Attrezzo di bloccaggio dell'albero motore. FIGURA 9 Citroen / Peugeot N°: 0153-G
Attrezzo di bloccaggio del volano. FIGURA 10 Citroen e Peugeot N°: 0134-AF

Timing belt replacement directions

Disassembling procedures

- Disassemble auxiliary belt.
- Disassemble distribution carter.
- Turn crankshaft and verify correct positioning of locking tool.
- Insert flywheel proper locking tool.
- Insert camshafts proper locking tool.
- Paying attention to the various tunes
- Unloose about two turn the camshafts blots
- Unloose belt tensioner blocking bolt, insert proper belt tensioner blocking tool, remove belt tensioner from distribution belt and slight tighten blocking bolt.
- Disassemble distribution belt.

Assembling procedures

Attention. Timing marks may change on the following pulleys:

- Check all tune score are aligned.
- Put distribution belt on and lock it on crankshaft pinion paying attention to the rotation marks of the belt (if present) and blocking distribution belt with proper tool.
- Tighten camshafts locking bolts.
- Turning pretensioner proceed to correct tension value.
- Remove all tools used to tune up engine.
- Turn crankshaft for two times and verify correct alignment of various tune scores.
- Restore various tools to check correct phase.
- Check for belt distribution tension correct value.
- Proceed in opposite way respect to the disassembly phase, the mounting of the components.

Special tools:

Camshaft locking tool FIGURE 1 Citroen / Peugeot N°: 9041-TZ
Camshaft locking tool FIGURE 2 Citroen / Peugeot N°: 9041-TZ
Camshaft locking tool FIGURE 3 Citroen e Peugeot N°: 0153-AJ
Belt tensioner locking tool FIGURE 4 Citroen / Peugeot N°: 0153-AL
Gauge tool belt tension FIGURE 7 Citroen e Peugeot N°: 4122-T
Belt distribution locking tool FIGURE 8 Citroen / Peugeot N°: 0153-AK
Crankshaft locking tool FIGURE 9 Citroen / Peugeot N°: 0153-G
Flywheel locking tool FIGURE 10 Citroen e Peugeot N°: 0134-AF

Istruzioni di smontaggio e montaggio Timing belt replacement directions

Attenzione!
Possibili varianti dei punti di fasatura:
PULEGGIA DELL'ALBERO A CAMME (PAC):

Attention!
Possible variation of the timing marks:
CAMSHAFT PULLEY (PAC):

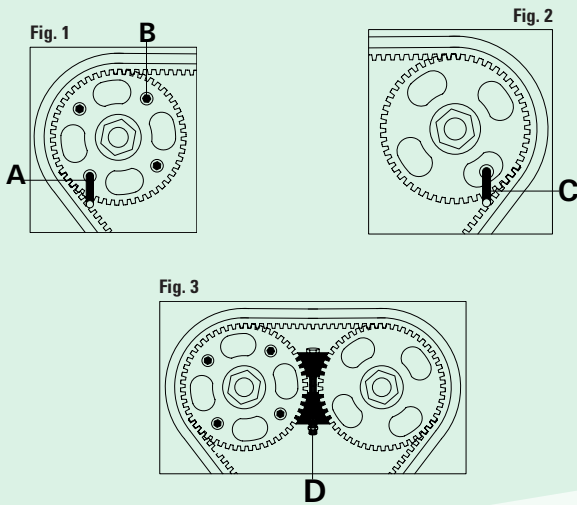


FIGURA 1 Inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio dell'albero a camme A. I bulloni B, sfalsati di 120° l'uno dall'altro, non devono trovarsi all'estremità delle scanalature.
FIGURA 2 Inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio dell'albero a camme C.
FIGURA 3 Inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio degli alberi a camme D.

FIGURE 1 Insert camshaft proper locking tool A. B bolts, staggered 120° each other, shouldn't be at splines edge.
FIGURE 2 Insert camshaft proper locking tool C.
FIGURE 3 Insert proper camshafts D locking tool.

Istruzioni di smontaggio e montaggio Timing belt replacement directions

PULEGGIA DEL TENDITORE (T):
BELT TENSIONER PULLEY (T):

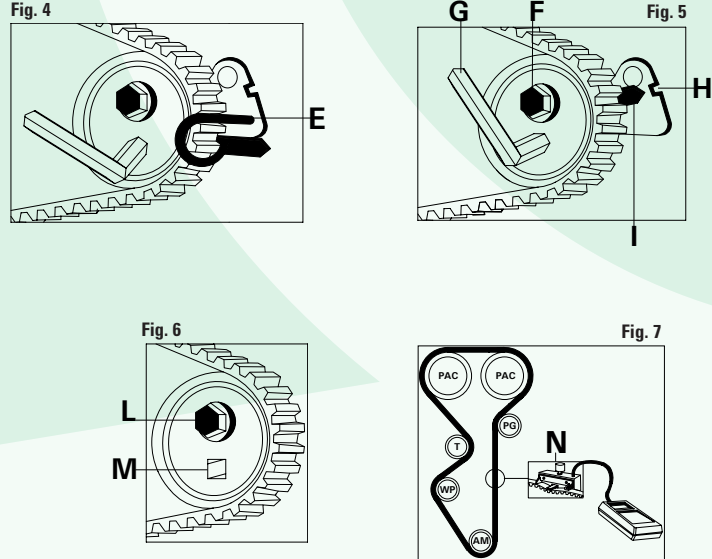


FIGURA 4 Inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio del tendicinghia E.
FIGURA 5 Togliere l'attrezzo di bloccaggio E ed allentare il bullone di bloccaggio F, ruotare quindi, in senso orario, il tendicinghia utilizzando la chiave esagonale G, fino ad allineare le tacche di fase H ed I; serrare quindi il bullone di blocco F.
FIGURA 6 Allentare il bullone di bloccaggio L, ruotare il tendicinghia tramite l'attrezzo di tensionamento inserito in I fino alla giusta misura di tensione, serrare quindi il bullone di bloccaggio M.
FIGURA 7 Inserire l'apposito attrezzo di misura tensionamento N, nel punto indicato, ed agire sul tendicinghia fino al valore di 26 unità SEEM.

FIGURE 4 Insert belt tensioner proper locking tool E.
FIGURE 5 Remove locking tool E, unloose blocking bolt F, turn belt tensioner clockwise using allen key G up to align scores H and I, tighten locking bolt F.
FIGURE 6 Unloose blocking bolt L, turn belt tensioner through proper tension tool inserted in I up to correct tension value, tighten blocking bolt M.
FIGURE 7 Insert proper tension gauging tool N, in the showed point, operate on the belt tensioner up to a value of 26 SEEM units.

Istruzioni di smontaggio e montaggio Timing belt replacement directions

PULEGGIA DELL'ALBERO MOTORE (AM):
CRANKSHAFT PULLEY (AM):

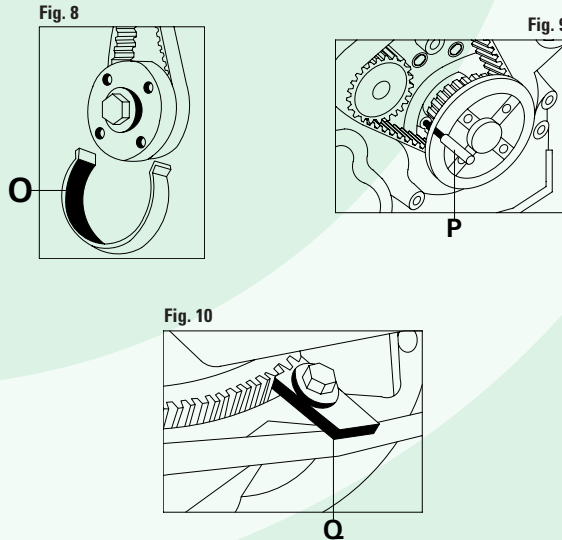


FIGURA 8 Attrezzo di bloccaggio cinghia distribuzione O.
FIGURA 9 Inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio puleggia albero motore P.
FIGURA 10 Inserire l'apposito attrezzo di bloccaggio del volano Q.

FIGURE 8 Belt distribution O locking tool.
FIGURE 9 Insert crankshaft pulley proper locking tool P.
FIGURE 10 Insert flywheel O proper locking tool.

Loret SpA non sarà responsabile di eventuali danni causati dai propri prodotti se questi non saranno stati installati secondo quanto prescritto dalla presente istruzione di montaggio.
La riproduzione, anche parziale, della presente documentazione è vietata.

Loret SpA won't be responsible for possible damages caused by its products, if they haven't been installed following the instructions of these pages. The copy, even partial, of this document is forbidden.


Instrucciones para remplazo de correa de distribución

Instructions pour le remplacement de la courroie de distribution.



KIT N° KCD 0601-1

CITROEN, FIAT, LANCIA,
PEUGEOT

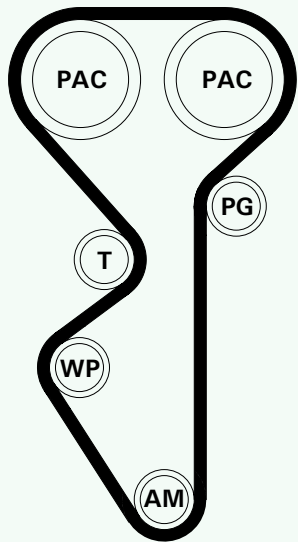

- PAC.** POLEA DEL ARBOL DE LEVAS

T. POLEA DEL TENSOR

WP. POLEA DE LA BOMBA DE AGUA

AM. POLEA DEL CIGÜEÑAL

PG. POLEA DE GUÍA
- PAC.** POULIE ARBRE A CAMES

T. POULIE TENDEUR

WP. POULIE POMPE A EAU

AM. POULIE VILEBREQUIN

PG. POULIE GUIDE

Precauciones generales Précautions générales

- Desactivar cuando este presente, el sistema antirrobo satelital. (configurarlo bajo la modalidad de mantenimiento).
- Asegurarse que el interruptor se encuentre en la posición de reposo "OFF".
- Desconectar la batería.
- Antes de proceder a la desconexión de la batería, apagar todos los accesorios comandados eléctricamente teniendo en cuenta las siguientes advertencias:
 - Con frecuencia la radio dispone de un código de seguridad. Asegurarse que este sea desactivado por su dueño o que este anotado en el manual de usuario del vehículo.
 - La desconexión de la batería del vehículo causa la pérdida de algunos datos tales como: el código de la radio, hora y fecha, indicadores en grados centígrados o farenheit, y la programación del funcionamiento de algunos accesorios.
 - Ciertos módulos electrónicos (ECU, BCM, sistemas SRS, etc., permanecen alimentados por un máximo de 20 minutos. Por lo tanto, esperar por lo menos 20 minutos contados a partir del momento en que se gira la llave a la posición OFF antes de desconectar.
- Desconectar SIEMPRE la batería cada vez que se interviene sobre el sistema de distribución del automóvil. Al desconectar la batería, desconectar siempre el terminal de masa en primer lugar, y por último el terminal positivo. Al momento de la re conexión.
- Prestar atención en posicionar todo el cableado que haya sido desconectado de manera de evitar someter a tensiones excesivas a todos los terminales de conexión.
- Verificar la disposición de las correas de mando de órganos auxiliares del motor antes de desmontarlas.
- De ser necesario reutilizar la correa de mando de los órganos auxiliares, marcar sobre la misma el sentido actual de rotación de la misma.
- Para facilitar la operación de rotación del cigüeñal, se aconseja desmontar las bujías de encendido (motores a gasolina), o las bujías de incandescencia (Motores Diesel).
- Rotar el motor actuando únicamente sobre el cigüeñal, a menos que se especifique diferente.
- Rotar el motor en su sentido normal de rotación, a menos que se especifique diferente.
- No rotar ningún componente del sistema de distribución del motor después de haber procedido al desmontaje de la correa de distribución a menos que se especifique lo contrario.
- No utilizar las herramientas de alineación de puntos para puesta en fase como medios para impedir que el motor gire al momento de aflojar o apretar tornillos. No interponer ningún objeto entre la correa y las poleas de la distribución.
- En caso de ser necesario volver a instalar una correa usada, respetar el sentido de anterior de rotación de la misma.
- Verificar la perfecta compatibilidad de los nuevos componentes a ser instalados. (Largo de la correa de distribución, polea de guía, etc.).
- Verificar siempre el estado de desgaste de aquellos componentes que no serán reemplazados. (ej.: poleas de guía, etc.).
- Verificar el funcionamiento correcto (sin interrupciones) de todos los órganos que tensionan y mantienen en tensión la correa de la distribución.
- Si al momento de cambiar la correa de la distribución es necesario desmontar los sensores de posición de cigüeñal y de árbol de levas, proceda antes de esta operación a marcar la posición en la que estos se encuentran para volver a montarlos en su posición.
- Antes de encender el motor, rotarlo a mano al menos dos vueltas de cigüeñal y verificar que el motor este en fase correctamente.
- Después de poner en funcionamiento el motor, verificar el avance de encendido (motores a gasolina), y el avance de inyección (motores diesel).
- Consultar siempre la memoria de la unidad de control del motor a los fines de verificar la presencia de posibles códigos de error.

- Désactiver (si installé) le système antivol satellitaire (le configurer dans la manutention).
- S'assurer que l'interrupteur de démarrage soit en position de repos 'éteint'.
- Débrancher la batterie de l'automobile:

Avant de débrancher la batterie, éteindre tous les accessoires commandés électriquement en respectant les indications suivantes:

 - Souvent l'autoradio dispose d'un code de sécurité, s'assurer que ce dernier vienne désactivé ou alors enregistré sur le livret du véhicule.
 - En débranchant la batterie, certaines données (ex: code autoradio, oraire, indications de température et les impositions de fonctionnement de certains accessoires) viennent mises au zéro.
 - Certaines unités électroniques (ECU, moteur, Body computer, système SRS, etc) restent alimentées pendant 20 minutes au maximum, attendre donc 20 minutes après avoir mis l'interrupteur de démarrage en position 'éteint' et ceci avant de débrancher la batterie.
- Débrancher TOUJOURS la batterie lorsque on intervient sur le système de distribution de l'automobile, la borne de masse vient débranchée en premier lieu et rebranchée en dernier.
- Faire attention à ce que tous les câblages détachés soient disposés de manière à d'éviter des contacts excessifs aux terminaux des connexions.
- Contrôler la disposition de la courroie commande organes auxiliaires avant de procéder au démontage.
- Noter le sens de rotation de la courroie de commande des organes auxiliaires lorsque celle-ci doit être re-utilisée.
- Pour faciliter l'opération de rotation du vilebrequin il est conseillé de démonter les bougies d'allumage (motores à essence) ou les bougies de pré-chauffage (motores diesel).
- Tourner le moteur en intervenant exclusivement à partir du vilebrequin sauf indications diverses.
- Tourner le moteur dans le sens normal de rotation sauf indications diverses.
- Ne jamais tourner aucun composant du système de distribution après avoir démonté la courroie de distribution, à moins de diverses instructions.
- Afin de bloquer le moteur pour dévisser ou serrer ne jamais utiliser les outils d'alignement et n'interposer aucun objet entre la courroie et la poulie du système de distribution.
- S'il faudrait installer une courroie usée, respecter toujours le sens de travail précédent.
- Vérifier la parfaite compatibilité des nouveaux composants à installer (ex: longueur courroie, poulie guide, etc.)
- Vérifier toujours l'état d'usure des composants qui ne sont pas appelés à être remplacés (poulie guide, etc.)
- Vérifier le correct fonctionnement (sans enrayages) des éléments pour la mise et pour le maintien de la courroie sous tension.
- Noter et, au moment du montage, remettre en position tous les indicateurs de relevement de position vilebrequin et arbre à cames.
- Avant de la mise en marche du moteur, tourner à la main au moins deux tours le vilebrequin et vérifier la correcte mise en phase du moteur.
- Après avoir mis en fonction le moteur, contrôler les avances d'allumage (motores à essence), les avances d'injection (motores diesel).
- Consultar toujours la mémoire centrala inconvenientes del sistema controle motor afin de verificar la presencia d'errores eventuales.

Instrucciones para remplazo de correa de distribución

Procedimiento de desmontaje correa de distribución

- Desmontar la correa de mando de los órganos auxiliares.
- Desmontar cárter de distribución.
- Girar el árbol de levas y verificar la correcta instalación de la herramienta de inmovilización.
- Insertar la herramienta de inmovilización del volante motor.
- Insertar la herramienta especial de inmovilización de árbol de levas.
- Prestar atención a las varias posibilidades de puesta en fase.
- Aflojar los tornillos de fijación de los árboles de levas aproximadamente dos vueltas de tornillo.
- Aflojar el tornillo de fijación del tensor de correa. Insertar la herramienta especial para inmovilizar el tensor de correa.
- Luego, separar la correa de mando de la distribución del tensor de correa y ajustar ligeramente el tornillo de fijación del tensor.
- Desmontar la correa de mando de la distribución.

Procedimiento de montaje de correa de distribución

Precaución. Las marcas de alineación pueden variar en las siguientes poleas:

- Verificar que todas las marcas de puesta en fase resulten alineadas.
- Calzar la correa de la distribución sobre el piñón del cigüeñal e inmovilizarla con la herramienta destinada para ello, prestando atención a las marcas del sentido de giro sobre la correa (si estas existen).
- Ajustar los tornillos de fijación de los árboles de levas.
- Actuando sobre el tensor de la correa, proceder hasta alcanzar la tensión correcta.
- Desmontar todas las herramientas utilizadas para poner en fase el motor.
- Girar dos vueltas el cigüeñal y verificar la correcta alineación de los varios puntos de fase.
- Reinsertar las herramientas varias para la verificación de la puesta en fase correcta.
- Verificar la correcta tensión de la correa de la distribución.
- Proceder al reensamblado de los componentes en la secuencia inversa de desarmado.

Herramientas especiales:

Herramienta inmovilizadora de árbol levas. FIGURA 1 Citroen / Peugeot N°: 9041-TZ
Herramienta inmovilizadora de árbol levas. FIGURA 2 Citroen / Peugeot N°: 9041-TZ
Herramienta inmovilizadora de árbol levas. FIGURA 3 Citroen e Peugeot N°: 0153-AJ
Herramienta para inmovilizar tensor de correa. FIGURA 4 Citroen / Peugeot N°: 0153-AL
Herramienta para medir tensión de correa. FIGURA 7 Citroen e Peugeot N°: 4122-T
Herramienta para inmovilizar la correa de distribución. FIGURA 8 Citroen / Peugeot N°: 0153-AK
Herramienta inmovilizadora de cigüeñal. FIGURA 9 Citroen / Peugeot N°: 0153-G
Herramienta para inmovilizar volante. FIGURA 10 Citroen e Peugeot N°: 0134-AF

Instructions pour le remplacement de la courroie de distribution

Procédures de démontage

- Démonter la courroie organes auxiliaires.
- Démonter le carter de la distribution.
- Tourner le vilebrequin et vérifier la correcte position de l'outil de blocage.
- Introduire l'outil approprié de blocage du volant.
- Introduire les outils appropriés de blocage arbres à cames.
- Faire attention aux différentes possibilités de mise en phase.
- Desserrer environ de deux tours les boulons des arbres à cames.
- Desserrer le boulon de blocage du tendeur de courroie, introduire l'outil approprié pour le blocage du tendeur de courroie, éloigner le tendeur de courroie de distribution de la courroie de distribution et serrer légèrement le boulon de blocage.
- Démonter la courroie de distribution.

Procédures de montage

Faire attention aux variations des repères de décalage sur les poulies suivants:

- Contrôler que tous les points de repères de phase résultent alignés.
- Monter la courroie de distribution et la bloquer sur le pignon du vilebrequin en faisant attention aux indications (si mentionnées) du sens de rotation de la courroie, bloquer avec l'outil approprié.
- Serrer les boulons de blocage des arbres à cames.
- En intervenant sur le tendeur de courroie, procéder jusqu'à la tension correcte.
- Démonter tous les outils utilisés pour la mise en phase du moteur.
- Tourner de deux tours le vilebrequin et vérifier le correct alignement des différents points de phase.
- Introduire à nouveau les différents outils pour vérifier la correcte mise en phase.
- Contrôler la correcte tension de la courroie de distribution.
- Procéder au remontage des composants dans l'ordre inverse du démontage.

Outils spécifiques:

Outil de blocage arbre à cames. FIGURE 1 Citroen / Peugeot N°: 9041-TZ
Outil de blocage arbre à cames. FIGURE 2 Citroen / Peugeot N°: 9041-TZ
Outil de blocage arbre à cames. FIGURE 3 Citroen e Peugeot N°: 0153-AJ
Outil de blocage tendeur de courroie. FIGURE 4 Citroen / Peugeot N°: 0153-AL
Outil de mesure tension courroie. FIGURE 7 Citroen e Peugeot N°: 4122-T
Outil de blocage courroie de distribution. FIGURE 8 Citroen / Peugeot N°: 0153-AK
Outil de blocage vilebrequin. FIGURE 9 Citroen / Peugeot N°: 0153-G
Outil de blocage volant. FIGURE 10 Citroen e Peugeot N°: 0134-AF

Instrucciones para remplazo de correa de distribución Instructions pour le remplacement de la courroie de distribution

Precaución!
Posibles variaciones en las marcas de alineación:
POLEA DEL ARBOL DE LEVAS (PAC);

Attention!
Possibles variations des repères de calage:
POULIE ARBRE A CAMES (PAC);

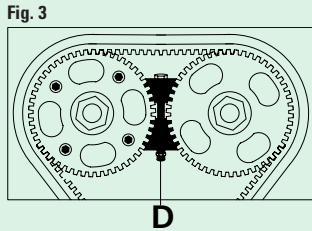
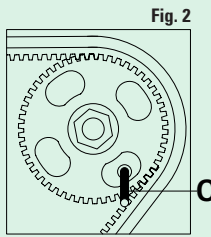
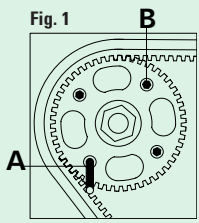


FIGURA 1 Insertar la herramienta especial de inmovilización de árbol de levas A. Los tornillos B, espaciados 120° entre si, no deben estar situados en las extremidades de las ascanaladuras.
FIGURA 2 Insertar la herramienta especial de inmovilización de árbol de levas C.
FIGURA 3 Insertar la herramienta especial de inmovilización de árbol de levas D.

FIGURE 1 Introduire l'outil approprié de blocage arbre à cames A. Les boulons B, décalés de 120° l'un de l'autre, ne doivent pas se trouver à l'extrémité des cannelures.
FIGURE 2 Introduire l'outil approprié de blocage arbre à cames C.
FIGURE 3 Introduire l'outil approprié de blocage arbre à cames D.

POLEA DEL TENSOR (T);
POULIE TENDEUR (T);

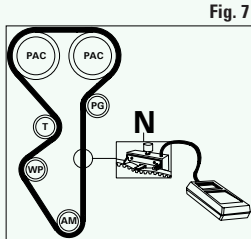
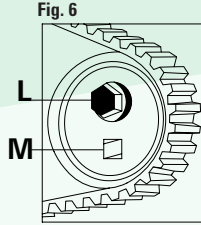
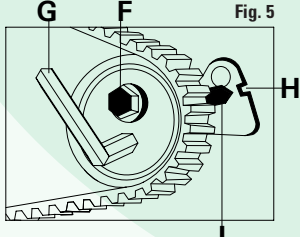
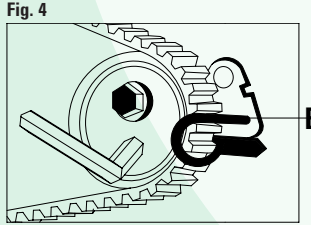


FIGURA 4 Insertar la herramienta para inmovilización del tensor de correa E.
FIGURA 5 Extraer la herramienta de inmovilización E. Aflojar el tornillo de fijación F. Girar el tensor de correa en sentido de las agujas del reloj utilizando para ello la llave hexagonal G hasta lograr alinear las marcas de fase H y I. Por último, apretar el tornillo de fijación F.
FIGURA 6 Aflojar el tornillo de fijación L. Utilizando la herramienta para tensar correas insertada en I, girar el tensor de correa hasta la medida justa de tensión. Por último apretar el tornillo de fijación M.
FIGURA 7 Insertar la herramienta apropiada para medición de la tensión N en el punto indicado, y actuar sobre el tensor de la correa hasta conseguir un valor de tensión de 26 unidades SEEM.

FIGURE 4 Introduire l'outil approprié de blocage tendeur de courroie E.
FIGURE 5 Enlever l'outil de blocage E, desserrer le boulon de blocage F, tourner le tendeur de courroie dans le sens des aiguilles de la montre en utilisant la clef hexagonale G, jusqu'à aligner les points de repère de phase H et I, serrer ensuite le boulon de blocage F.
FIGURE 6 Desserrer le boulon de blocage L, tourner le tendeur de courroie avec l'outil de réglage de tension introduit en I jusqu'à la correcte mesure de tension, serrer ensuite le boulon de blocage M.
FIGURE 7 Introduire l'outil approprié de mesure de tension N, au point indiqué, et intervenir sur le tendeur de courroie jusqu'à atteindre une valeur de 26 unités SEEM.

POLEA DEL CIGÜEÑAL (AM);
POULIE VILEBREQUIN (AM);

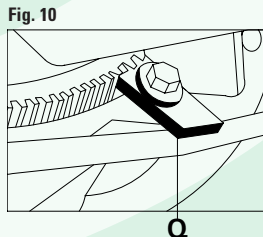
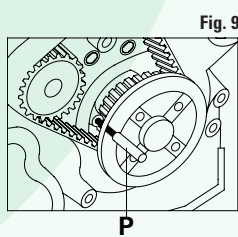
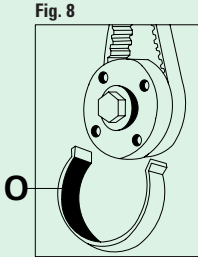


FIGURA 8 Herramienta inmovilizadora de correa de distribución O.
FIGURA 9 Insertar la herramienta para inmovilización de polea de cigüeñal motor P.
FIGURA 10 Insertar la herramienta de inmovilización del volante motor Q.

FIGURE 8 Outil de blocage courroie de distribution O.
FIGURE 9 Introduire l'outil approprié de blocage poulie vilebrequin P.
FIGURE 10 Introduire l'outil approprié de blocage du volant Q.