


SI 2122

 ¡Sólo para personal especializado!
1/1

SERVICE INFORMATION

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA VÁLVULAS EGR


Antes de proceder a la sustitución de la EGR se debe revisar el entorno de la válvula y determinar la causa del fallo de la válvula vieja.

Si se aprecia una sedimentación excesiva de hollín o la presencia de aceite, debe procederse a la reparación del origen, así como a la limpieza del circuito de recirculación de gases. La inobservancia de esta prescripción puede conllevar el rápido deterioro de la nueva EGR.



Válvula EGR pregada y nueva


En caso de que en la caja de la EGR venga un folleto de instrucciones de montaje específico, seguir estas instrucciones cuidadosamente.

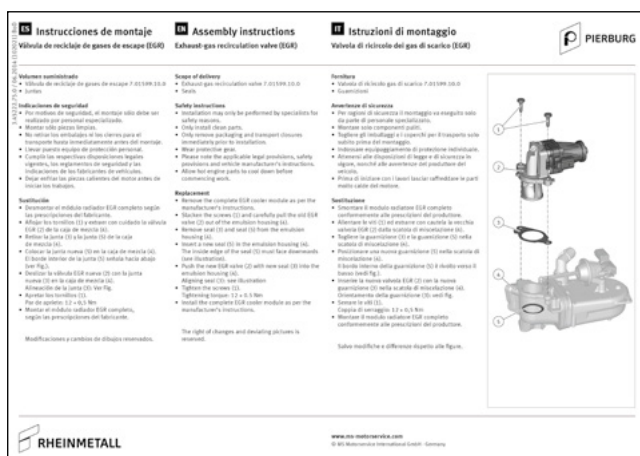

Utilizar siempre las juntas nuevas suministradas con la EGR.



Compruebe que la EGR recibida se corresponde exactamente con la válvula retirada del vehículo antes de proceder a su apriete ya que esta operación impide su posterior devolución si la EGR no fuera la correcta.

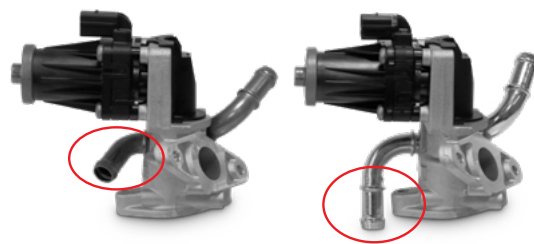

Para las válvulas con actuador eléctrico es posible que el fabricante del vehículo haya previsto la realización de la adaptación del sistema o "ajuste básico". En caso de duda, intente hacer el ajuste básico con su máquina de diagnóstico. Recuerde que una diagnosis de avería en EGR puede tener su origen en un mal funcionamiento de otro elemento del sistema de recirculación de gases como el caudalímetro, sensor de presión de gases de escape, refrigerador de gases, etc. Para más información diríjase a nuestro documento técnico SI0100 Búsqueda de averías en el sistema de recirculación de los gases de escape.