

SENSOR DE AGUA **MF-13198 MF-9811 MF-99471**

Los filtros de combustible **MF-13198**, **MF-9811** y **MF-99471** tienen una rosca en la parte inferior de la carcasa donde se instala el sensor de agua. El propósito de este sensor es alertar al conductor cuando el agua separada del combustible diesel supera el límite recomendado.


El interior de la rosca del sensor está tapado, para instalarlo es necesario atornillar el sensor y romper la carcasa del filtro. La carcasa está especialmente diseñada para romperse al atornillar el sensor de agua. La rotura de la carcasa no produce ningún efecto negativo en el funcionamiento del filtro ni el sensor.



1) Identificar el sensor de agua



2) Identificar la rosca del sensor

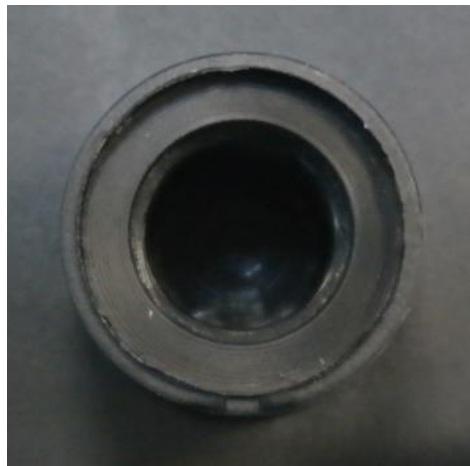

3) Instalar el sensor

