



### 重要说明

请务必遵循正确的安装和充气程序  
避免零件永久损坏。未遵循制造商规范/未正确支撑车辆  
的情况下给空气弹簧充气可能会造成车重分布不均  
从而导致零件过早失效。



1. 在安装过程中，请注意在车辆载重分配到零件上或在充气之前，确保空气弹簧置于正确的方向。空气弹簧上的电气连接必须如图所示完全对齐且不可卡压，以避免切断电气连接，从而导致零件瞬间失效。此外，安装好替换零件后，必须遵循车辆制造商的所有规定程序进行闭环空气系统的充气操作。否则可能导致电气连接被切断或零件受损。下图所示为正确安装并充气的空气弹簧。(图1、2)



图 1



图 2

# Arnott®

Air Suspension Products

## 阿尔诺特美国公司:

[www.arnottinc.com](http://www.arnottinc.com)

100 Sea Ray Drive  
Merritt Island, FL 32953

电话: 800.251.8993  
321.868.3016  
传真: 321.868.3703  
电邮: [techassistance@arnottinc.com](mailto:techassistance@arnottinc.com)

## 阿尔诺特欧洲公司:


[www.arnotteurope.com](http://www.arnotteurope.com)

Docterskampstraat 1E/1F, 3  
5222 AM 's-Hertogenbosch (NL)

荷兰: +31 73 7850 580  
德国: +31 85 2087 438  
英国: +44 203 3186 124  
比利时: +32 258 846 90  
西班牙: +34 91 901 10 56  
法国: +33 18 626 72 41  
电邮: [info@arnotteurope.com](mailto:info@arnotteurope.com)




空气弹簧

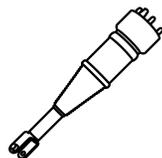


支柱总成




减震器

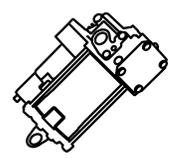


打气泵

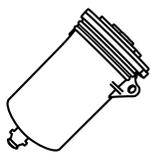


干燥器

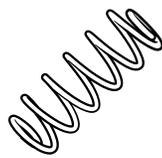

螺旋弹簧转换套件

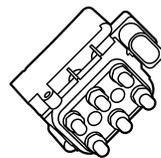

电磁阀

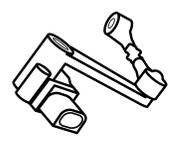

车身高度  
传感器