

# 请勿拆卸或拧紧新零件上的气管接头



## 拆卸




将原空气管路插入新气管接头之前，请先拆下旧的原厂空气管路接头。

## 安装



为了方便安装，阿尔诺特的零部件已预装空气管路接头。请勿拆卸或拧紧。

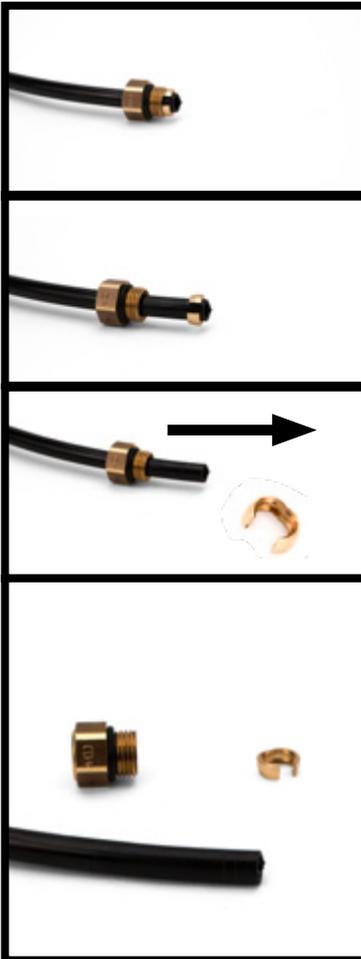

#1

原厂空气管路接头

#2

将螺纹部分沿着管路上滑动，打开夹头，方便拆卸


#3

滑出空气管路上的接头

#4

空气管路已做好安装准备

**注意：** 空气管路上的划痕和/或切口可能会造成泄漏。插入之前，请先检查空气管路。如果空气管路损坏，应予以更换。

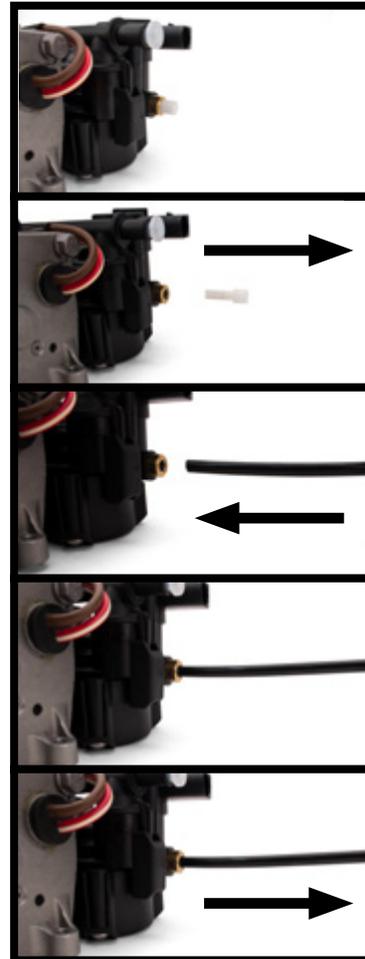

#1

安装前的收货状态

#2

拆下运输销并丢弃

**注意：** 运输销可能为白色或黑色。

#3

将空气管路插入接头，按压直至牢牢固定

#4

已插入的空气管路

#5

向外拉空气管路并锁定，确保安全连接

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电 800-251-8993，或发送电子邮件至 [techassistance@arnottinc.com](mailto:techassistance@arnottinc.com)。（欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至 [info@arnotteurope.com](mailto:info@arnotteurope.com)）