



Anwendungshinweis Hochdruck-Manometer



Geniales Werkzeug

4932-101



nur zur Verwendung mit HAZET Hydraulik-Fußpumpe 4932-100

- Zur Druckkontrolle bei begrenzter Spindelbelastbarkeit
- Einsatzbereich: 63 bar – 1000 bar
- Mit Cu-Dichtung und Schneidring zur exakten Ausrichtung des Manometers


① Entfernen Sie die Schraube an der HAZET Hydraulik-Fußpumpe 4932-100.

② **ACHTUNG:** Entfernen Sie unbedingt die Kugel (z.B. mit HAZET Magnetischer Sucher 1976)!

③ Setzen Sie unbedingt eine mitgelieferte Dichtung ein!
HINWEIS: Cu-Dichtung nur einmal verwendbar, Stahl-Dichtung mehrmals verwendbar.

④ Schrauben Sie das HAZET Hochdruck-Manometer 4932-101 ein und ziehen es fest.

⑤ Richten Sie das HAZET Hochdruck-Manometer 4932-101 so aus, dass die Skala für den Einsatz sichtbar und gut lesbar ist.

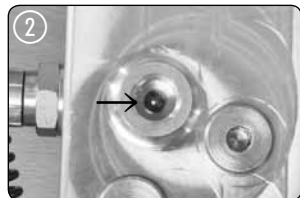



Application Note

High-Pressure Manometer



Only suitable for usage with the HAZET Hydraulic Foot Pump 4932-100

- For pressure control when using a spindle with limited capacity
- Application range: 63 bar – 1000 bar
- With CU seal and cutting ring for accurate manometer adjustment

① Remove the screw at the Hydraulic Foot Pump HAZET 4932-100.

② **CAUTION:** It is essential to remove the ball (e.g. with the Magnetic Pick-Up Tool HAZET 1976)!

③ Make sure to insert the seal included in delivery!
NOTE: CU seals may not be reused, steel seals may be used several times.

④ Screw the High-Pressure Manometer HAZET 4932-101 into the Hydraulic Foot Pump and tighten firmly.

⑤ Adjust the scale position of the High-Pressure Manometer HAZET 4932-101 until it is clearly and comfortably readable.



Ingenious Tools

4932-101

