



Prescripciones de apriete para culatas

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Ford



Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

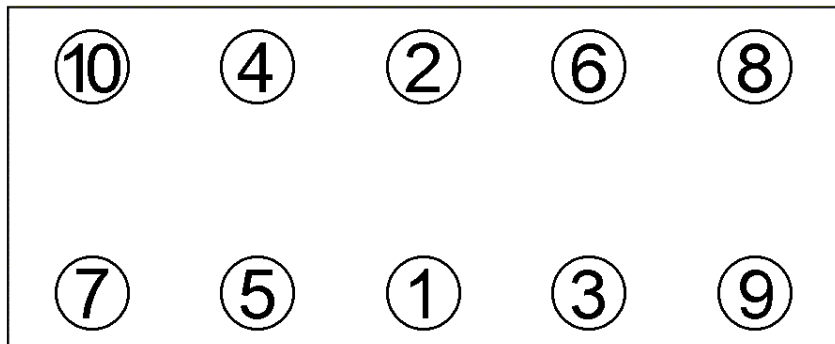

 20 - 40 Nm
 40 - 60 Nm
 90°
 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopfschrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Ø: 83,0 mm, ÷: 1,70 mm

Mot: JGA, JPA, JPC, L4B, L6B, LJA, LJB, LJC, LJD
LJE, LJF, LP1, LP2, LP3, LPA, LR1LR2, LRA
LRB, LUA, LUB, LUC, LUD, LUG, LUH, LUJ, LUK
1,3/1,6 ltr. HL/CFI/EFI/CVH

Fiesta, Escort, Orion

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

24/11/12

814.262