



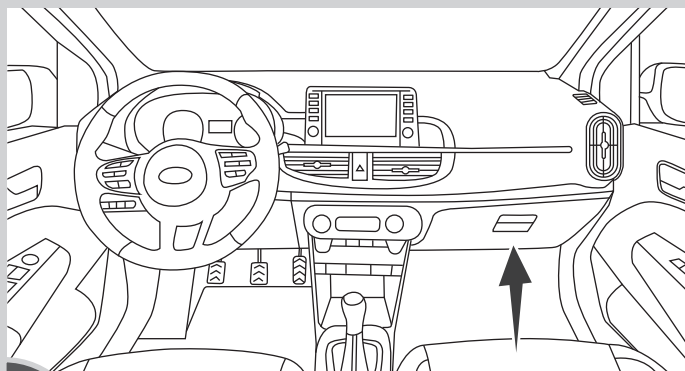


1 LOCALIZAR LA GUANTERA.

LOCATE THE GLOVE BOX.

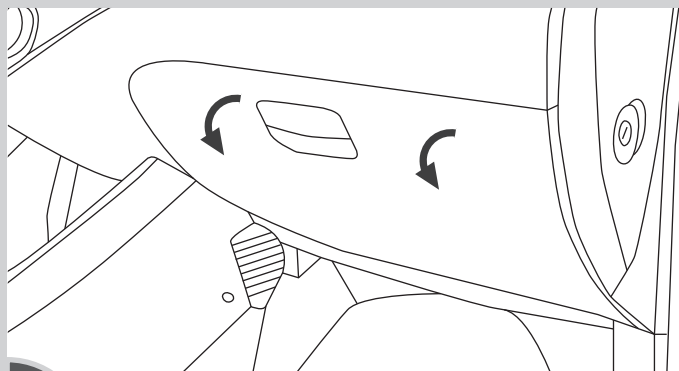


2 ABRIR LA GUANTERA.

OPEN THE GLOVE BOX.

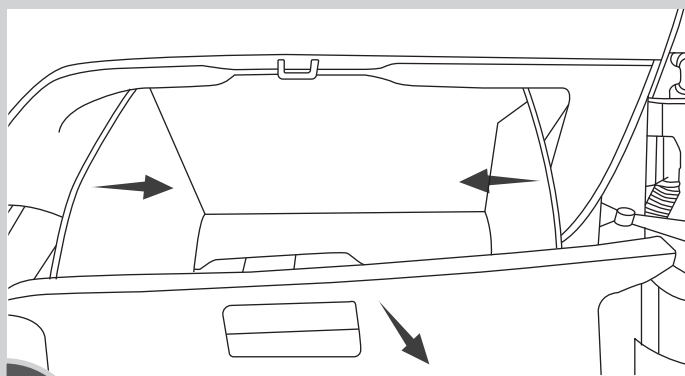


3 PRESIONAR LOS LATERALES Y RETIRAR LA GUANTERA.

PRESS THE SIDES AND REMOVE THE GLOVE BOX.

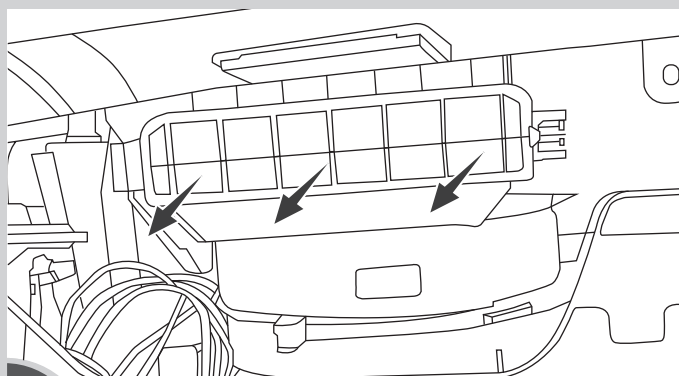


4 RETIRAR LA TAPA PRESIONANDO LAS PESTAÑAS LATERALES.

REMOVE THE COVER PRESSING THE LATERAL TABS.

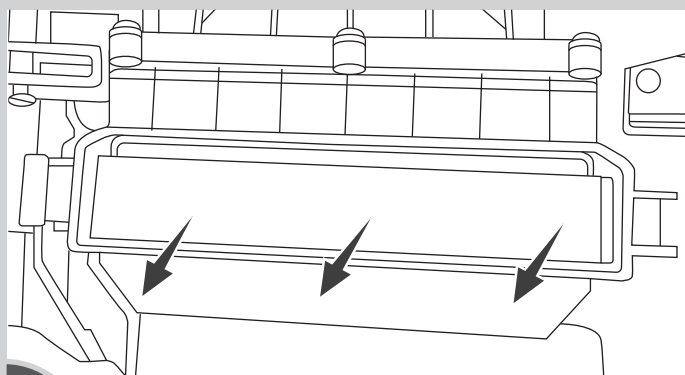

5 RETIRAR EL FILTRO USADO.

REMOVE THE OLD FILTER.

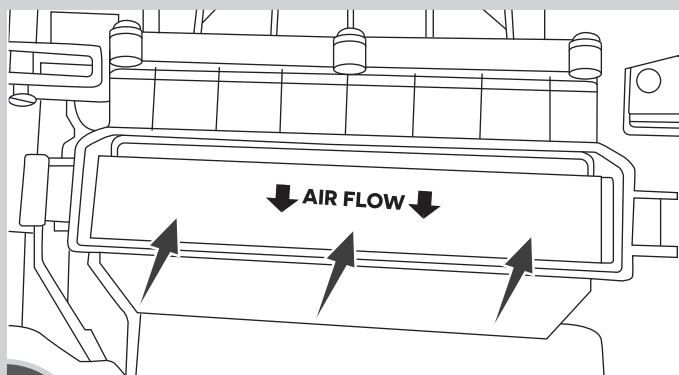

6 INTRODUCIR EL FILTRO NUEVO LA DIRECCIÓN DEL "AIR FLOW" INDICADA Y SEGUIR LOS PASOS CONTRARIOS.

INTRODUCE THE NEW FILTER WITH THE INDICATED "AIR FLOW" INDICATED AND FOLLOW THE REVERSE STEPS.