




MF-21010

25 min


DESMONTAJE




1 EXTRAER CONJUNTO AFORADOR DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE LEVANTANDO LOS ASIENTOS, APARTANDO LA MOQUETA, QUITANDO LOS TUBOS, TORNILLOS Y/O TAPAS DE PLÁSTICO.

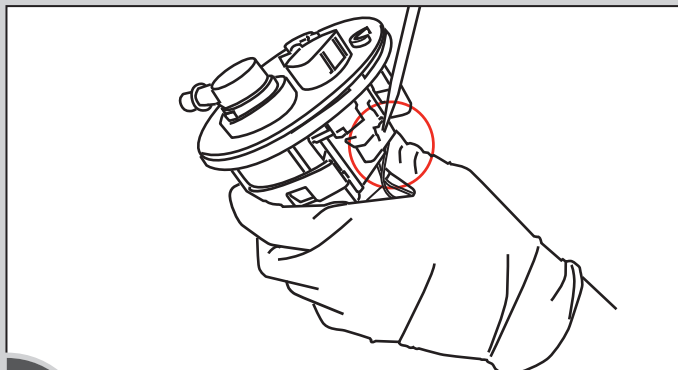


2 DESCONECTAR EL CONECTOR DEL CONJUNTO EJERCENDO PRESIÓN EN LA PESTANA.

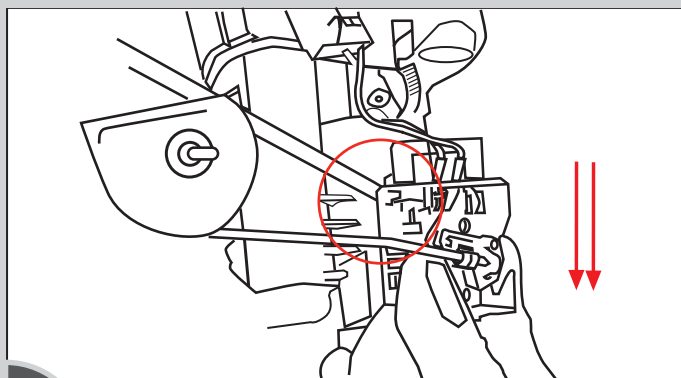


3 RETIRAR EL MEDIDOR PRESIONANDO CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR LA PESTANA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR Y DESLIZAR HACIA ABAJO.

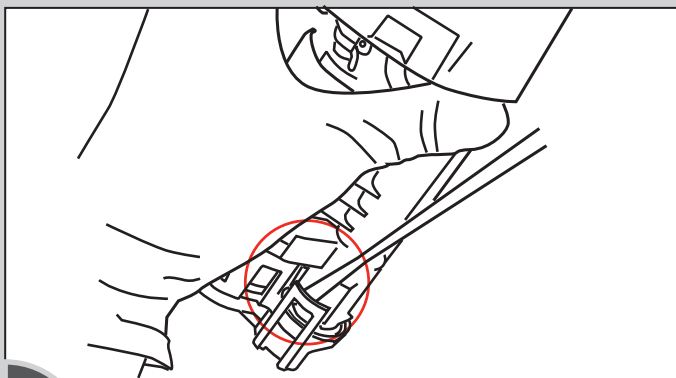

4 RETIRAR LA PARTE INFERIOR DEL CONJUNTO DESENCAJANDO TODAS LAS PESTANAS DE LA TAPA CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR.

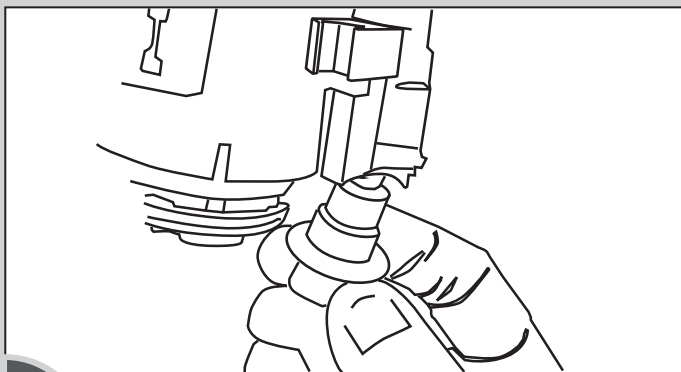

5 RETIRAR LA VÁLVULA EJERCENDO FUERZA HACIA ABAJO Y CON AYUDA DE UNOS ALICATES SI FUERA NECESARIO.

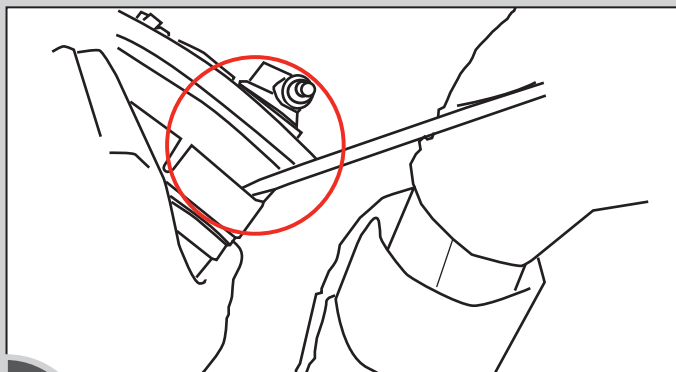


6 SEPARAR LA PARTE SUPERIOR DEL CONJUNTO DESENCAJANDO LAS PESTANAS CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR.




MF-21010

25 min

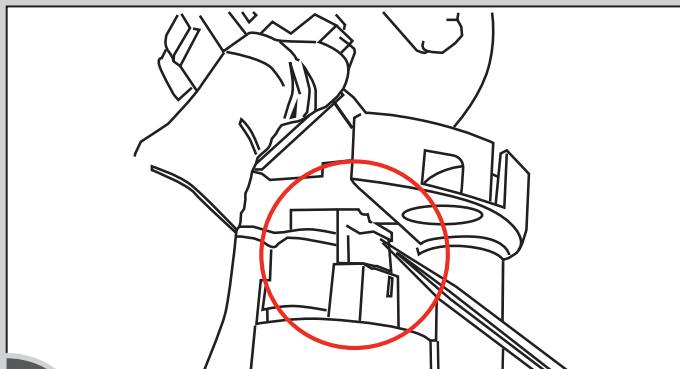


7 DESCONECTAR EL CONECTOR INTERIOR PRESIONANDO LA PESTAÑA CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR.

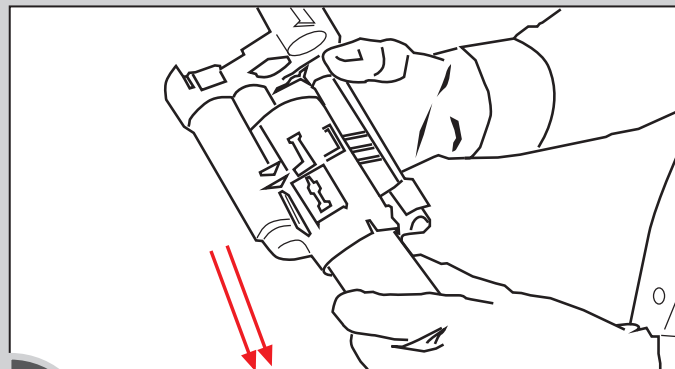


8 FINALMENTE RETIRAR LA BOMBA EJERCENDO FUERZA HACIA ABAJO.


MONTAJE

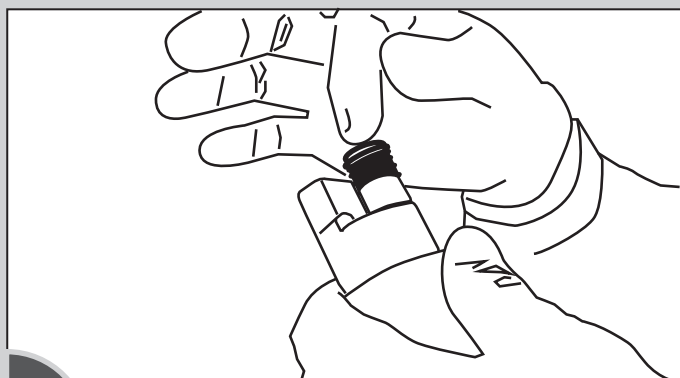


1 LUBRICAR TODOS LOS O-RINGS CON ACEITE Y A CONTINUACIÓN COLOCARLOS EN SU POSICIÓN INICIAL.

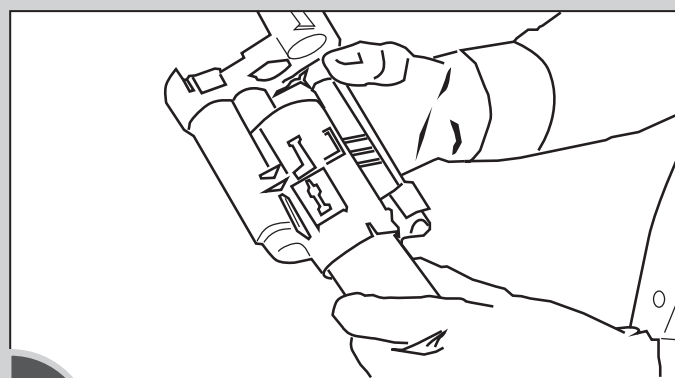



2 INTRODUCIR LA BOMBA EN EL FILTRO.

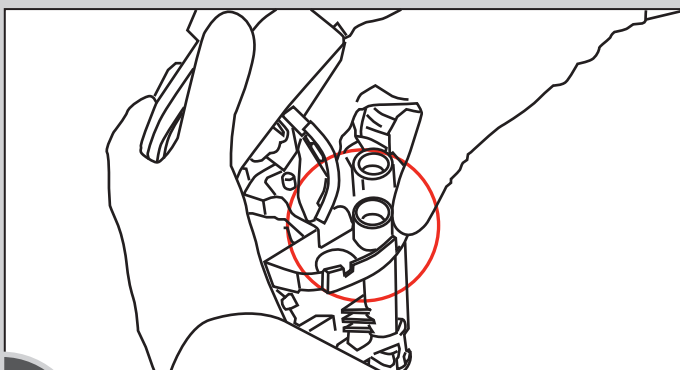

3 COLOCAR EL CONECTOR INTERIOR EN SU POSICIÓN INICIAL.

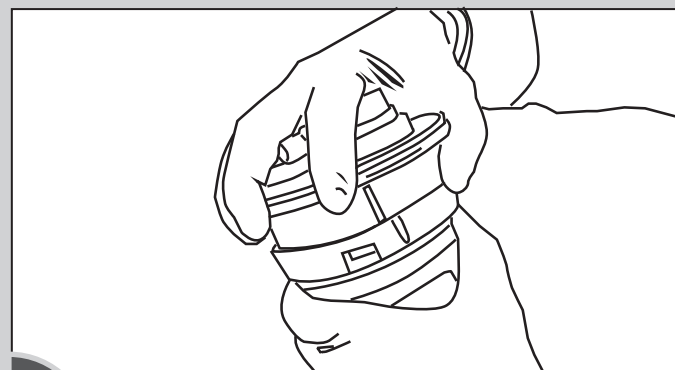

4 COLOCAR PARTE SUPERIOR DEL CONJUNTO EN SU POSICIÓN INICIAL.

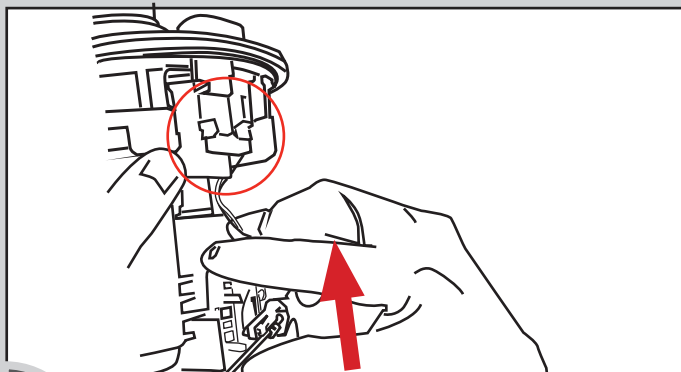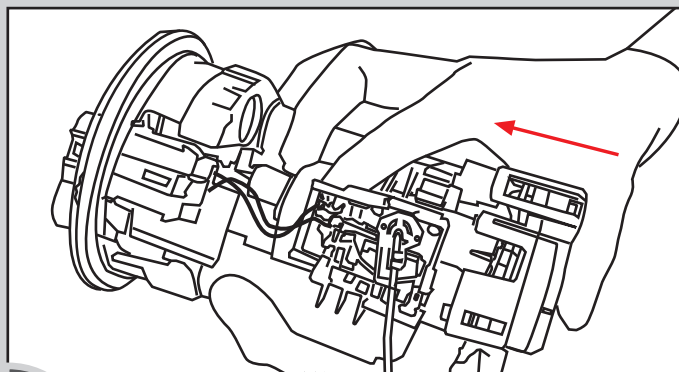
MF-21010
25 min

5 CONECTAR EL CONECTOR EXTERIOR Y EL MEDIDOR EJERCIENDO FUERZA HACIA ARRIBA.

6 COLOCAR PARTE INFERIOR DEL CONJUNTO.

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
VEN	TOYOTA	COROLLA	4L 1.6LTS 16 VALVE VVT-I 3ZZ-FE	2003	2008
VEN	TOYOTA	COROLLA	4L 1.8LTS 16 VALVE VVT-I 1ZZ-FE	2003	2008
VEN	TOYOTA	PREVIA VAN	4L 2.4LTS DOHC 16V VVT-I	2006	2009
PER	TOYOTA	ALTEZZA 2.0	3S-GE	1998	2011
PER	TOYOTA	CAMRY 2.4	4 CIL 2.4L FUEL INJ 2AZ-FE	2002	2007
PER	TOYOTA	CAMRY 3.0	V6 3.0LTS 1MZ-FE	2002	2006
PER	TOYOTA	COROLLA 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000	
PER	TOYOTA	COROLLA 1.6	4L 1.6LTS 16 VALVE VVT-I 3ZZ-FE	2003	2008
PER	TOYOTA	COROLLA 1.8	4L 1.8LTS 16 VVT-I 1ZZ-FE	2002	2008
PER	TOYOTA	COROLLA 1.8 VVT-I	1ZZ-FE	2000	2008
PER	TOYOTA	FIELDER 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000	
PER	TOYOTA	MATRIZ 1.8	4 CIL 1.8L 1ZZFE	2003	2008
PER	TOYOTA	PLAZT 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	2006
PER	TOYOTA	VIOS 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	2007
PER	TOYOTA	VITZ 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	2007
PER	TOYOTA	ALLEX 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000	2007
PY	TOYOTA	ALLEX 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000	2007
PY	TOYOTA	ALLEX 1.8 VVT-I	1NZ-FE	2004	2007


MF-21010
25 min

				APLICACIONES	
País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
PY	TOYOTA	ALTEZZA 2.0	3S-GE	2001	
PY	TOYOTA	CAMRY 2.4 VVT-I	2AZ-FE	2001	
PY	TOYOTA	CAMRY 3.0 V6	1MZ-FE	2002	2006
PY	TOYOTA	COROLLA 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000	
PY	TOYOTA	COROLLA 1.8 VVT-I	1ZZ-FE	2000	2008
PY	TOYOTA	FIELDER 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000	
PY	TOYOTA	FUNCARGO 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	
PY	TOYOTA	FUNCARGO 1.5 VVT-I	1NZ-FE	1999	
PY	TOYOTA	IST 1.3 VVT-I	1ZZ-FE	2002	
PY	TOYOTA	IST 1.5 VVT-I	2NZ-FE	2002	
PY	TOYOTA	MATRIZ 1.8 VVT-I	1NZ-FE	2003	2008
PY	TOYOTA	PLAZT 1.3 VVT-I	1ZZ-FE	1999	
PY	TOYOTA	RUNX 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2004	2006
PY	TOYOTA	RUNX 1.8 VVT-I	1ZZ-FE	2002	2006
PY	TOYOTA	SPACIO 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2001	2007
PY	TOYOTA	SPACIO 1.8 VVT-I	1ZZ-FE	2001	2007
PY	TOYOTA	VIOS 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	2007
PY	TOYOTA	VITZ 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	
ECU	TOYOTA	COROLLA (NEW SENSATION)	1.6 DOHC VVT-I 16V	2005	2008
DOM	TOYOTA	COROLLA 1.6	4L 1.6 LTS.VVT-I 16V AZZ 2ZZ 3ZZ	2003	2008
DOM	TOYOTA	COROLLA 1.8	4L 1.8 LTS. VVT-I 16V	2003	2008
DOM	TOYOTA	PREVIA 2.4 VAN	4L 2.4 LTS. DOHC 16V VVT-I	2006	2008
CRC	TOYOTA	COROLLA 1.8 VVT-I TS	2ZZ-GE	2002	2005
COL	TOYOTA	COROLLA 1.6	4L 1.6LTS 16V VVT-I 3ZZ-FE	2003	2008
COL	TOYOTA	COROLLA 1.8	4L 1.8LTS 16V VVT-I 1ZZ-FE	2003	2008
BRA	TOYOTA	COROLLA 1.6	3ZZ-FE	2002	2008
BRA	TOYOTA	COROLLA 1.8	2ZZ-FE	2002	2007
BRA	TOYOTA	COROLLA FIELDER 1.8	2ZZ-FE	2004	2007
VEN	TOYOTA	COROLLA	4L 1.6LTS 16 VALVE WT-I 3ZZ-FE	2003	2008
VEN	TOYOTA	COROLLA	4L 1.8LTS 16 VALVE WT-I 1ZZ-FE	2003	2008
VEN	TOYOTA	PREVIA VAN	4L 2.4LTS DOHC 16 V WT-I	2006	2009


MF-21010
25 min
APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
PER	TOYOTA	ALTEZZA 2.0	3S-GE	1998	2001
PER	TOYOTA	CAMRY 2.4	4 CIL 2.4L FUEL INJ 2AZ-FE	2002	2007
PER	TOYOTA	CAMRY 3.0	V6 3.0LTS 1MZ-FE	2002	2006
PER	TOYOTA	COROLLA 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000	
PER	TOYOTA	COROLLA 1.6	4L 1.6LTS 16 VALVE VVT-I 3ZZ-FE	2003	2008
PER	TOYOTA	COROLLA 1.8	4L 1.8LTS 16V VVT-I 1ZZ-FE	2002	2008
PER	TOYOTA	COROLLA 1.8 VVT-I	1ZZ-FE	2000	2008
PER	TOYOTA	FIELDER 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2003	
PER	TOYOTA	IMATRIZ 1.8	4 CIL 1.8L 1ZZFE	1999	2008
PER	TOYOTA	PLAZT 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	2006
PER	TOYOTA	VIOS 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	2007
PER	TOYOTA	VITZ 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	
PY	TOYOTA	ALLEX 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000	2007
PY	TOYOTA	ALLEX 1.8 VVT-I	1NZ-FE	2004	2007
PY	TOYOTA	ALTEZZA 2.0	3S-GE	2001	
PY	TOYOTA	CAMRY 2.4 VVT-I	2AZ-FE	2001	
PY	TOYOTA	CAMRY 3.0 V6	1MZ-FE	2002	2006
PY	TOYOTA	COROLLA 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000	
PY	TOYOTA	COROLLA 1.8 VVT-I	1ZZ-FE	2000	2008
PY	TOYOTA	FIELDER 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2000	
PY	TOYOTA	FUNCARGO 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	
PY	TOYOTA	FUNCARGO 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2002	
PY	TOYOTA	IST 1.3 VVT-I	2NZ-FE	2002	
PY	TOYOTA	IST 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2002	
PY	TOYOTA	MATRIX 1.8 VVT-I	2NZ-FE	2003	2008
PY	TOYOTA	PLATZ 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	
PY	TOYOTA	RUNX 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2004	2006
PY	TOYOTA	RUNX 1.8 VVT-I	1ZZ-FE	2002	2006
PY	TOYOTA	SPACIO 1.5 VVT-I	1NZ-FE	2001	2007
PY	TOYOTA	SPACIO 1.8 VVT-I	1ZZ-FE	2001	2007
PY	TOYOTA	VIOS 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	2007
PY	TOYOTA	VITZ 1.3 VVT-I	2NZ-FE	1999	


MF-21010
25 min

					APLICACIONES	
País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta	
ECU	TOYOTA	COROLLA (NEW SENSATION)	1.6 DOHC VVT-I 16V	2005	2008	
DOM	TOYOTA	COROLLA 1.6	4L 1.6LTS.VVT-I 16V AZZ 2ZZ 3ZZ	2003	2008	
DOM	TOYOTA	COROLLA 1.6	4L 1.8LTS.VVT-I	2003	2008	
DOM	TOYOTA	COROLLA 1.6	4L 2.4LTS.DOHC 16V VVT-I	2006	2008	
CRC	TOYOTA	COROLLA 1.8 WTL-I TS	2ZZ-GE	2002	2005	
COL	TOYOTA	COROLLA 1.6	4L 1.6LTS 16V VVT-I 3ZZ-FE	2003	2008	
COL	TOYOTA	COROLLA 1.8	4L 1.8LTS 16V VVT-I 1ZZ-FE	2003	2008	
BRA	TOYOTA	COROLLA 1.6	3ZZ-FE	2002	2008	
BRA	TOYOTA	COROLLA 1.8	2ZZ-GE	2002	2007	
BRA	TOYOTA	COROLLA FIELDER 1.8	2ZZ-GE	2004	2007	