




Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

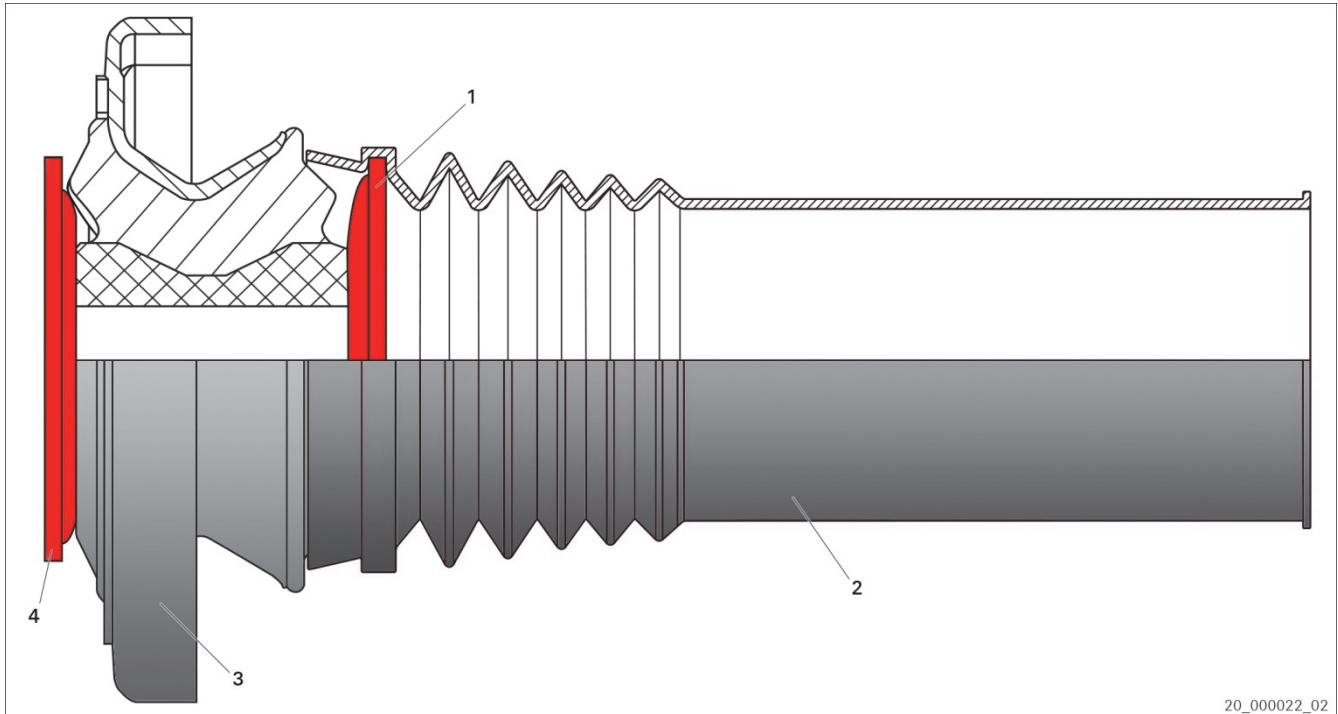

Фиг.1: Опорен лагер на амортисьор със сервизен комплект

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1 Шайба                            | 2 Защитна тръба |
| 3 Опорен лагер на амортисьор (FSL) | 4 Шайба         |

1. Демонтирайте опорния лагер на амортисьора (3) и защитната тръба (2).  
**Не** изхвърляйте шайби (1; 4)!
2. Позиционирайте шайбата (1) в новата защитна тръба (2).
3. Вкарайте защитната тръба (2) с шайба (1) върху амортисьора.
4. Поставете опорния лагер на амортисьора (3) и шайбата (4).
5. Затегнете с нова гайка и правилен въртящ момент на затягане.  
Спазвайте указанията на производителя на автомобила.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)