


OPEL ZAFIRA

10/05 ⇨
Porte Anteriori - Front Doors

Cod. 38041SCM

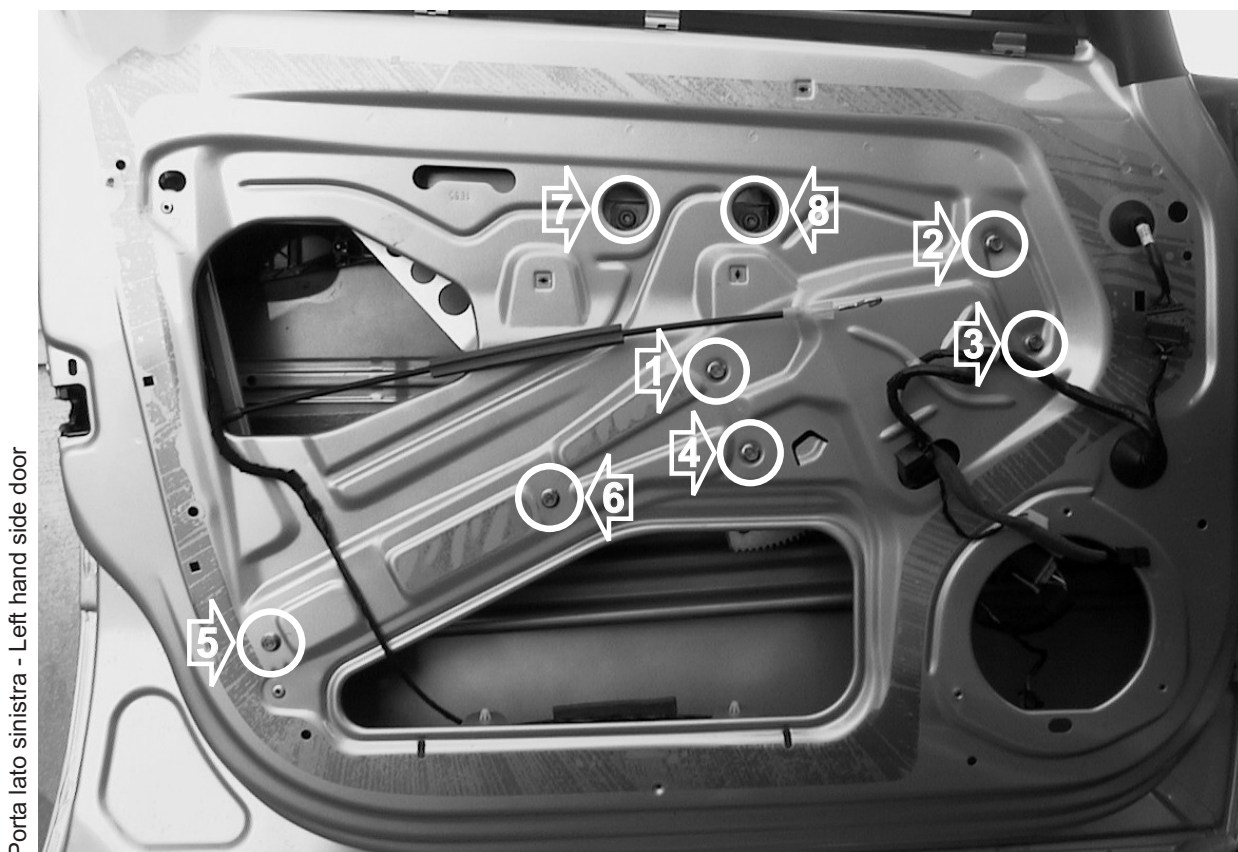

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristallo elettrico originale.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 3) Regolare il vetro e fissare le viti 7 e 8.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the original electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix it in pos. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- 3) Adjust the window and secure it by using the nuts 7 and 8.
- 4) Perform the electric connections.