



## SERVICE INFO – INA 0156



# Обтяжни ролки 531 0264 10 и 531 0780 10

Преди монтаж, не забравяйте да проверите втулката с винт от страната на двигателя

Производители: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

### Модели:

Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara  
 Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse  
 Lancia: Phedra, Zeta  
 Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner  
 Suzuki: Grand Vitara, Vitara  
 Toyota: Corolla

### Двигатели:

Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI  
 Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD  
 Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD  
 Suzuki: 2.0 HDI  
 Toyota: 1.9 D

Арт. номера: 531 0264 10  
 531 0780 10

За настоящият списък направете справка в каталога

Когато се демонтира обтяжната ролка от превозните средства, изброени тук, абсолютно задължително е да се гарантира, че втулката с винт (снимка 1) от страната на двигателя е здраво затегната.



Снимка 1: Втулка с винт от страната на двигателя

Ако втулката с винт е хлабава, трябва да бъде отново стегната с подходящ инструмент до предписания затягащ момент.


Неспазването на това изискване може да доведе до повреда на зъбния ангренажен ремък. В най-лошия случай, това на свой ред може да доведе до повреда на двигателя.

### Шефлер България ООД


бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
 Тел.: +359 2 946 3900  
 aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>



Снимка 2: 531 0780 10 - обтяжна ролка с предоставения винт

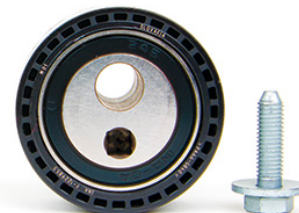

Снимка 3: 531 0264 10 - обтяжна ролка с предоставения винт

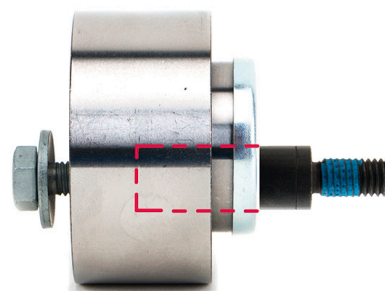

Снимка 4: Обтяжна ролка с втулка и монтаж болт в монтирано положение

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

INA 0156