

Boletim técnico


LR350

Conselhos importantes de instalação

 A imagem abaixo mostra a localização dos parafusos M7 e a sequência de aperto.

Todos os parafusos M7 devem ser apertados com 13Nm.

 Os restantes parafusos da tampa da árvore de cames M6 não requerem uma sequência mas devem ser apertado com 10Nm.

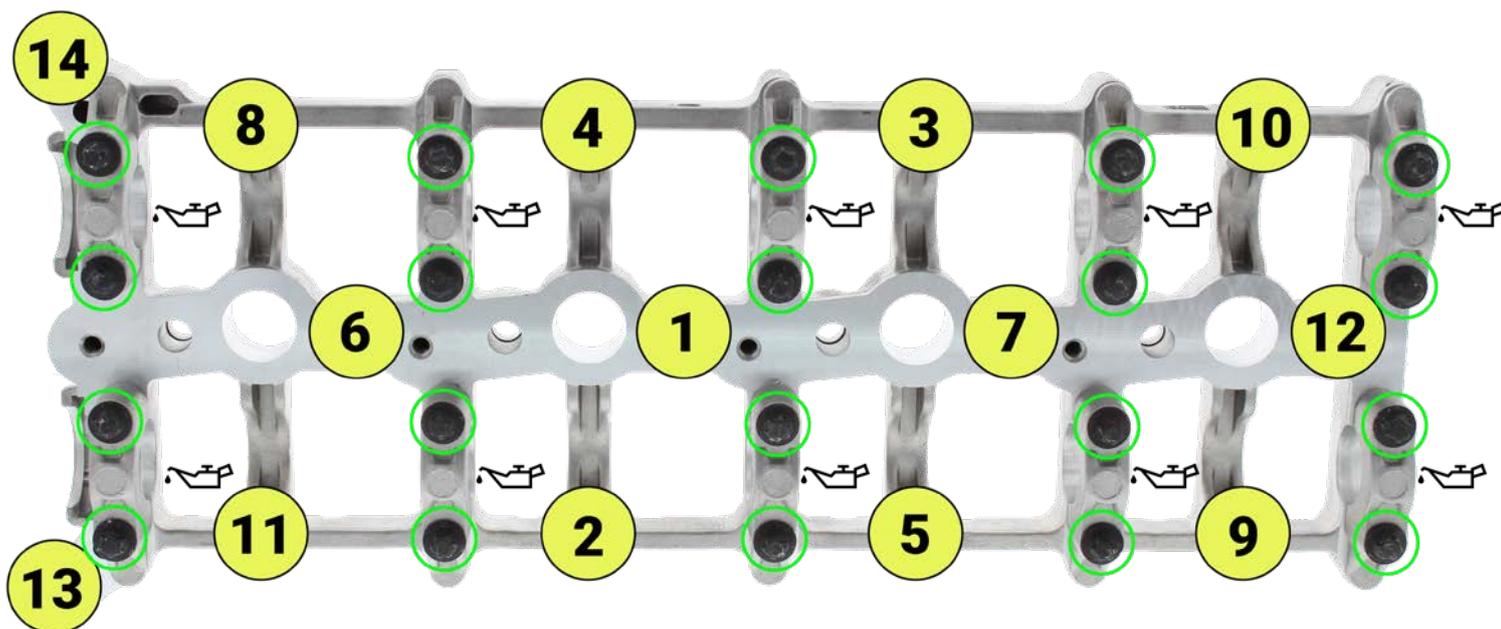

 Antes de instalar cada uma das árvores de cames, é essencial lubrificar os pontos assinalados na fotografia. Esta prática evitará qualquer atrito entre o metal nos componentes de metal no primeiro arranque.



TB0053

+44 (0) 1525 351800



faiauto.com