




INFORMATION IMPORTANTE

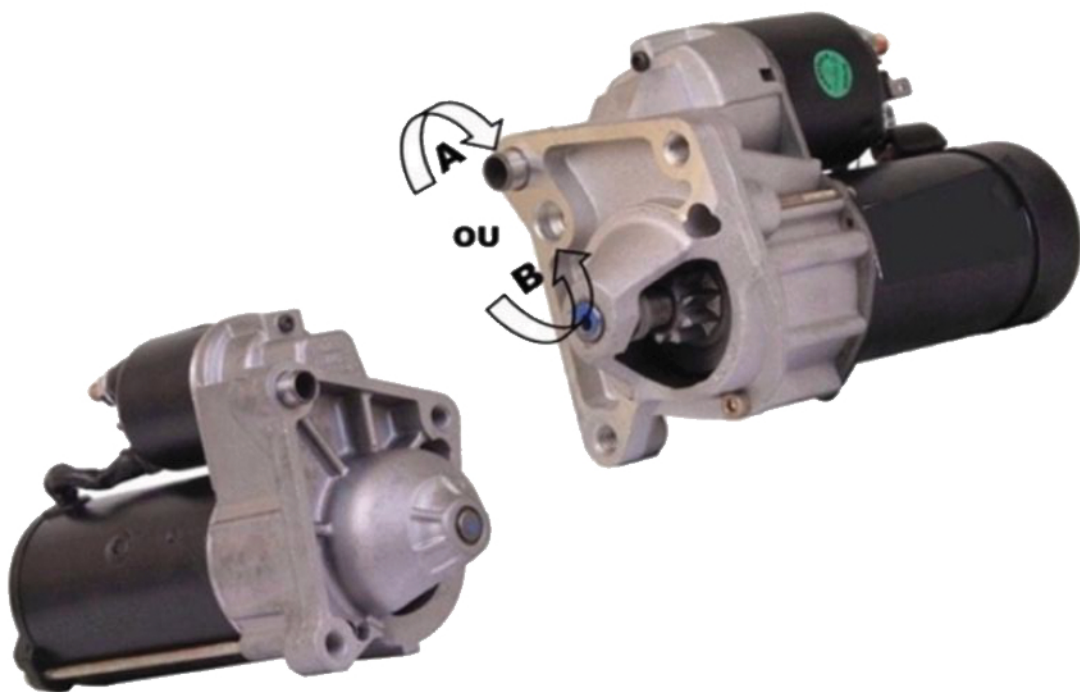

ATTENTION POUR LA BAGUE DE CENTRAGE !

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifier sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

**IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER
LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES**