

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>H&amp;R SPEZIALFEDERN GMBH &amp; CO. KG</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93024-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020



**H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG**

**93024-1**  
**BMW 5er Lim. G30 Typ G5L**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Elektronik Satz**

**93024-1**  
**BMW 5-series sedan G30 type G5L**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**Cancellation kit**


<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>H&amp;R SPEZIALFEDERN GMBH &amp; CO. KG</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93024-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

**Vorderachse/  
Front axle:**

Die mitgelieferten Klammern (3-6mm) an der Stilllegung befestigen.  
Fix the edge clips (3-6mm / 0,12– 0,24 inch) on the electronic component.



3-6mm /  
0,12– 0,24 inch

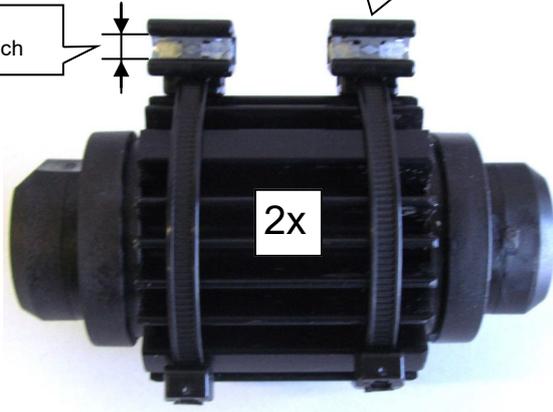

Montageposition /  
Assembly position




<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>H&amp;R SPEZIALFEDERN GMBH &amp; CO. KG</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93024-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

**Vorderachse/  
Front axle:**

Stilllegung mit den mitgelieferten Klammern an der Karosseriekante befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend die originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Fix the electronic component with edge clips on the chassis edge as shown in the picture. Plug in the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

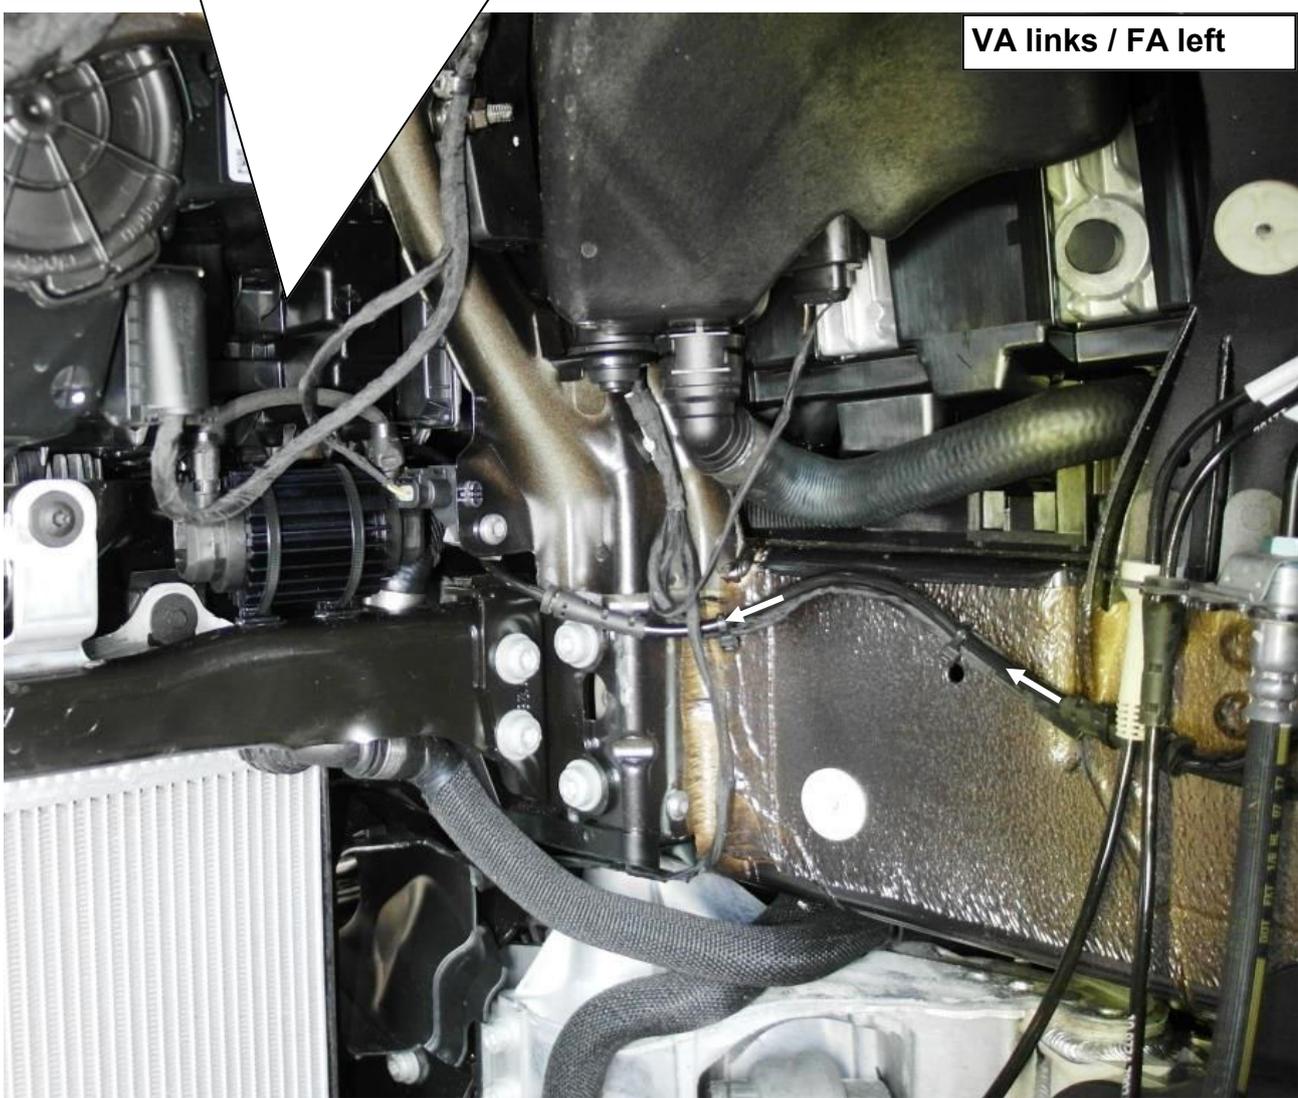


<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>H&amp;R SPEZIALFEDERN GMBH &amp; CO. KG</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93024-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

**Vorderachse/  
Front axle:**

Stilllegung mit den mitgelieferten Klammern an der Karosseriekante befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend die originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Fix the electronic component with edge clips on the chassis edge as shown in the picture.  
Plug in the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component until it locks.

**VA recht / FA right**

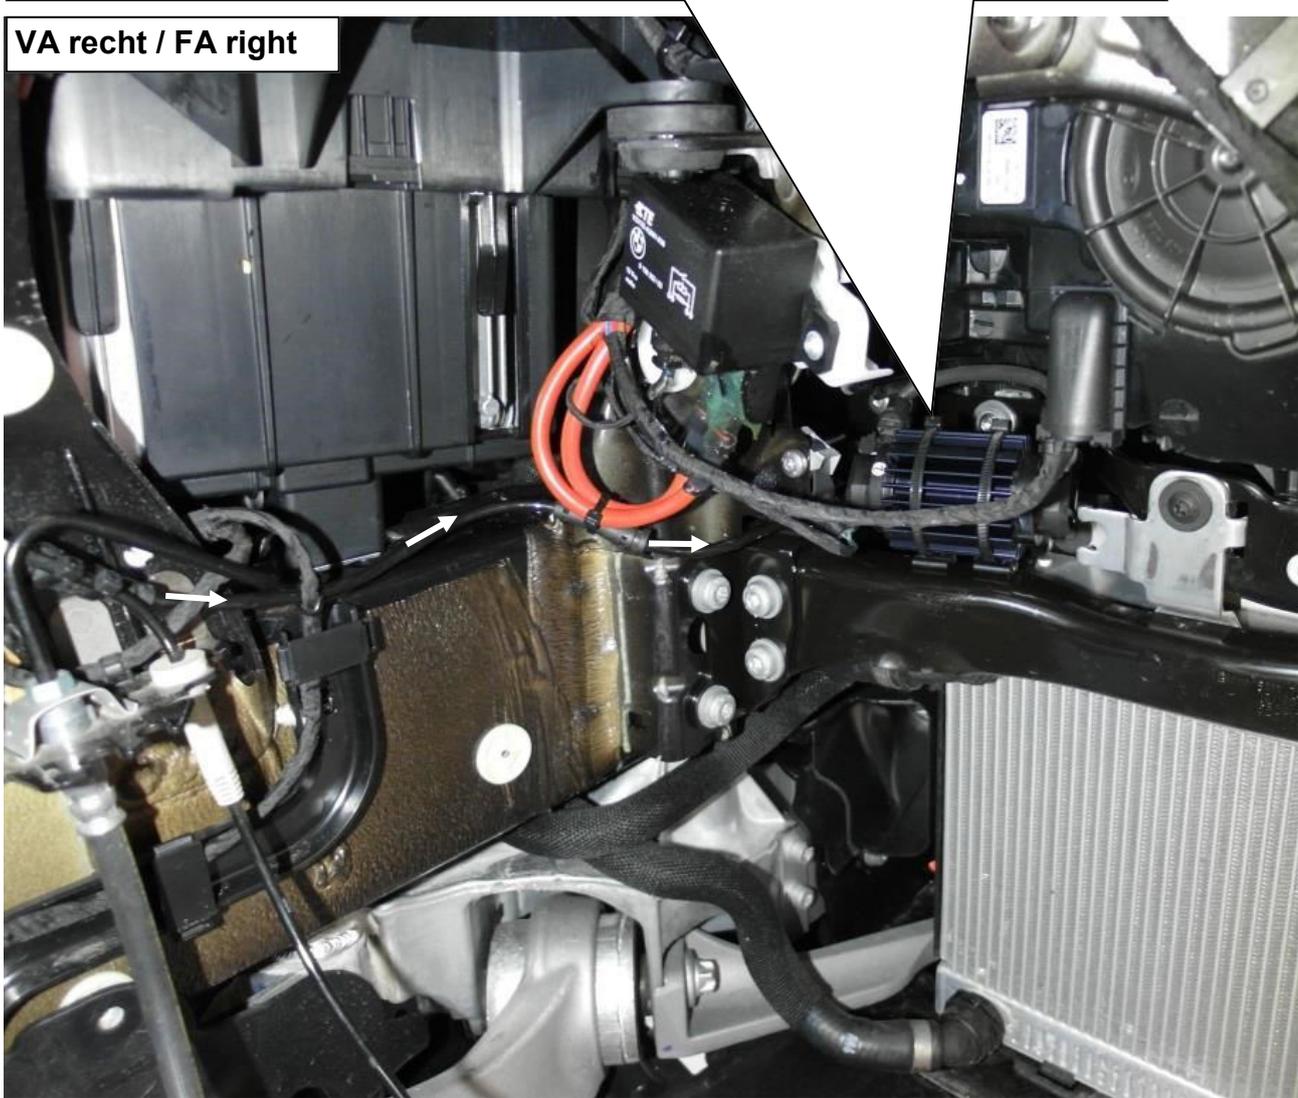


<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>H&amp;R SPEZIALFEDERN GMBH &amp; CO. KG</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93024-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

**Hinterachse/  
Rear axle:**


Die mitgelieferten Klammern (1-3mm) an der Stilllegung befestigen.  
Fix the edge clips (1-3mm / 0,04 - 0,12inch) on the electronic component.



1-3mm /  
0,04 - 0,12 inch

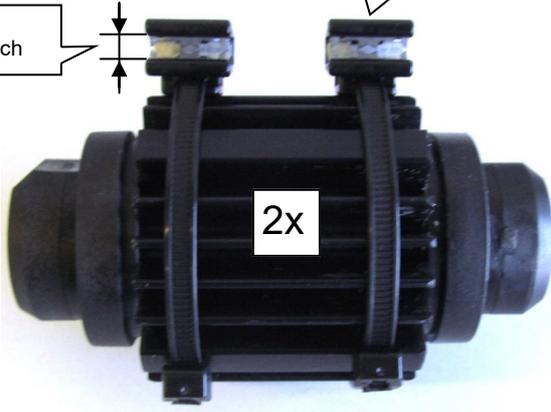

Originale Dämpferzuleitung entlang der Markierung verlegen.  
Run the OEM damper wire to the marked point.

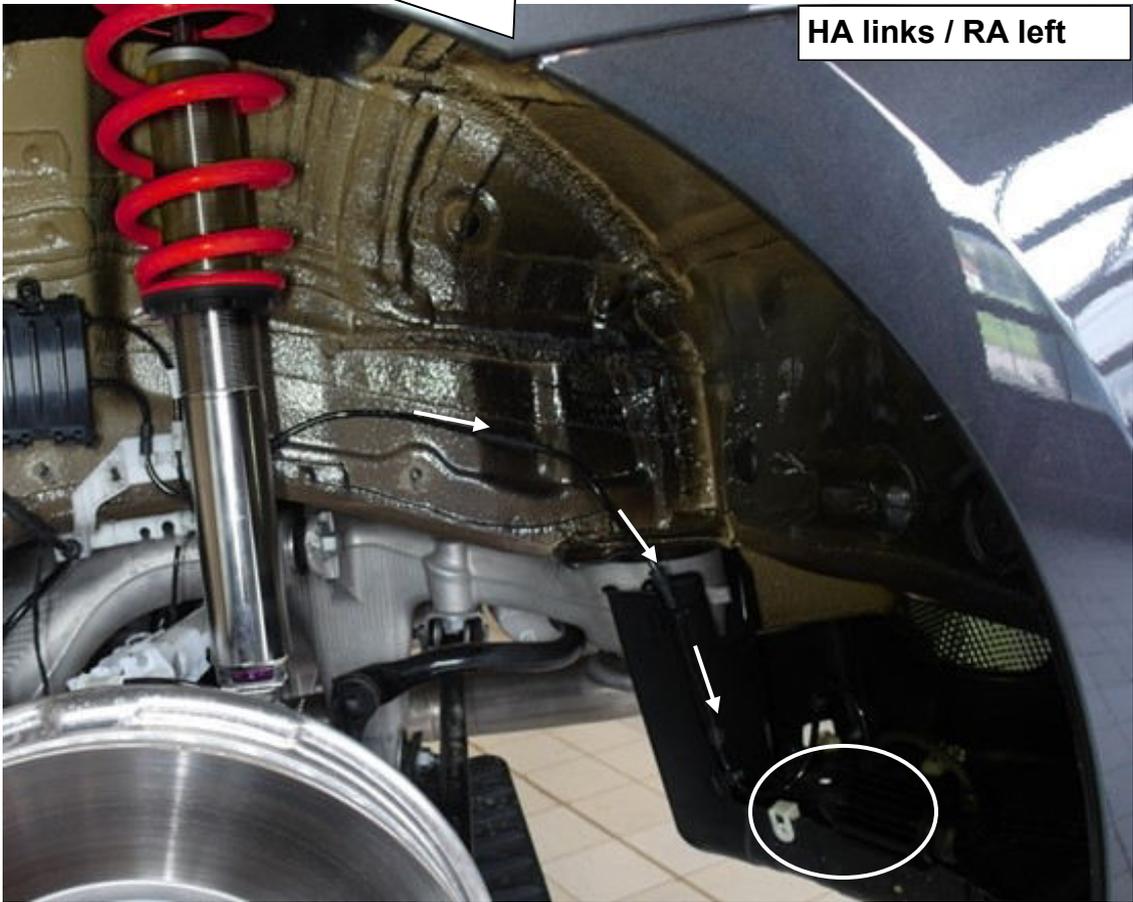


<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>H&amp;R SPEZIALFEDERN GMBH &amp; CO. KG</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93024-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

### Hinterachse/ Rear axle:

Stilllegung mit den mitgelieferten Klammern an der Kante befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern und den mitgelieferten Klammern 1-3mm befestigen.

Fix the electronic component with edge clips on the edge as shown in the picture. Plug in the standard damper control wire to the electronic component. Insert the standard connector into the electronic component until it locks. Fix the wire with edge clips 1-3mm / 0,04 - 0,12 inch and cable wires.

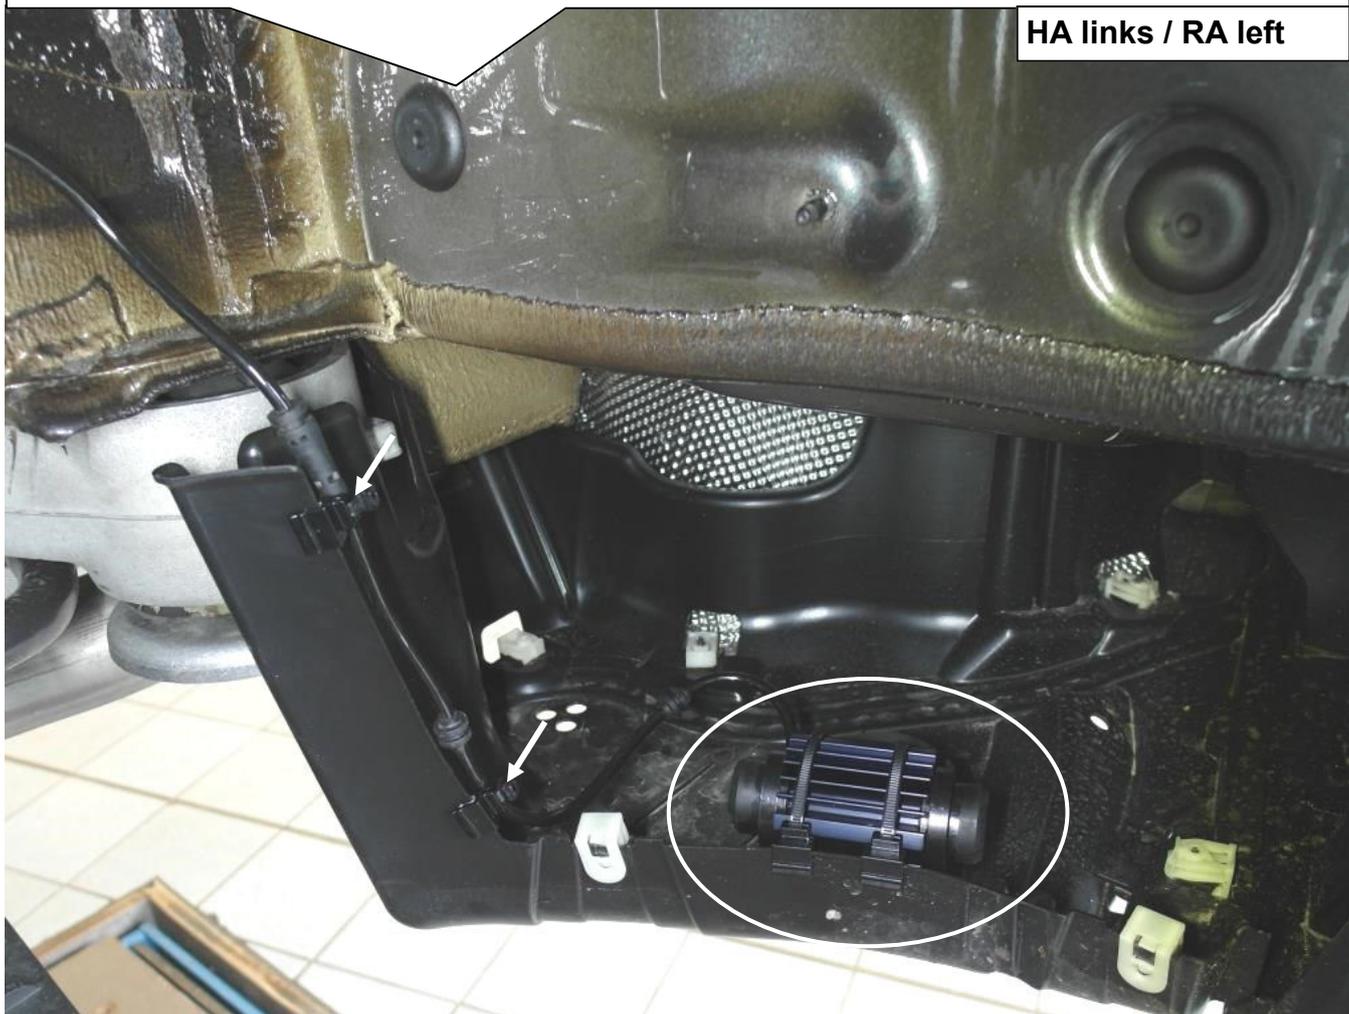

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>H&amp;R SPEZIALFEDERN GMBH &amp; CO. KG</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93024-1		Erstellt am/ Date	02.03.2020

### Hinterachse/ Rear axle:

Die Stilllegung mit den mitgelieferten Klammern an der Kante befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the electronic component with edge clips on the edge as shown in the picture.  
Plug in the standard damper control wire to the electronic component. Insert the standard connector into the electronic component until it locks. Fix the wire with edge clips.

