



Einbauhinweis

HR01-X023A01

Stand 02.06.01 – Änderungen vorbehalten

Gewindefahrwerk Opel Corsa A/B - H&R NR.: 29841-3

Vorderachse

Bild 1

Darstellung
VA-Gewindefederbein
im Fahrzeug verbaut

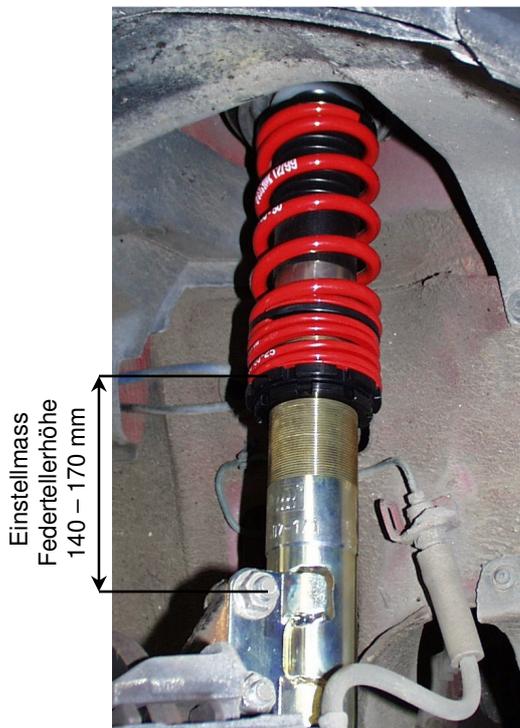


Bild 2

Opel OE – Teile*

* = Originalteile

- Anschlag
OE-Nr. 344584
- Stützlager
OE-Nr. 344519
- Abstandstück
OE-Nr. 344541
- Sitz Feder oben
OE-Nr. 312503

H&R Lieferumfang

- Federteller Top
Nr. FT92-T-002-01
- Rennfeder
Nr. RF 150-050
- Zwischenteller
Nr. ZT-I-X002A01
- Zusatzfeder
Nr. ZF 060-025
- Gewindefederbein
Nr. 35 06 502 - 1/1



Hinterachse

Bild 3

Darstellung
HA-Stoßdämpfer,
Feder und
Höhenverstellung
im Fahrzeug verbaut



H&R Lieferumfang

- Stoßdämpfer
Nr. 35 56 502-1/1
- Feder
Nr. 29 841 HA3
- Höhenverstellung
Nr. HR92-K-X100A01

Bild 4



**Original Federauflage
muß entfernt werden !**

Der Umbau sollte grundsätzlich einer Fachwerkstatt überlassen werden !

***** Jegliche Mißachtung kann zu folgenschweren Sach- und Körperschäden führen *****