

FIAT DOBLO' 11/09 ⇨

OPEL COMBO D 02/12 ⇨


4824121



OEM Code:  
51810880




4924121



OEM Code:  
51810879

Porta lato sinistra - Left hand side door

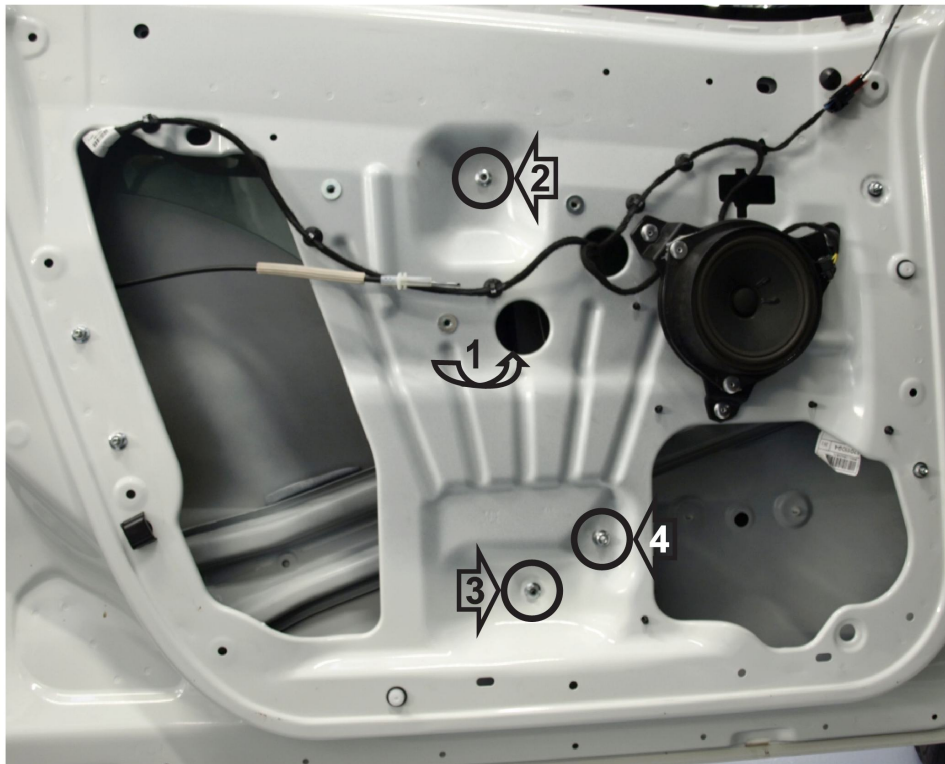

1

IT

**OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Sganciare il perno in plastica in pos. 1 e sfilare il vetro, togliere le viti in pos. 2, 3 e 4 dell'alzacristalli elettrico.
- 2) Inserire il nuovo alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 2, 3 e 4.
- 3) Inserire il vetro nel perno e fissarlo con l'anello elastico in pos. 1.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

GB

**PROCEDURE TO FOLLOW:**

- 1) Unhook the plastic pin in position 1 and unthread the window, remove the screws in position 2, 3 and 4 of the electric window lift.
- 2) Insert the new power window and secure it in positions 2, 3 and 4.
- 3) Insert the window into the pin and secure it with the elastic ring in pos. 1.
- 4) Carry out the electrical connections.

FR

**OPERATIONS À EXECUTER:**

- 1) Décrocher l'axes en plastique en pos. 1 et enlevez la vitre, enlevez les vis 2, 3 et 4 du lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le nouveau lève-vitre et le fixer dans les trous existants 2, 3 et 4.
- 3) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en pos. 1.
- 4) Exécuter le branchement électrique.

ES

**OPERACIONES A REALIZAR:**

- 1) Desenganchar los perno de plástico en el punto 1 y desfilar el vidrio, quitar los tornillos del elevador en los puntos 2, 3 y 4.
- 2) Fijar el nuevo elevador en los puntos 2, 3 y 4.
- 3) Inserte el vidrio en el perno y asegúrelo con la banda elástica en punto 1.
- 4) Realizar la conexión eléctrica.

PT

**PROCEDIMENTO A SEGUIR:**

- 1) Desenganche o pino de plástico na posição 1 e remova o vidro, remova os parafusos na pos. 2, 3 e 4 do elevador de vidro elétrico.
- 2) Insira o novo elevador de vidro elétrico e fixe-o nas posições 2, 3 e 4.
- 3) Insira o vidro no pino e fixe-o com o anel elástico na pos. 1.
- 4) Proceda às conexões elétricas.

DE

**DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**

- 1) Entfernen das Kunststoff-pin in Position 1 und entfernen Sie den Glas, entfernen Sie die Schrauben 2, 3 und 4 des elektrischen Fensterheber.
- 2) Setzen nun den neuen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 2, 3 und 4.
- 3) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn mit dem elastischen Ring in Pos. 1.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen gem.

**POWER WINDOW LEFT**

