

FIAT DUCATO
03/94⇒06/06

CITROËN JUMPER
03/94⇒06/06

PEUGEOT BOXER
03/94⇒06/06

4824202

OEM Code:

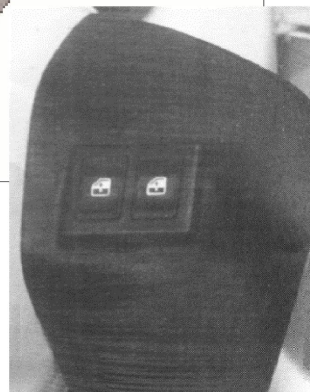
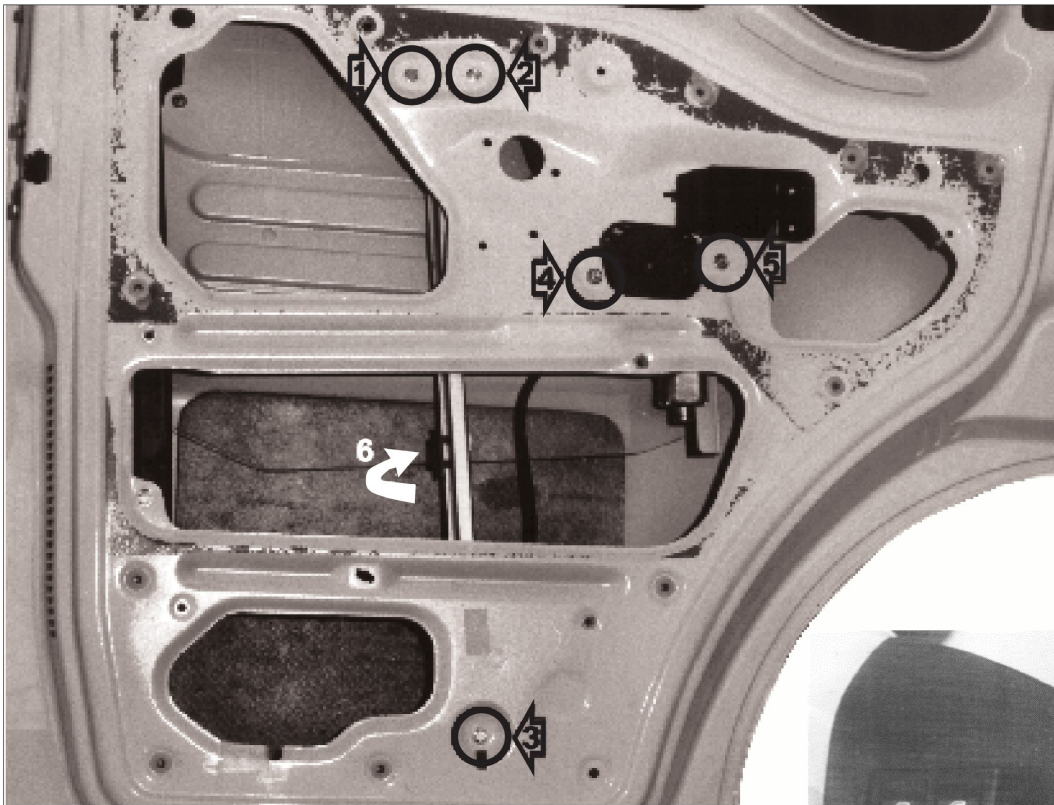
1313852080
1320338080
1322758080
1341396080
9221Q5
9221W2

4924202

OEM Code:

1313851080
1320337080
1322757080
1341395080
9222Q3
9222W1

Porta lato sinistro - Left hand side door


IT
OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2, 3, 4, e 5.
- 3) Fissare il vetro con l'anello elastico in posizione 6.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB
PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric power window and secure it by bolts 1, 2, 3, 4, and 5.
- 3) Fix the window by means of the elastic ring in position 6.
- 4) Carry out the electric connections in accordance with the enclosed wiring diagram.

FR
OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4, et 5.
- 3) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en position 6.
- 4) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES
OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevador manual o eléctrico.
- 2) Introducir el elevador eléctrico y fijarlo en los puntos 1, 2, 3, 4, y 5.
- 3) Asegurar el vidrio con el anillo elástico en la posición 6.
- 4) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT
PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro eléctrico.
- 2) Monte o elevador eléctrico e fixe-o através dos parafusos 1, 2, 3, 4, e 5.
- 3) Fixe o vidro utilizando o anel elástico na posição 6.
- 4) Proceda às conexões eléctricas de acordo com o esquema incluído.

DE
DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen diesen mit den Schrauben 1, 2, 3, 4, und 5.
- 3) Befestigen Sie das Fenster mit dem elastischen Ring in Position 6.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus.

POWER WINDOW LEFT
