

4825211

OEM Code:

 1052177
 7140467


4925211

OEM Code:

 1052175
 7140466

FORD TRANSIT

06/94 ⇨ 07/00

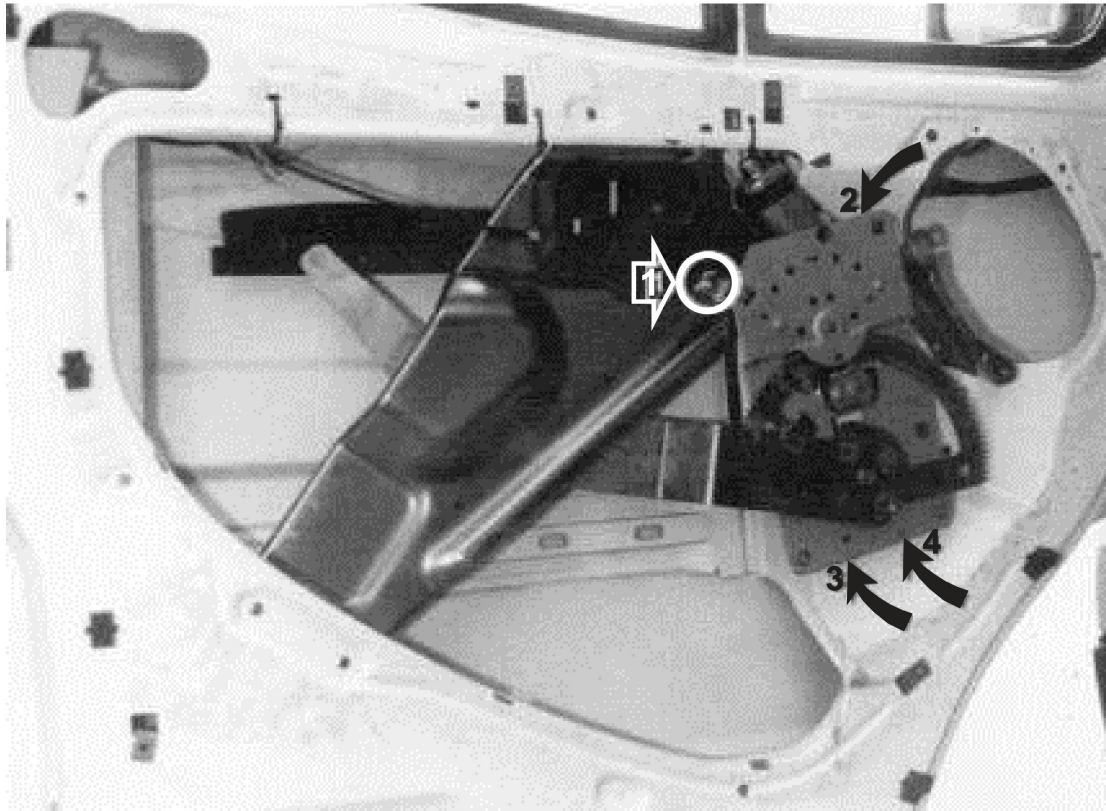

Porta lato sinistro - Left hand side door

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli manuale o elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissare le viti 1, 2, 3 e 4.
- 3) Eseguire il collegamento elettrico secondo lo schema allegato.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the manual or the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and fix the screws 1, 2, 3, and 4.
- 3) Carry out the electrical connections according to the enclosed wiring diagram.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre manuel ou le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3 et 4.
- 3) Exécuter le branchement électrique selon le schéma ci-joint.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina manual o eléctrico.
- 2) Introducir el elevavina y fije los tornillos 1, 2, 3 y 4.
- 3) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador manual ou elétrico.
- 2) Monte o elevador elétrico e fixe os parafusos 1, 2, 3 e 4.
- 3) Proceda às conexões elétricas de acordo com o esquema incluído.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den manuellen oder den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Setzen Sie nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen ihn mit den Schrauben 1, 2, 3 und 4.
- 3) Führen Sie nun den elektrische Verkabelung gem. beiliegendem Schema durch.

POWER WINDOW LEFT
